



Udskift fjeder bag - **VW**
Passat B7 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW PASSAT B7 SEDAN. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

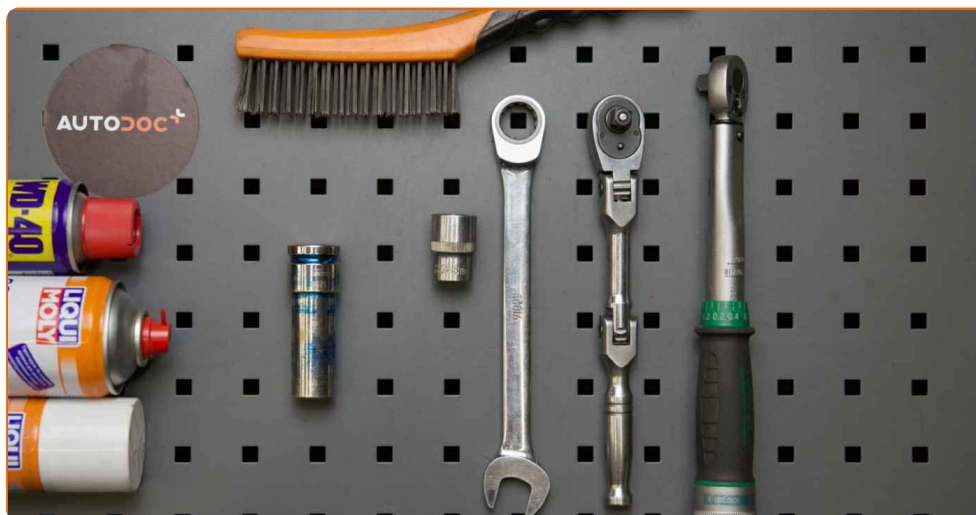

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – VW Passat B7 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B7 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

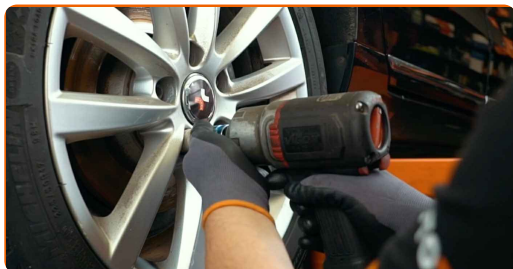

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Passat B7 sedan


5

Fjern hjulet.



6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

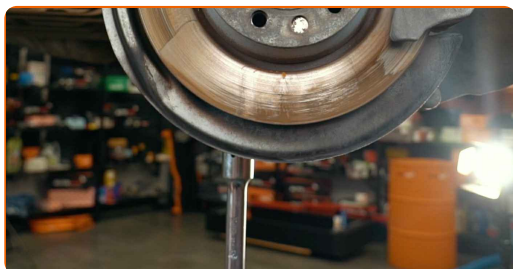

7

Rengør bæreamens befæstelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8 Skru befæstigelsen på nedre arm af. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.




9 Fjern befæstigelsesbolten.




10 Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.



11 Fjern fjedren.

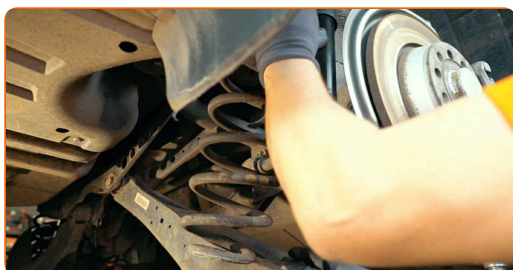


12 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

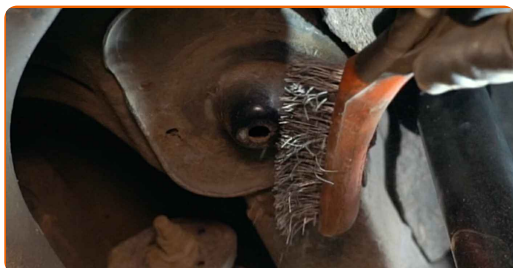


13 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringsædet.




14 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

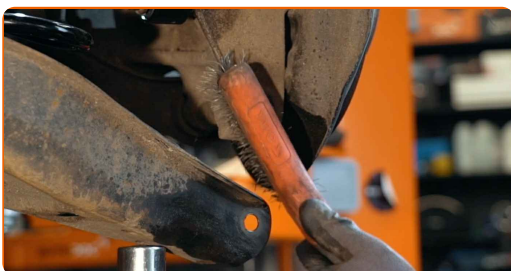


15 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

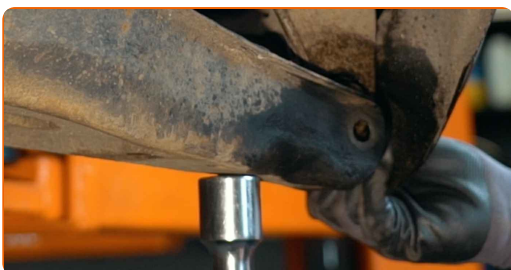

16 Installer fasgørelsesbolt.

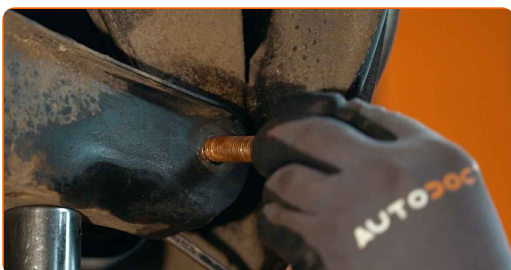

17 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

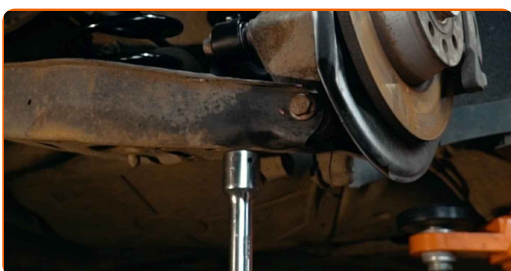


- 18** Stram befæstigelsen på nedre arm til. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment. +90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 19** Fjern støtten under armen.

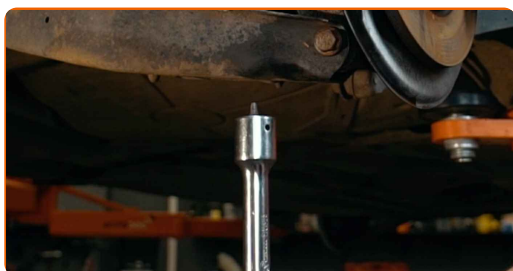


AUTODOC anbefaler:

- **Udskiftning: fjeder – VW Passat B7 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.**


20

Behandel støddæmper befæstigelse. Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

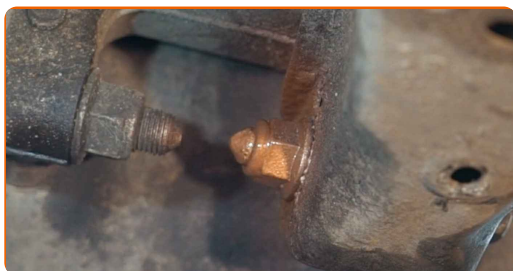

21

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

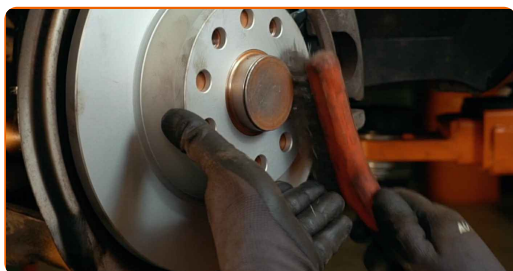

22

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Passat B7 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Passat B7 sedan


25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

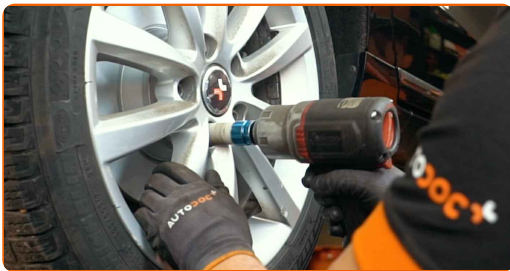


26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

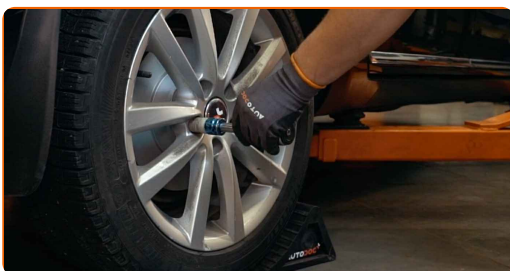

27

Fjern donkraft og klodser.

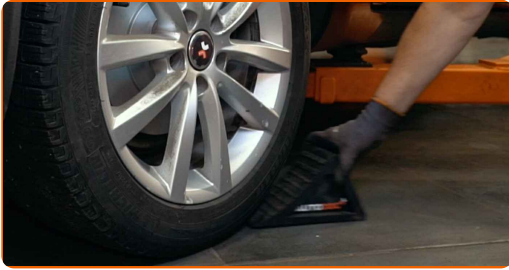

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B7 SEDAN

FJEDER TIL VW: KØB NU

**FJEDER TIL VW PASSAT B7 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.