



Udskift bremseskiver for -  
**Citroën Berlingo M |**  
Brugeranvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D 70 4WD, (+ 58)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROËN BERLINGO M. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

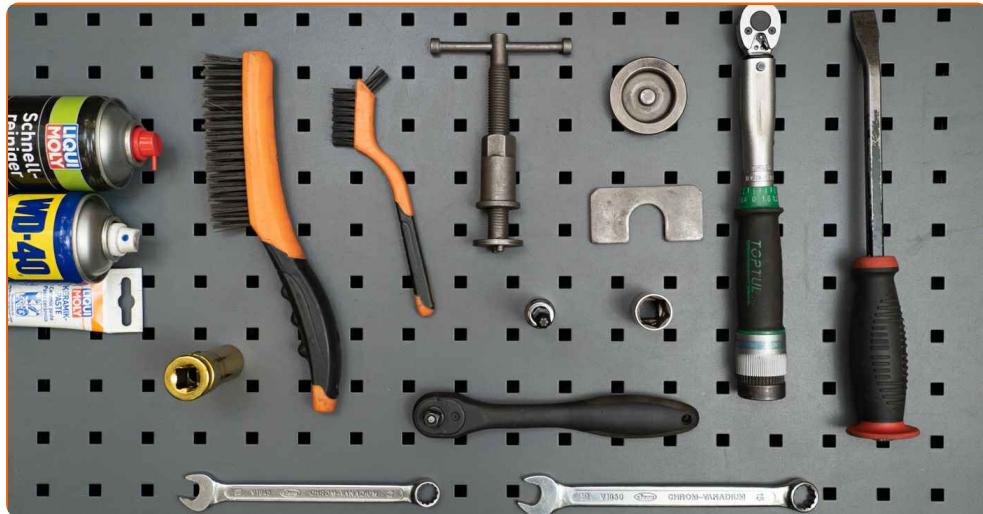

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringsspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.19
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## AUTODOC anbefaler:

- Udsift bremseskiverne på bilen Citroën Berlingo M i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udsift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Citroën Berlingo M – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen.

**Udskiftning: bremseskiver – Citroën Berlingo M. AUTODOC anbefaler:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Citroën Berlingo M

**6**


Fjern hjulet.

**7**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**8**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

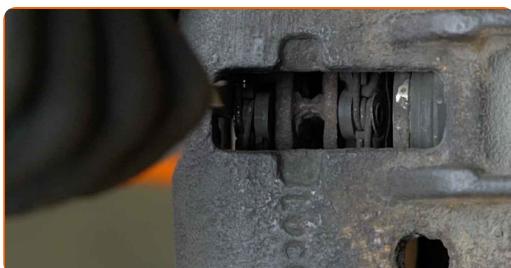**9**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15.

**10**

Fjern befæstigelsesboltene.



11

Fjern bremsekaliberen.



#### Udskiftning: bremseskiver – Citroën Berlingo M. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.




**13**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**14**


Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

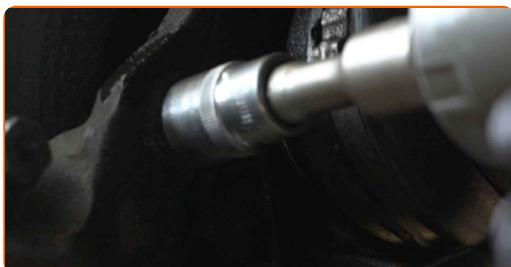**15**

Fjern befæstigelsesboltene.


**16**

Fjern kaliberens beslag.

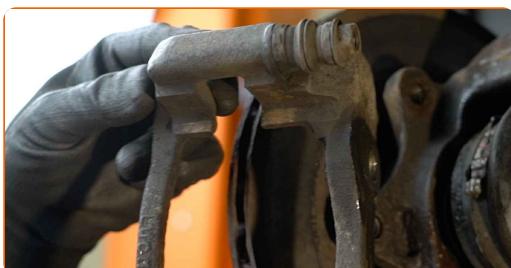

17

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

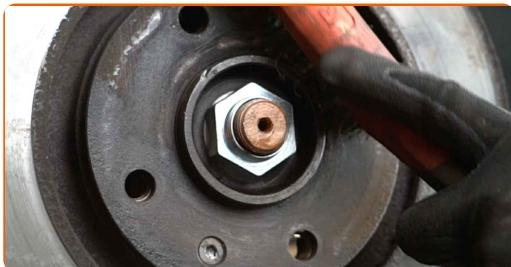

18

Skru bremseskivens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



19

Fjern befæstigelsesboltene.



20

Fjern bremseskiven.



21

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



22

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.



23

Installer bremseskiven.



24

Installer fastgørelsesboltene.



25

Stram bremseskivens fastgørelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



26

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Citroën Berlingo M. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udkift, om nødvendig.


27

Installer bremsekaliberens beslag.



28

Installer fastgørelsesboltene.

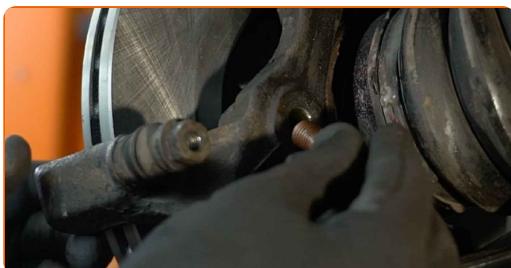

29

Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



30

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



32

Installer bremseklodserne.



**33**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

**34**

Installer fastgørelsesboltene.

**35**

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

**36**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



37

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Citroën Berlingo M. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

38

Installer hjulet.



#### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Citroën Berlingo M


39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

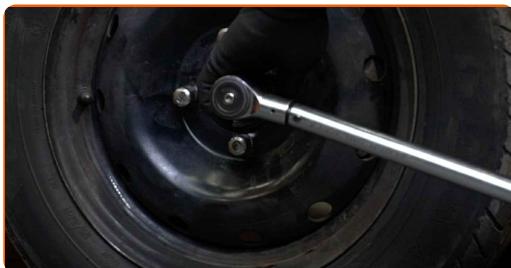

41

Fjern donkraft og klodser.



#### Udskiftning: bremseskiver – Citroën Berlingo M. Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.




**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

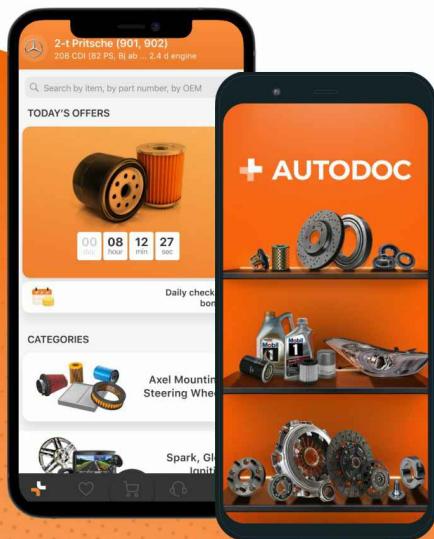

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL CITROEN BERLINGO M****BREMSESKIVER TIL CITROEN: KØB NU****BREMSESKIVER TIL CITROEN BERLINGO M: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og billede. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af billede af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.