



Udskift gløderør - **Citroën**
Berlingo M |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Visa Hatchback 17 D, CITROËN BX (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-_) 19 D, CITROËN BX Break (XB-_) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D, CITROËN CX II 2.5 D, CITROËN CX I (MA) 2.5 D, CITROËN CX II 2.5 D Turbo, CITROËN CX I Break (MA) 2.2 D, CITROËN CX I Break (MA) 2.5 D Turbo, CITROËN CX II Break 2.5 D, CITROËN CX II Break 2.5 GTi Turbo 2, CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D, CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D, CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4, (+ 84)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – CITROËN BERLINGO M.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

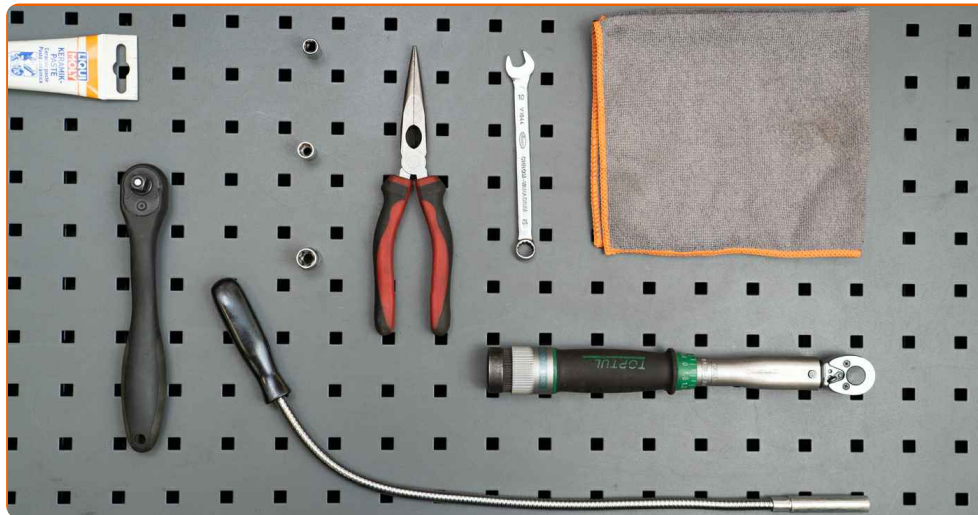

- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°10
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Tændrørsnøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Teleskop magnet
- Spidstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: gløderør – Citroën Berlingo M. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Citroën Berlingo M – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

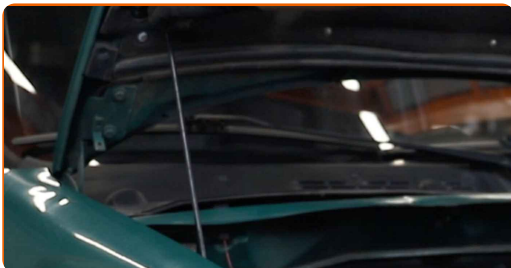

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

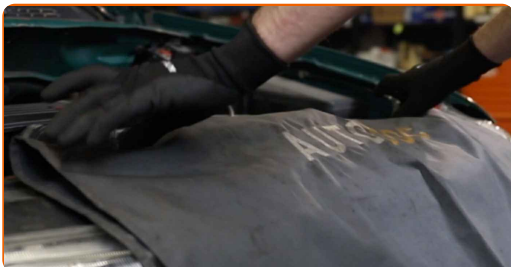

3

Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.

4

Sluk motoren.

5

Odšroubujte upevnění negativní svorky autobaterie. Brug en kombinøgle № 10.




6

Afbryd forbindelsen på minus/stel pol fra batteriet.




7

Løsn luftslangens klemmer. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

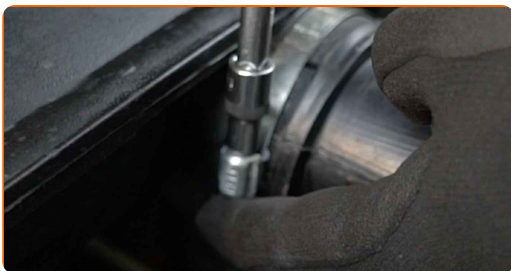


8

Fjern luftkanalen.

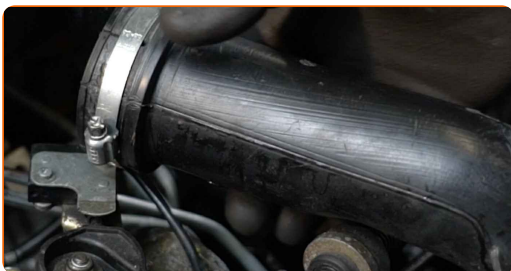


9


Dæk luftindtagsmanifoldens indtag med en håndklæde.

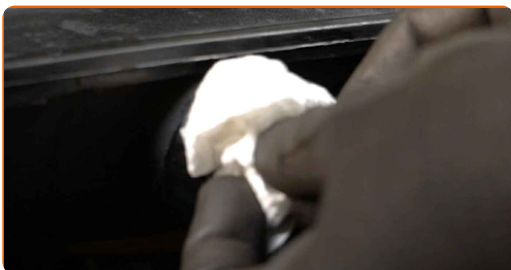


- 10** Skru fastgørelseselementerne der forbinder strømkablerne med gløderørene af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

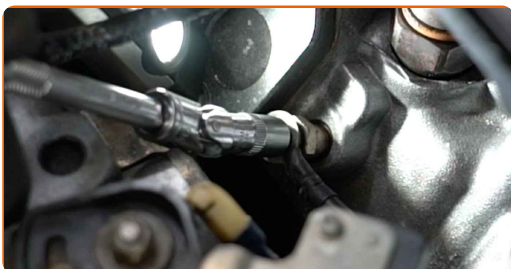


- 11** Fjern fastgørelsesmøtrikkerne. Brug en teleskop magnet.

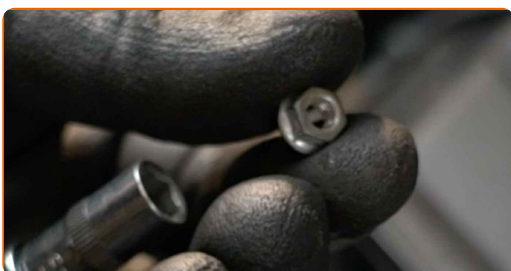


- 12** Fjern strømkablet. Brug spidstænger.

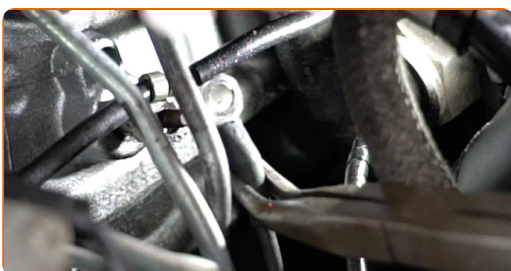

- 13** Rengør gløderørenes monteringsæder.

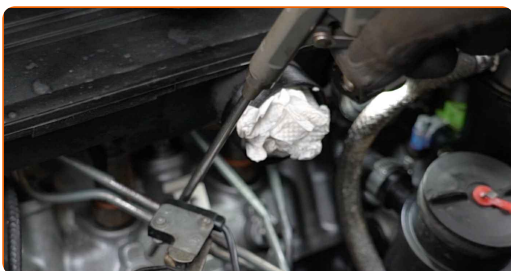

- 14** Skru gløderørene ud. Brug tændrørsnøgle #12. Brug en momentnøgle.

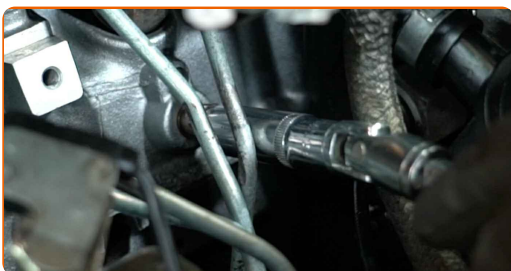


Udskiftning: gløderør – Citroën Berlingo M. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Gløderørene kan med tiden sætte sig fast og gå i stykker når de fjernes.
- Benyt en momentnøgle til at løsne delene for at undgå at overskride det moment bilfabrikken specificerer for frigørelsen.
- Hvis du har nået frigørelsesmomentet og gløderørene stadig ikke vil komme fri skal du kontakte en professionel: ødelæggelse af delene kan resultere i dyre motorreparationer.


15

Fjern gløderørene. Brug spidstænger.

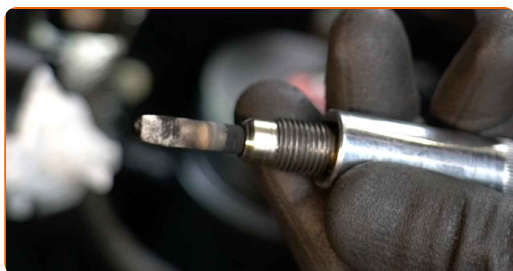


16

Behandel gløderørene. Brug varmebestandig keramisk fedt.

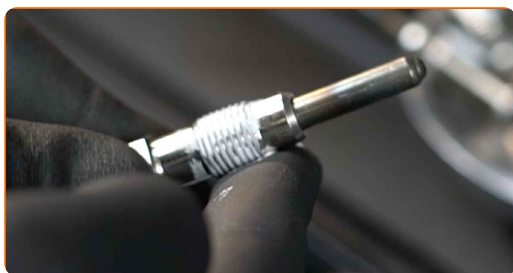


17

Installer nye gløderør i deres montagesteder. Brug spidstænger.

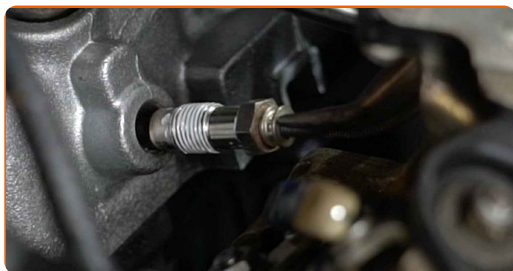

18

Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

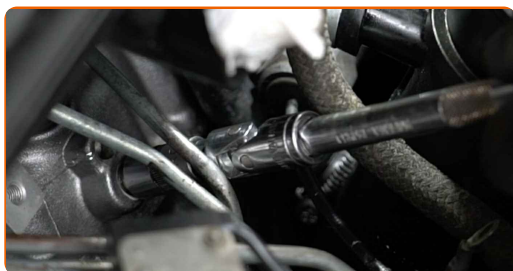


Udskiftning: gløderør – Citroën Berlingo M. Råd:

- Stram ikke tændrørerne med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


19

Montér strømkablet.

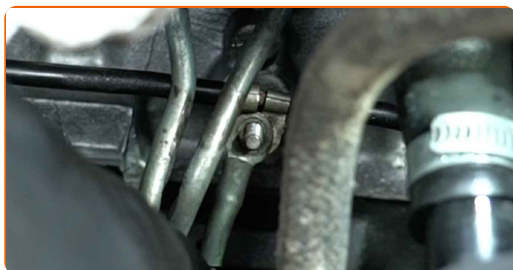


20


Montér fastgørelsesmøtrikkerne.

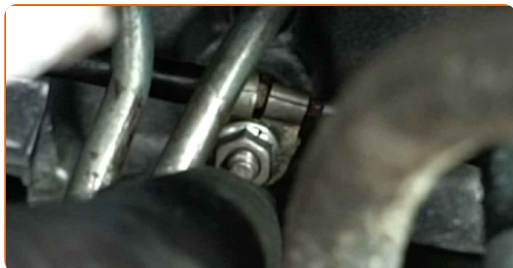


- 21** Stram fastgørelseselementerne der forbinder strømkablerne med gløderørene. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

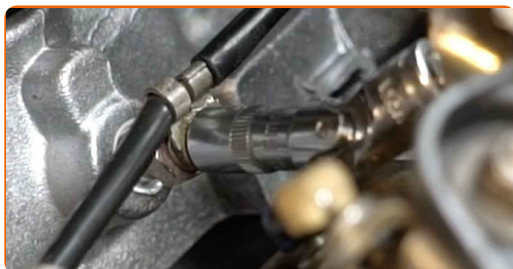


- 22** Fjern håndklædet fra luftindtagsmanifoldens indtag.

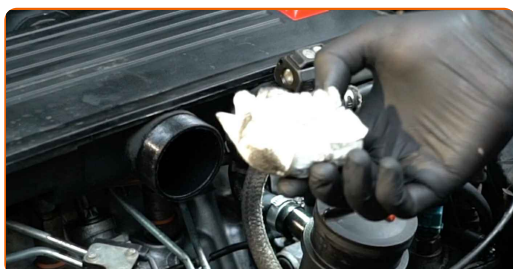

- 23** Installer luftkanalen.

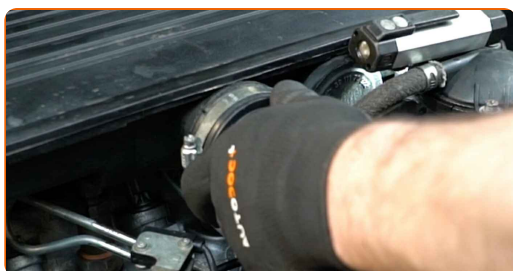

- 24** Skru luftslangens klemmer i. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

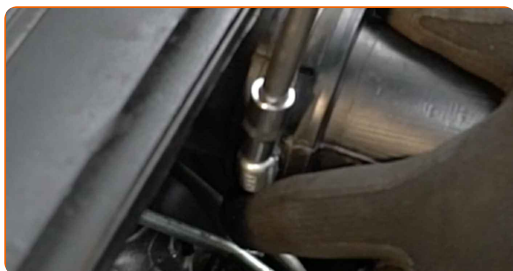

- 25** Forbind minus/stelkablets pol til batteriet.



26 Zašroubujte upevnění negativní svorky autobaterie. Brug en kombinøgle N° 10.




27 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



28 Sluk motoren.

29 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

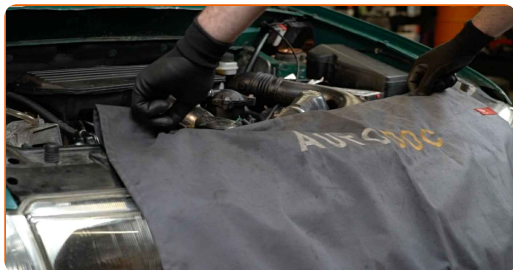

30

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN BERLINGO M

GLØDERØR TIL CITROEN: KØB NU

**GLØDERØR TIL CITROEN BERLINGO M: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.