



Udskift bremsebakker  
bag - **Citroën Berlingo M**  
| Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, (+ 28)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – CITROËN BERLINGO  
M. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

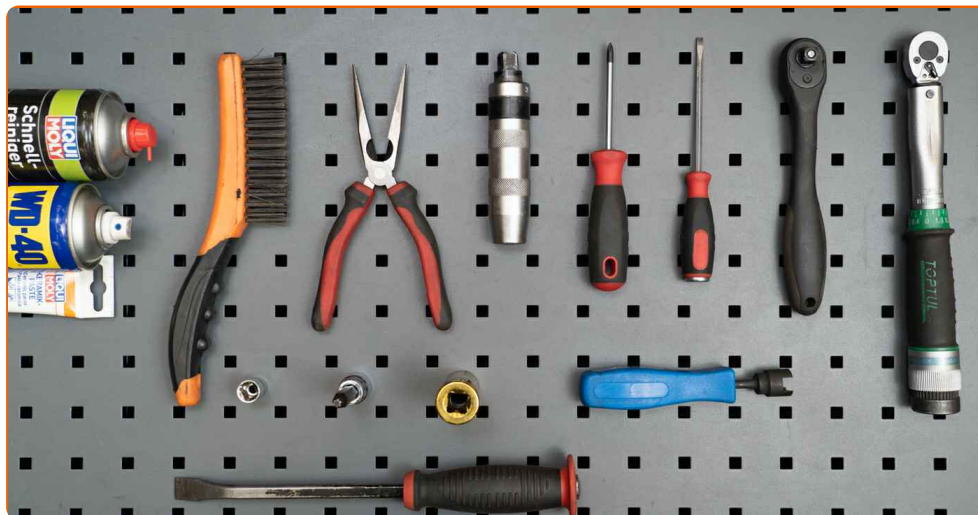

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Bremsefjederværktøj
- Flad skruetrækker
- Phillips Skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Spidstænger
- Skruestik
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremsebakker – Citroën Berlingo M. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskoene sætvis på akslen. Dette vil sikre effektiv nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for bremseskoene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Citroën Berlingo M – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**3** Hæv bilen.

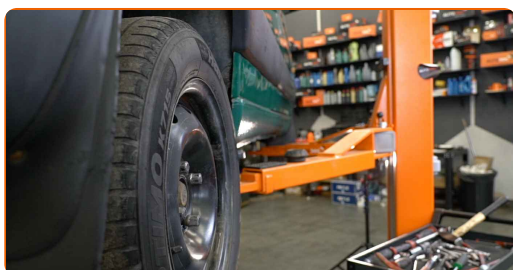

### Udskiftning: bremsebakker – Citroën Berlingo M. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Citroën Berlingo M

5

Fjern hjulet.



**6** Rengør bremsetromlens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**7** Skru bremsetromlens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



**8** Fjern befæstigelsesboltene.



**9** Skru fastgørelserne på centerkonsollen af og fjern den. Brug en Phillips skruetrækker.

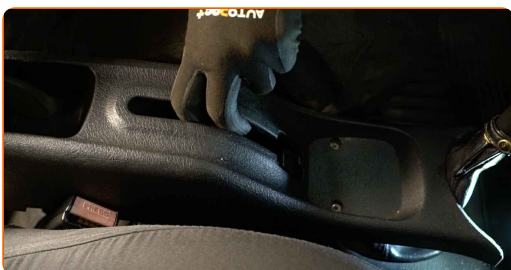

10

Løsn parkeringsbremsekablets justeringsmøtrik. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




11

Fjern bremsetromlen. Brug et koben.



12


Rengør befæstigelseerne til bremsebakkerne. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

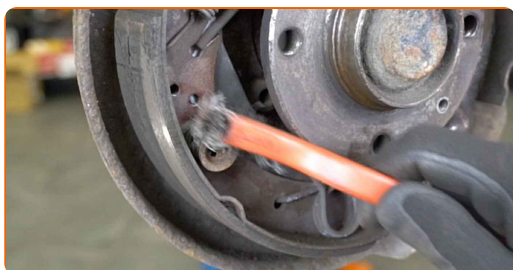


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsebakker – Citroën Berlingo M. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**13** Fjern den nedre returfeder fra bremseskoene. Brug en skruetrækker med lige kær.

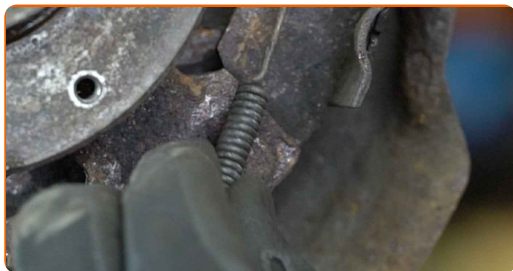


**14** Fjern sidetilbageholdelsesfjederen. Brug spidstænger.

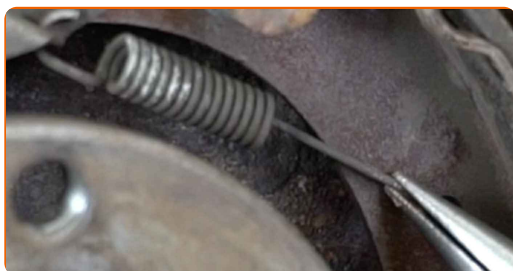


**15** Fjern indstillingsarmen.

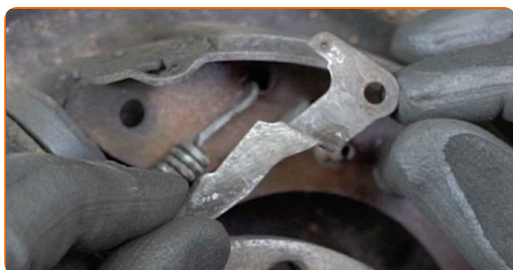

**16** Løsn justeringen til bremseskoen. Brug en skruetrækker med lige kær.

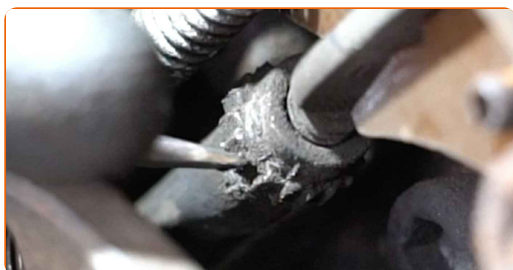


**17** Fjern den øvre returfeder på bremseskoene. Brug en skruetrækker med lige kær.

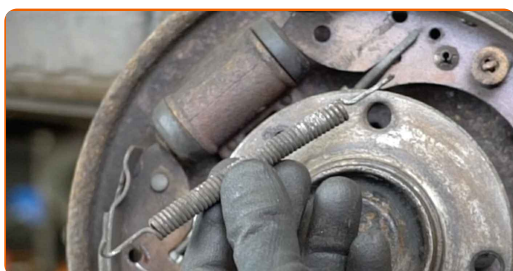





**18** Fjern holderne fra tromlebremsebakkerne. Brug et bremsefjederværktøj.

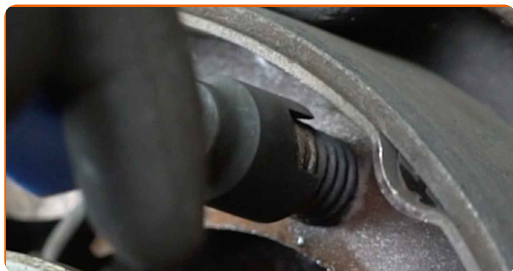


**19** Fjern den højre bremsesko.

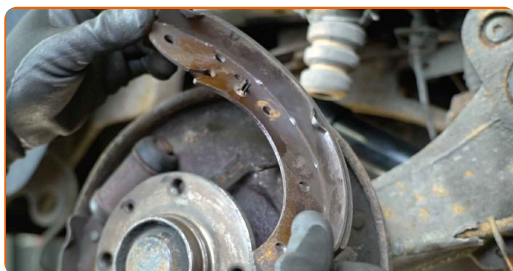


**20** Fjern bremseskoens justeringsmekanisme.

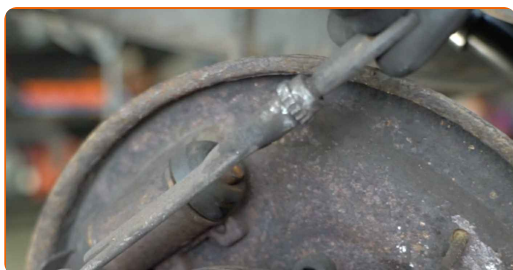

**21** Fjern parkeringsbremsens tilbageholdelsesfjeder fra den venstre bremsesko. Brug en skruetrækker med lige kærv.

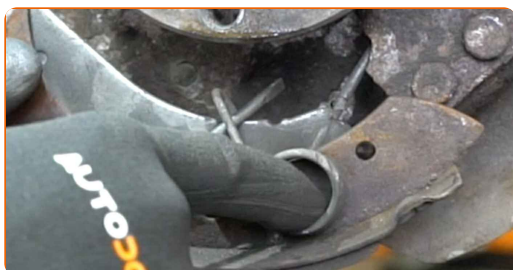

**22** Tag håndbremsekablet af.

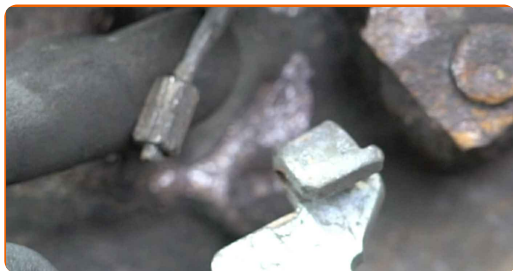

**23** Fjern den venstre bremsesko.




**24** Rengør montagestedet til bremseskoene. Brug en stålbørste. Brug bremsereens.




**Udskiftning: bremsebakker – Citroën Berlingo M. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**25** Fjern justeringsbøsningen fra den gamle højre sko og monter den på den nye. Brug en skruestik.

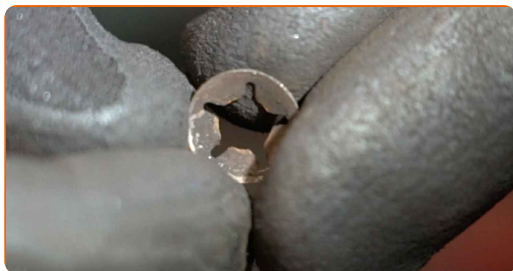


**26** Sæt håndbremsekablet på håndbremsestangen.

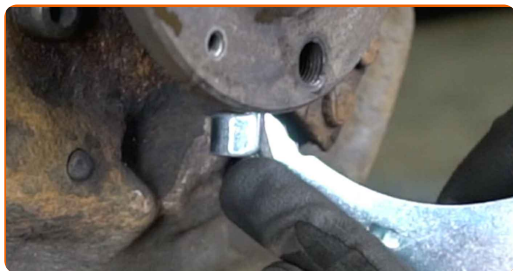


**27** Montér en ny venstre bremsesko.




**28** Monter holderne på tromlebremsebakkerne. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

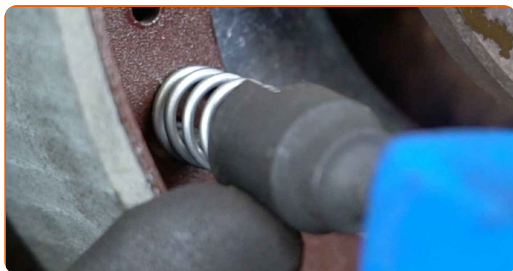


**29** Montér bremseskoens justeringsmekanisme.

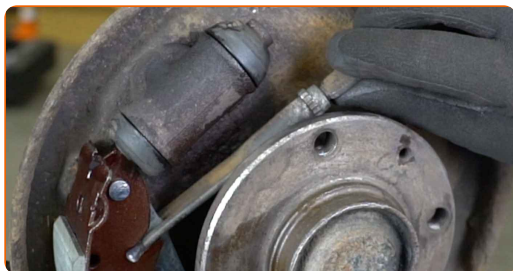


**30** Montér en ny højre bremsesko.

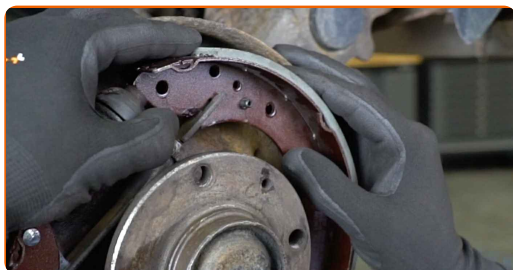


**31** Installer den øvre returfjeder. Brug et koben.

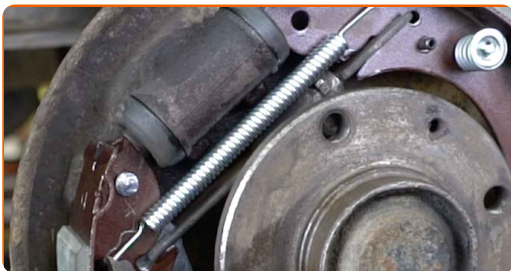


**32** Montér indstillingsarmen.

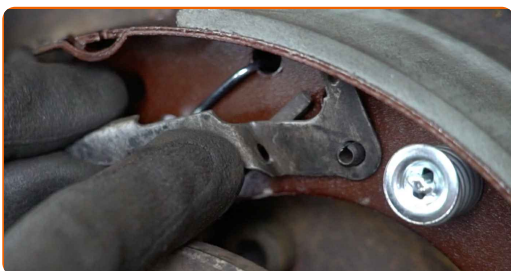


**33** Installer nedpresnings fjederen. Brug spidstænger.

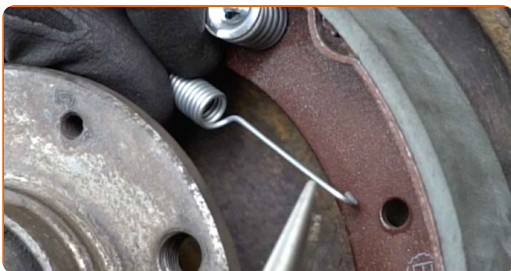


**34** Installer den nedre returfjeder. Brug et koben.

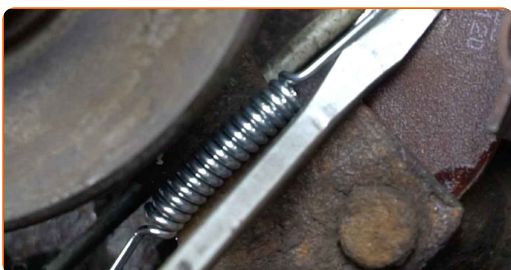


**35** Montér parkeringsbremsens tilbageholdelsesfjeder på den venstre bremsesko.

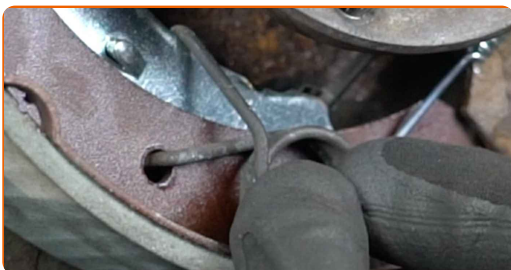


**36** Rengør navet. Brug en stålbørste.

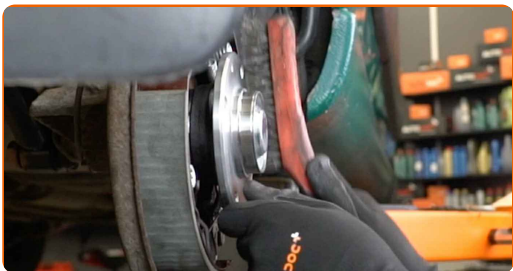

**37** Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

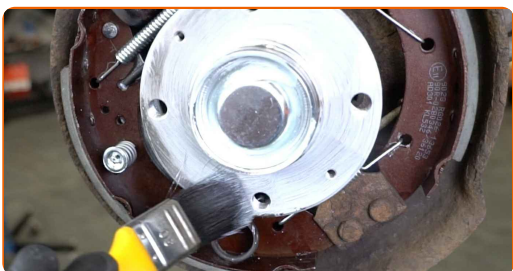


**38** Juster bremseskoens justeringsmekanisme igen. Brug et koben.

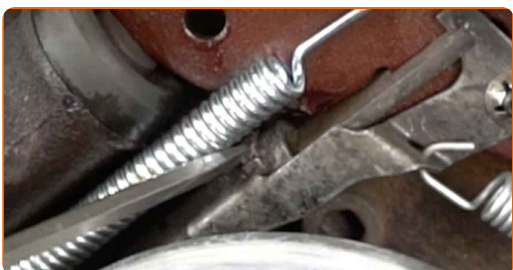

**39** Monter en tromle.



**40** Installer fastgørelsesboltene.

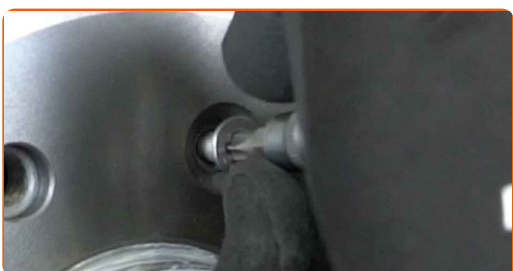

41

Stram bremsetromlens fastgørelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



42

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug keramisk fedt.



43

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Citroën Berlingo M

44

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

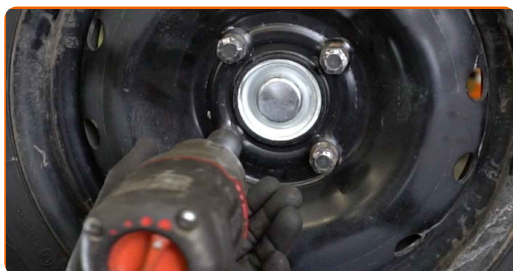

Udskiftning: bremsebakker – Citroën Berlingo M. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.


45

Tilpas parkeringsbremsekablets justeringsmøtrik. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



46

Montér centerkonsollen og skru dens fastgørelser i. Brug en Phillips skruetrækker.

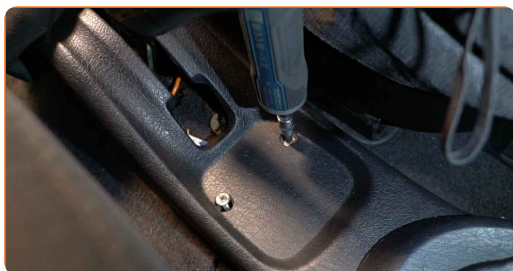

- 47 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



- 48 Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL CITROEN**

**BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL CITROEN BERLINGO M**

**BREMSEBAKKER TIL CITROEN: KØB NU**

**BREMSEBAKKER TIL CITROEN BERLINGO M: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.