



Udskift hjullejer bag -
Citroën Berlingo M |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Stationcar (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Stationcar (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Stationcar (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Stationcar (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Stationcar (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 SD, (+ 44)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – CITROËN BERLINGO M.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

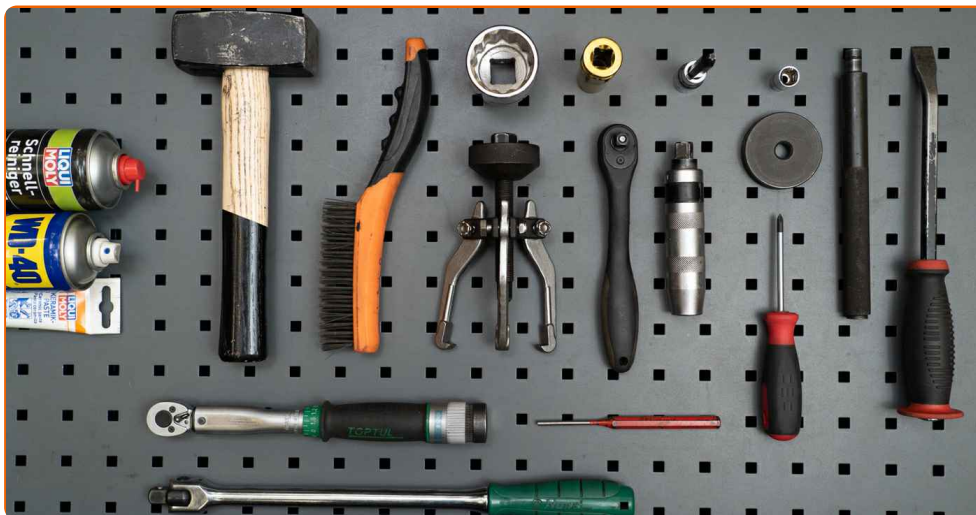

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.41
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- 3-arms hjulleje aftrækker
- Phillips Skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Hammer
- gevindskær
- Dorn
- Bøsnings- og lejeaftrækkesæt
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Citroën Berlingo M bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Citroën Berlingo M – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

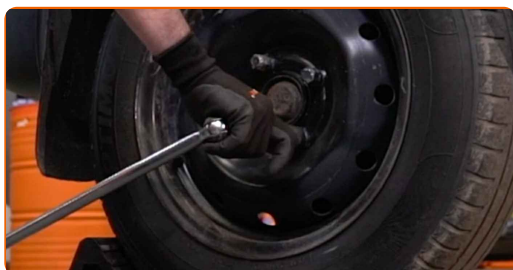

3 Hæv bilen.

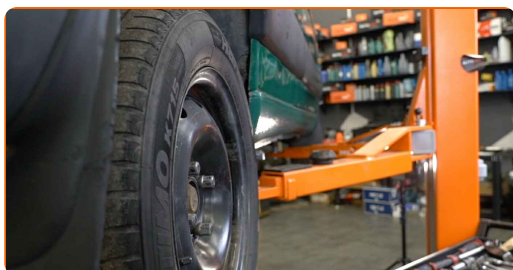

Udskiftning: hjullejer – Citroën Berlingo M. AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Citroën Berlingo M

5

Fjern hjulet.



6 Rengør bremsetromlens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

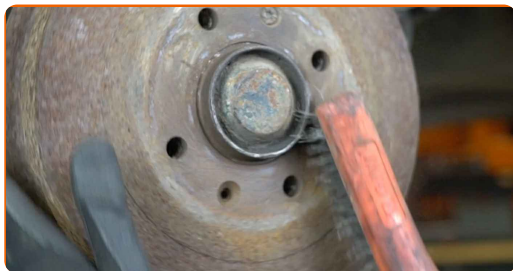


7 Skru bremsetromlens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en slagskrueetrækker.




8 Fjern befæstigelsesboltene.




9 Skru fastgørelserne på centerkonsollen af og fjern den. Brug en Phillips skrueetrækker.

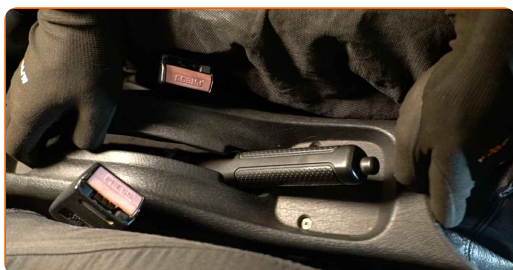

10 Løsn parkeringsbremsekablets justeringsmøtrik. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

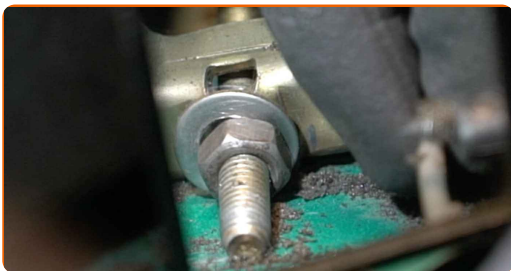


11 Fjern bremsetromlen. Brug et koben.

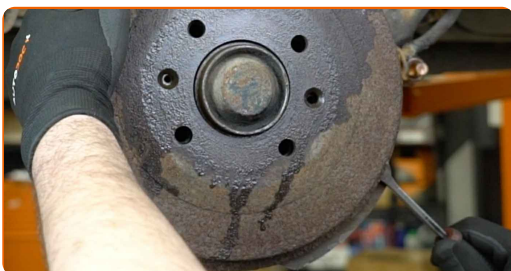

12 Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben. Brug en hammer.



13 Frigør akselbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

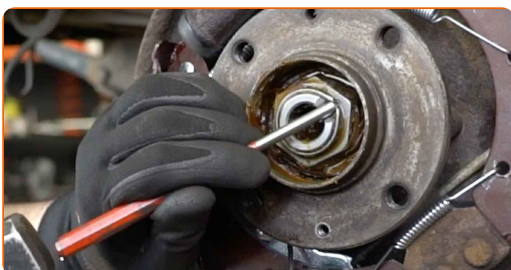


14 Skru navlejets befæstigelse af. Brug en topnøgle №41. Brug en vridenøgle.




15 Fjern befæstigelses møtrikken.



16 Fjern spændeskiven fra hjullejet.

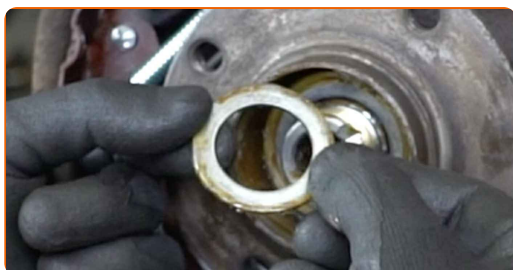

17 Fjern hjulnavet sammen med lejet. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker.

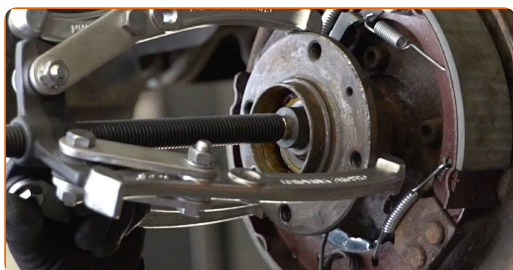

18

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




19

Behandl hjullejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



20

Installer det nye hjulnav sammen med lejet.

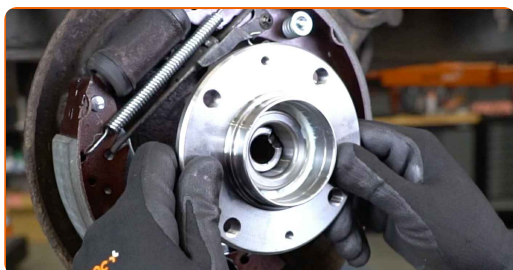


21

Tryk navet ind til det stopper. Brug et bønnsings-/ og lejeaftrækker sæt. Brug en hammer.




22

Tilpas spændeskiven på hjullejet.

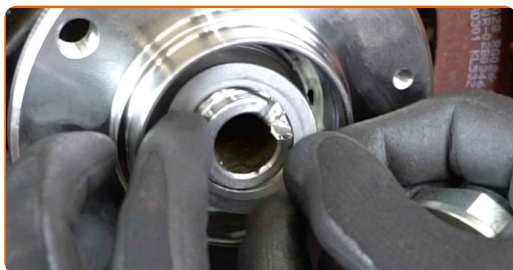


23 Installer fastgørelsesmøtrikken.

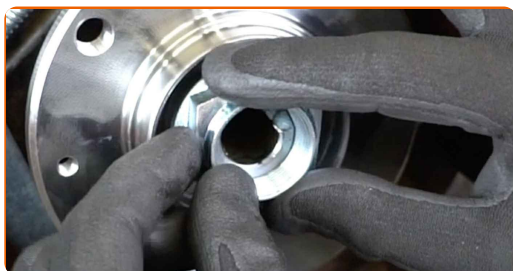

24 Stram nav befæstigelsen. Brug en topnøgle N°41. Brug en momentnøgle. Stram den til 275 Nm moment.



25 Påtving hjulnav låsemøtrikken. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

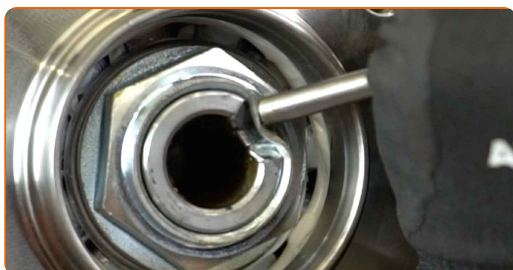


26 Monter hullejets beskyttelseshætte. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækker sæt. Brug en hammer.



27

Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug keramisk fedt.

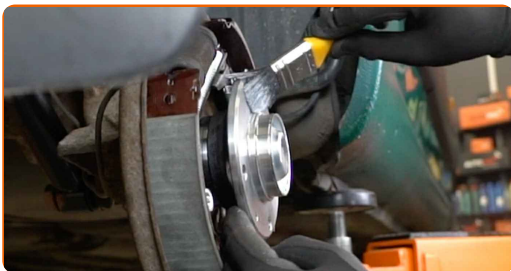

28

Monter en tromle.



29

Installer fastgørelsesboltene.



30

Stram bremsetromlens fastgørelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




31

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



32

Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug keramisk fedt.

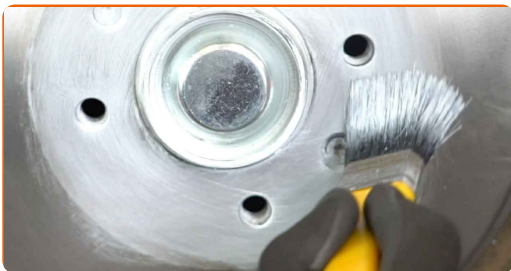

33

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Citroën Berlingo M

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

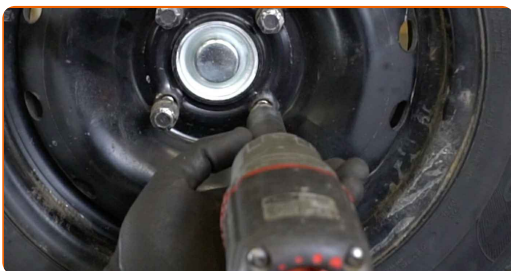


Udskiftning: hjullejer – Citroën Berlingo M. Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.


35

Tilpas parkeringsbremsekablets justeringsmøtrik. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

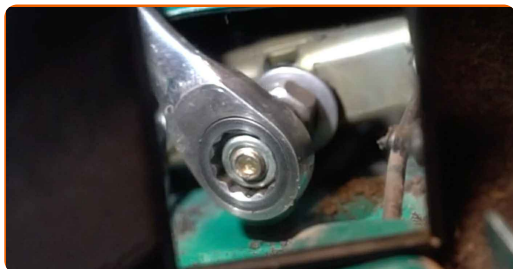


36

Montér centerkonsollen og skru dens fastgørelser i. Brug en Phillips skruetrækker.

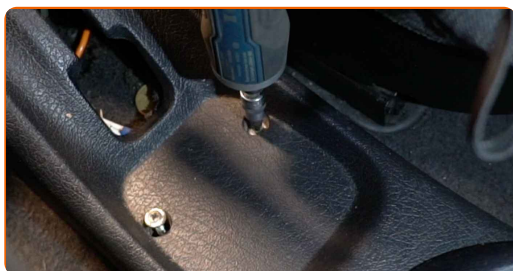

37

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

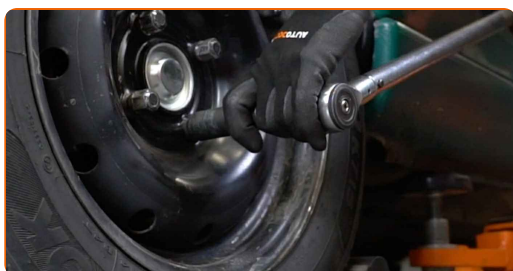

38

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN BERLINGO M

HJULLEJER TIL CITROEN: KØB NU

**HJULLEJER TIL CITROEN BERLINGO M: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.