



Udskift ribrem - **Citroën**  
**Berlingo M** |  
Bruggeranvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, (+ 50)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.




Udskiftning: ribrem – Citroën Berlingo M. Værktøjer du kunne få brug for:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN BERLINGO M. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.

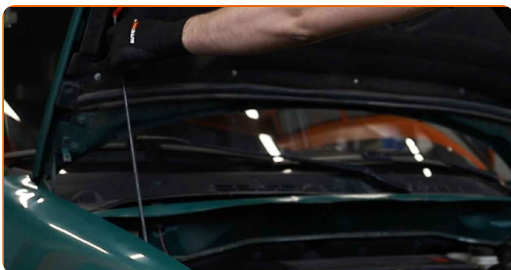

2


Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Sikre hjulene med klodser.


4

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

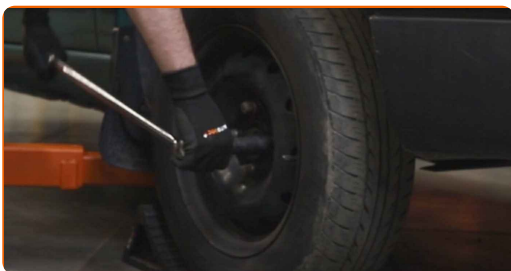

5

Hæv bilen.

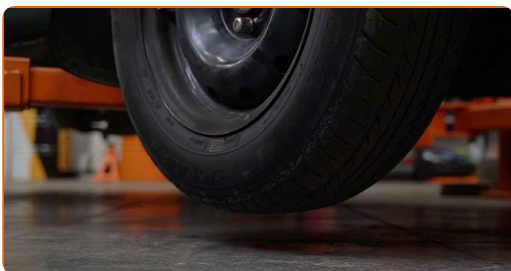


Udskiftning: ribrem – Citroën Berlingo M. AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.

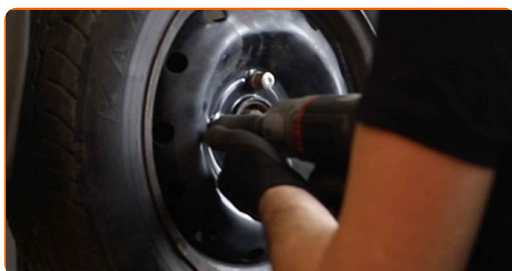

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Citroën Berlingo M

7


Fjern hjulet.




**8** Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.




**9** Fjern hjul inderskærmen.

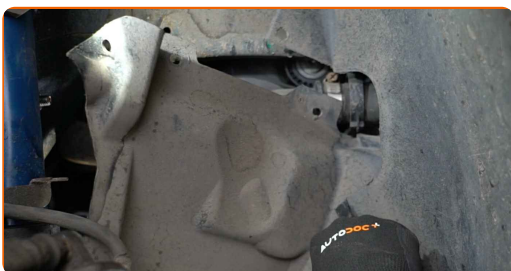


**10** Frigør køleslangens fastgørelser.

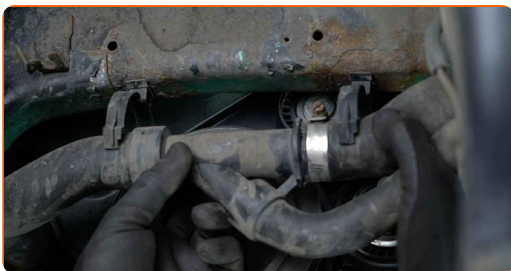

**11** Rengør remstrammerens fastgørelse. Brug en stålbørste.

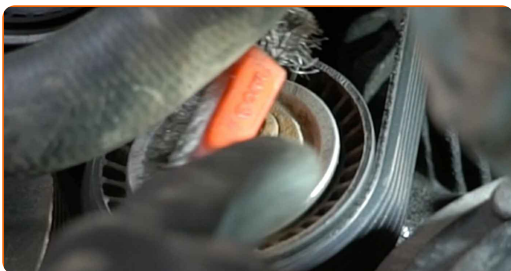

**12** Løsn remstrammerens fastgørelse. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

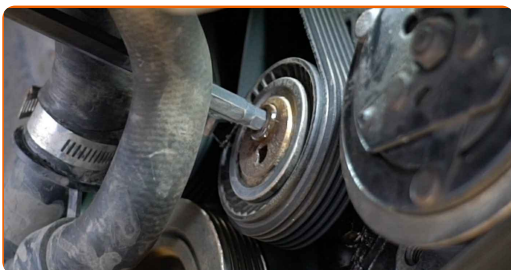


13

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern poly V-remmen.

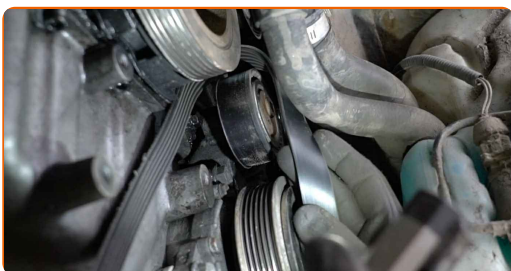


**Udskiftning: ribrem – Citroën Berlingo M. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

15

Installer poly V-remmen.

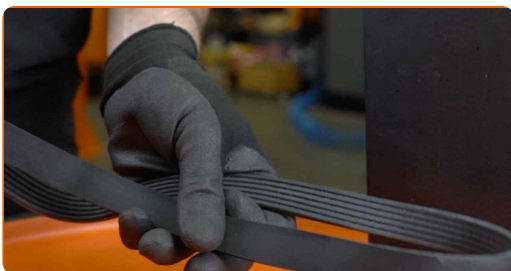


**Udskiftning: ribrem – Citroën Berlingo M. Fagfolk anbefaler:**

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.



16

Stram bæltet ved at dreje remstrammeren med uret. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.

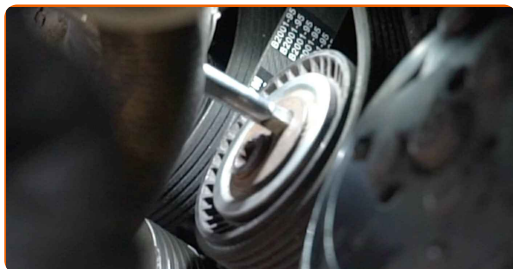


### Udskiftning: ribrem – Citroën Berlingo M. Råd:

- Hold bæltet stramt indtil du har strammet remstrammerens fastgørelse.


17

Stram befæstigelsen på kilerem hjulstrammer. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

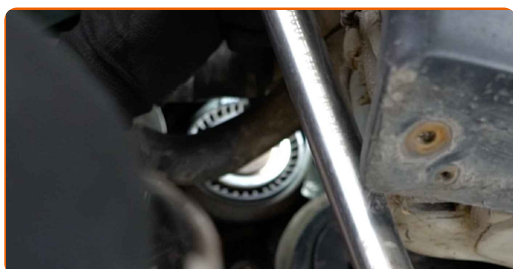

18

Drej krumtapakselskiven. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.

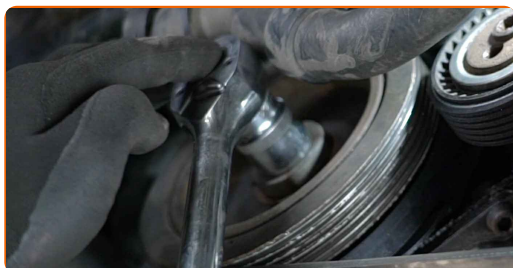

19


Forbind kølerørets fastgørelser igen.



**20** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.



**21** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.

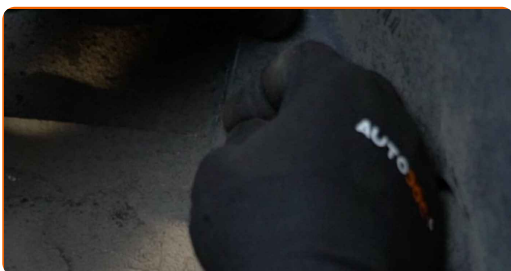


**22** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Citroën Berlingo M


**23** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

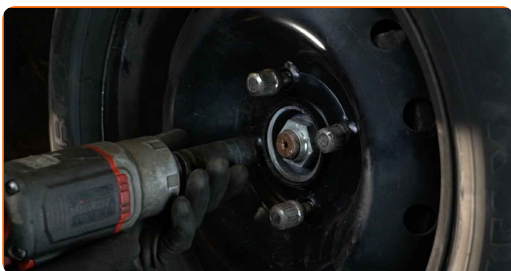

- 24** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

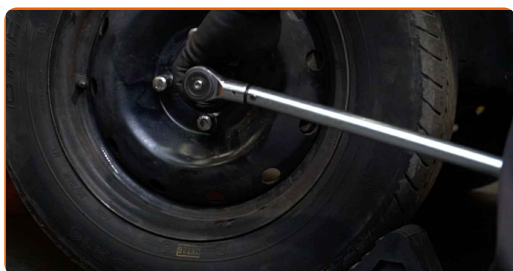

- 25** Fjern donkraft og klodser.

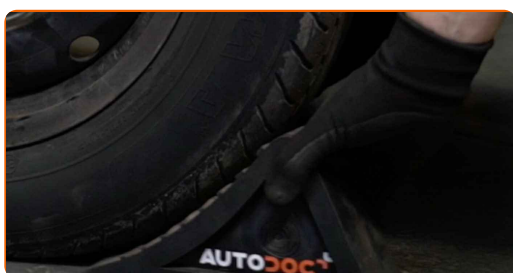

- 26** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



- 27** Sluk motoren.

- 28** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

29

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL CITROEN**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL CITROEN BERLINGO M**

**RIBREM TIL CITROEN: KØB NU**

**RIBREM TIL CITROEN BERLINGO M: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.