



Udskift pollenfilter -  
**BMW E82** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW X1 (E84) sDrive 20 i, BMW X1 (E84) xDrive 20 i, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, (+ 132)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW E82.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.8
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

**KØB VÆRKTØJ**

**Udskiftning: pollenfilter – BMW E82. Fagfolk anbefaler:**

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E82 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

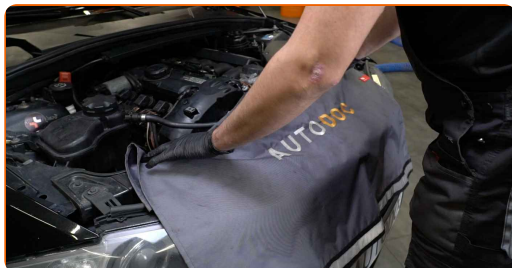


3

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

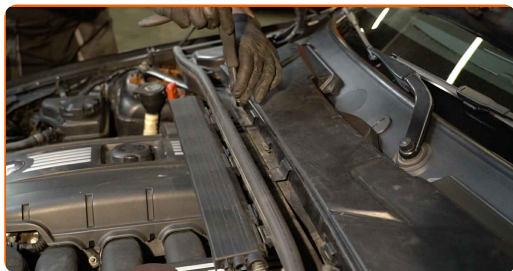

4

Fjern kabinefilterets dæksel.

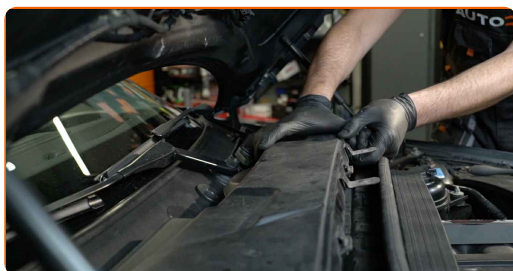


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – BMW E82. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


5

Frigør kabinefilter dækselklemmer.

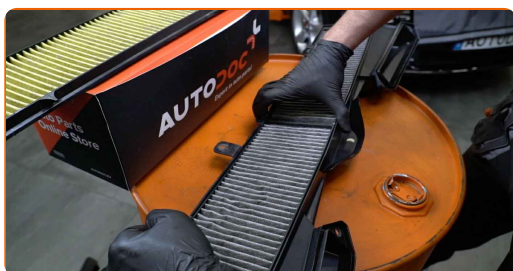

6

Fjern filterelementet fra filterhuset.

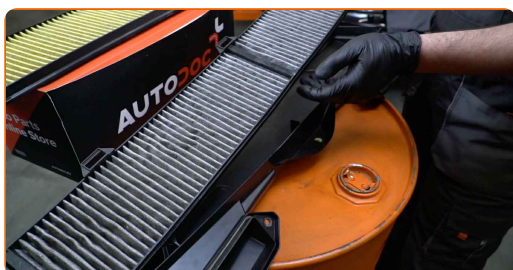


Udskiftning: pollenfilter – BMW E82. Fagfolk anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

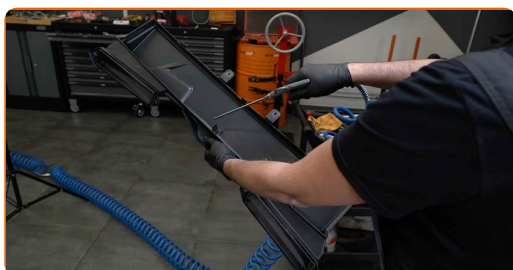


Udskiftning: pollenfilter – BMW E82. Råd fra AUTODOC:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.

8

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

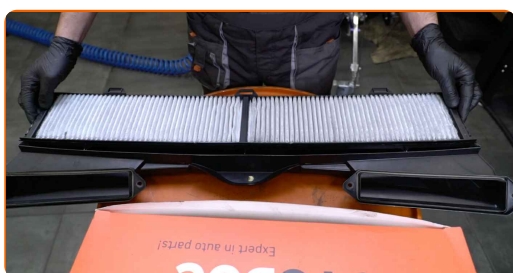


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – BMW E82. Vær sikker på at positi for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- BMW E82 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


9

Rengør montagestedet af kabinefilter huset.

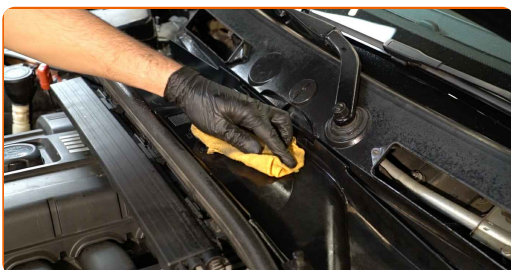

10

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

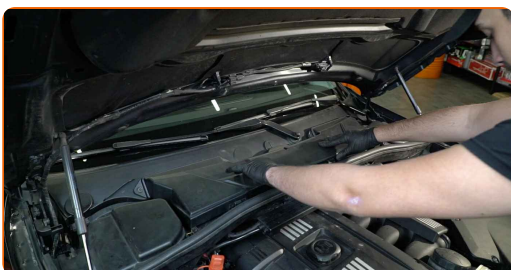


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – BMW E82. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

11

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

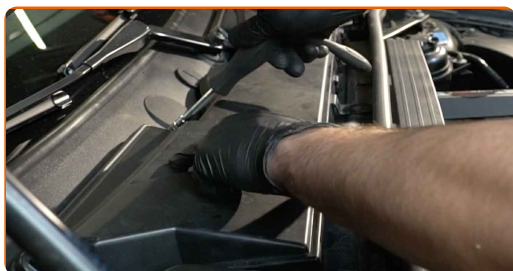


12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



13

Luk motorhjelmen.

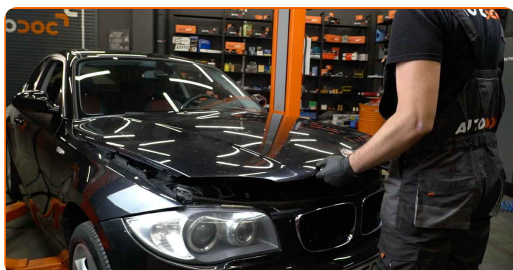


14

Slå tændingen til.

15

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

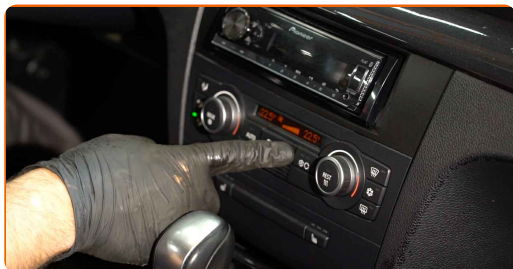



16

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL BMW E82](#)[POLLENFILTER TIL BMW: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL BMW E82: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.