



Udskift slidindikator  
bremsebelægning bag -

**BMW E82 |**

Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, (+ 55)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING –  
BMW E82. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:



- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW E82. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklods slidensorene på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – BMW E82.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



**4** Løsen hjulboltene.



Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW E82. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.




6 Fjern bremseklods slidensoren fra bremseklodsens.



7 Tag bremseklodsens slidensensor af. Brug et koben.



8 Skru hjulkassens dækliste fastgørelse af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

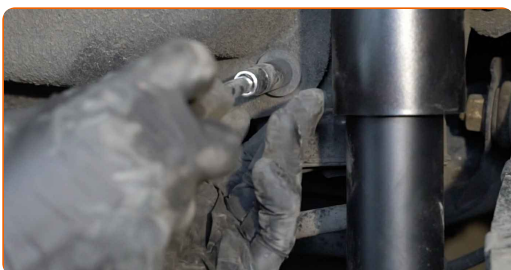

**9** Flyt det til siden.



**10** Tag bremseklodsens slidsensors stik af.



**11** Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.



**12** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



**13** Tilslut bremseklodsernes slidsensor.





**14** Installer slidsensoren på bremseklodserne.



**15** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**16** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



**Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW E82. Råd fra AUTODOC:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**17** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW E82


**18**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

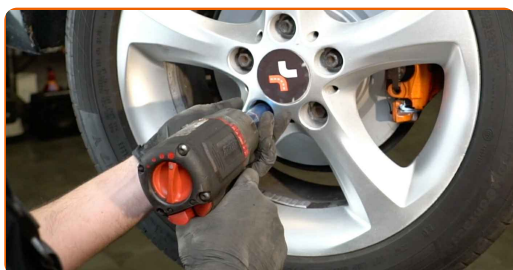

**19**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

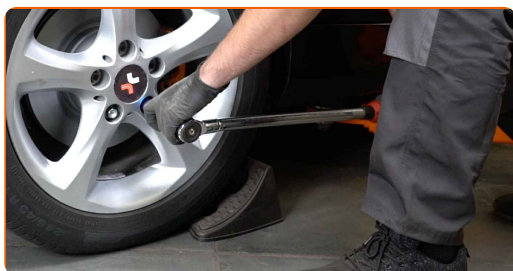

**20**

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL BMW E82**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL BMW: KØB NU**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL BMW E82:  
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.