



Udskift slidindikator  
bremsebelægning bag -  
**BMW 1 Hatchback (E81) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 120i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 118d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 123d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116d 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING –  
BMW 1 HATCHBACK (E81). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 1 Hatchback (E81).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklods slidensorene på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – BMW 1 Hatchback (E81).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

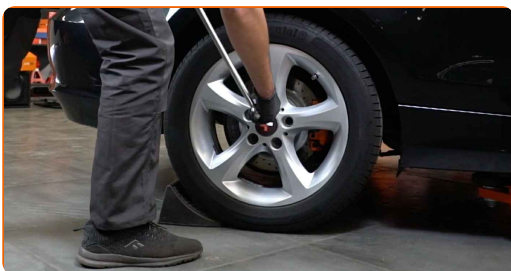

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.

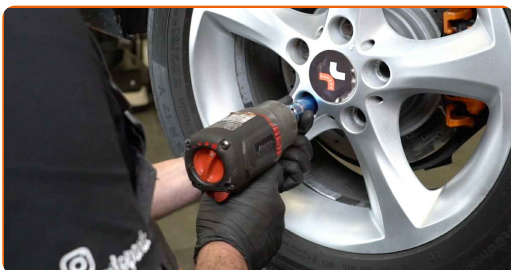

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 1 Hatchback (E81). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

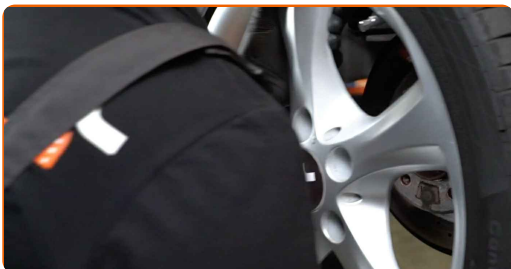


6 Fjern bremseklods slidensoren fra bremseklodsens.




7 Tag bremseklodsens slidensensor af. Brug et koben.

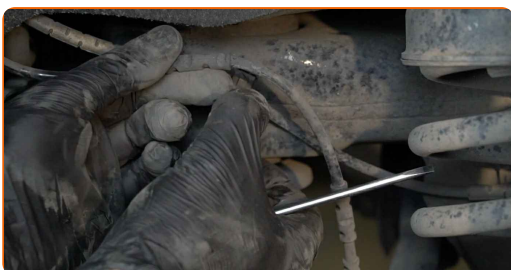


8 Skru hjulkassens dækliste fastgørelse af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

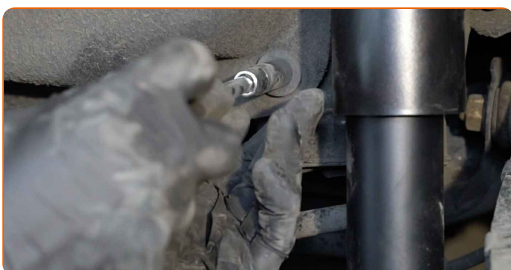


**9** Flyt det til siden.

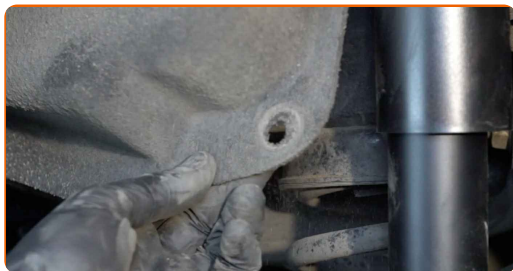


**10** Tag bremseklodsens slidsensors stik af.

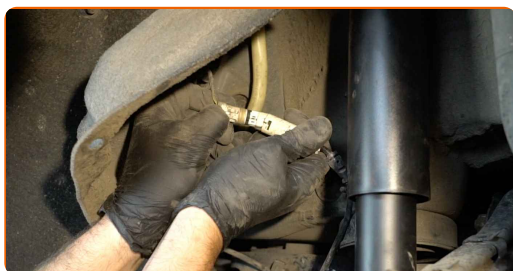


**11** Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

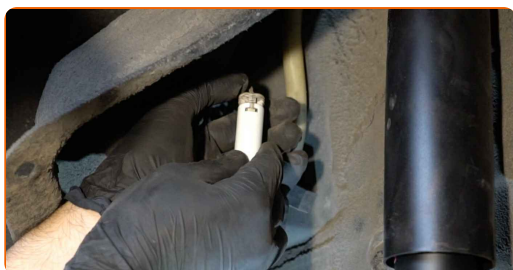

**12** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

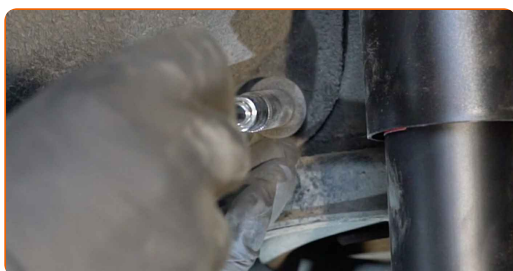

**13** Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

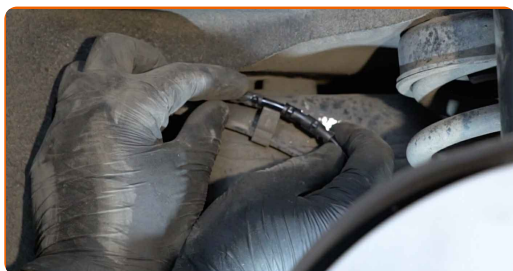

**14** Installer slidsensoren på bremseklodserne.



**15** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**16** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 1 Hatchback (E81). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**17** Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW 1 Hatchback (E81)


**18**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

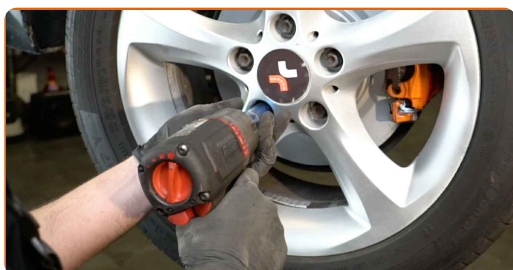

**19**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

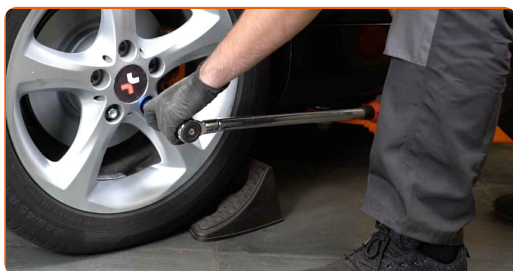

**20**

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.