



Udskift luftfilter - **BMW 3**
Coupe (E36) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW 3 COUPE (E36).
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skærmbeskytter

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – BMW 3 Coupe (E36). Ignorer ikke vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten for brugen af bildelen.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW 3 COUPE (E36). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftfilter dækselklemmerne.

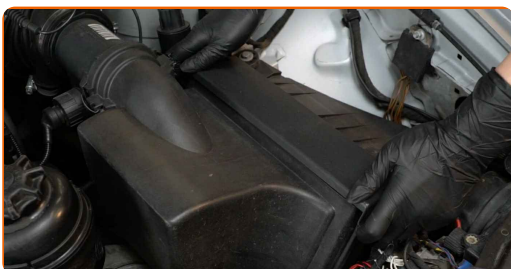

4 Fjern luftfilterhuset.

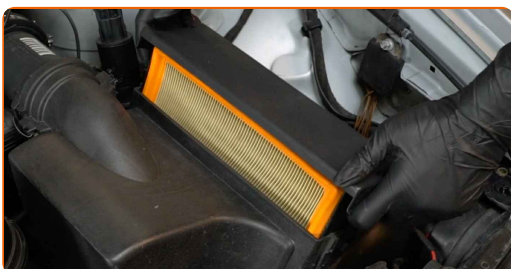


5 Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – BMW 3 Coupe (E36). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

6 Fjern filterelementet fra filterhuset.

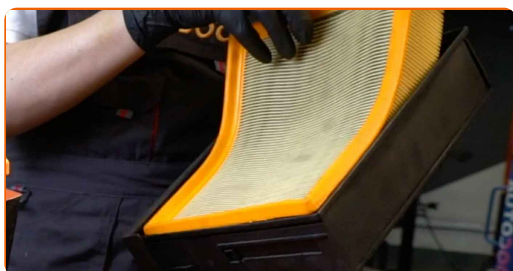

7 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

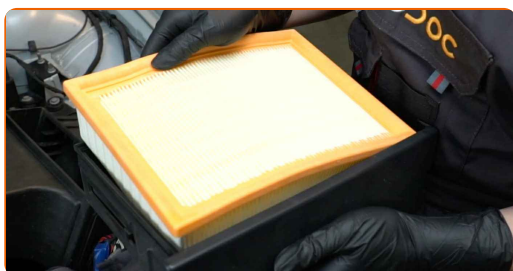


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – BMW 3 Coupe (E36). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


8

Monter luftfilterhuset igen.

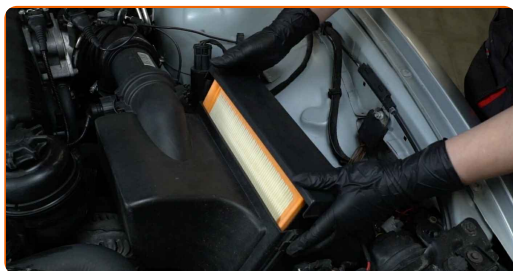

9

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

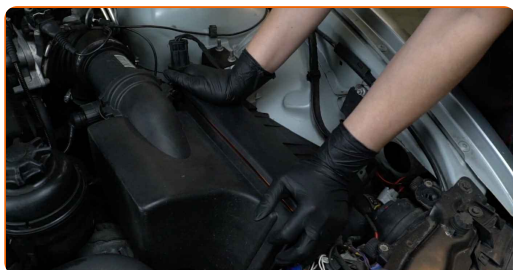

10

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

11

Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.