



Udskift bremseskiver bag
- **BMW 3 Coupe (E36)** |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW 3 COUPE (E36).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.16
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsesempelværktøj
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen BMW 3 E46 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW 3 COUPE (E36). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

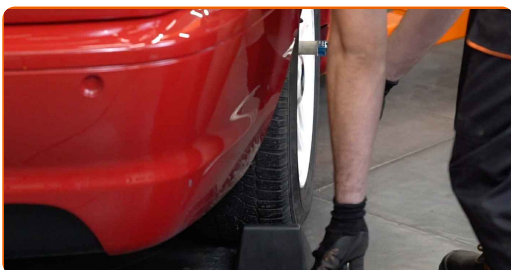

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. BMW 3 Coupe (E36)


6 Fjern hjulet.




7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

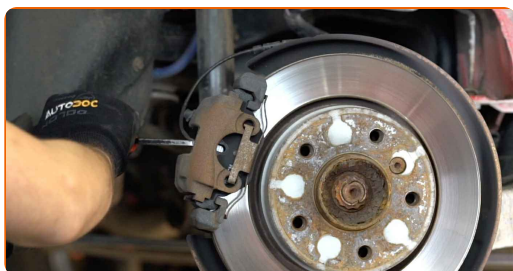


8 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

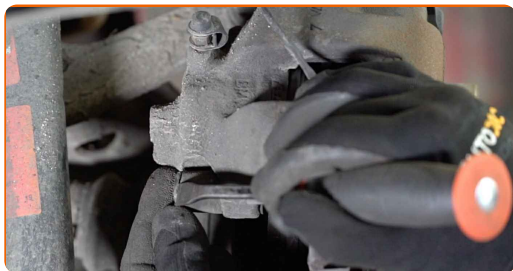


9 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

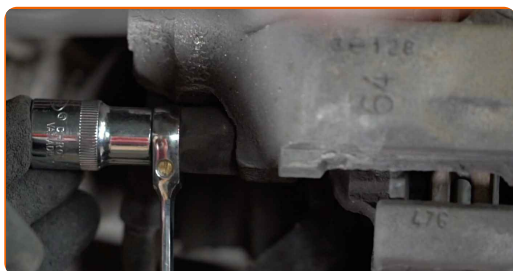

10 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

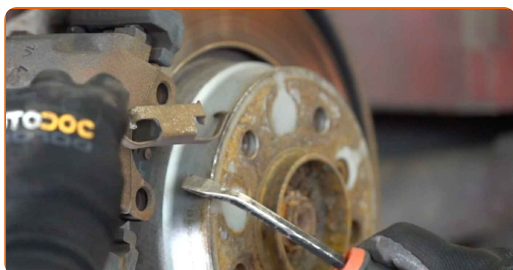

11 Fjern bremsekaliberen.

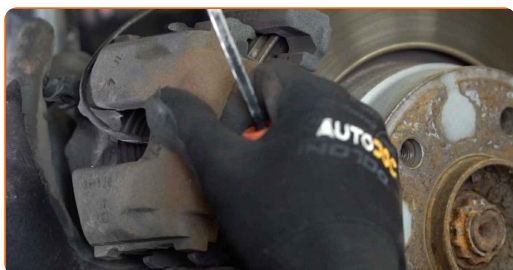


Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Coupe (E36). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

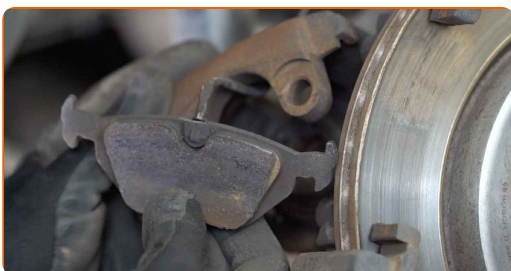

13


Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug et koben.

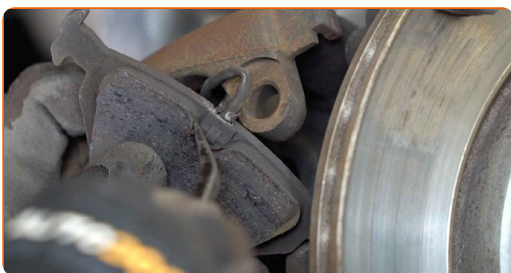


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


14 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

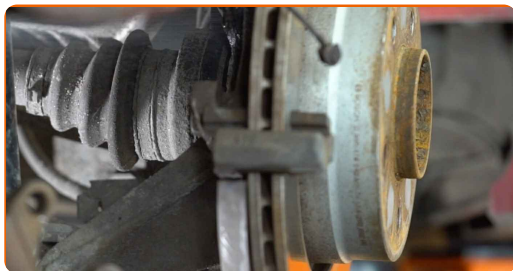


15 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

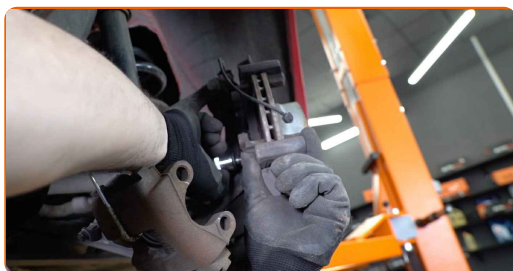

16 Fjern kaliberens beslag.

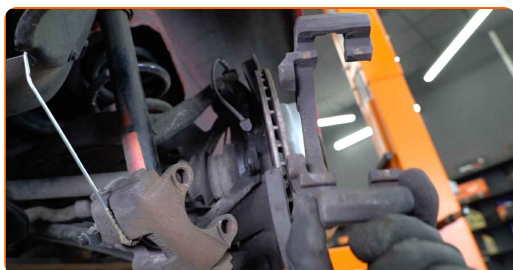

17 Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

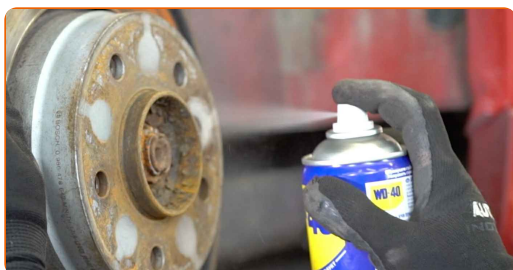

18

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



Udskiftning: bremseskiver – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

19

Fjern bremseskiven.



20

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21

Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug et koben.




22 Installer bremseskiven.



23 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.




24 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

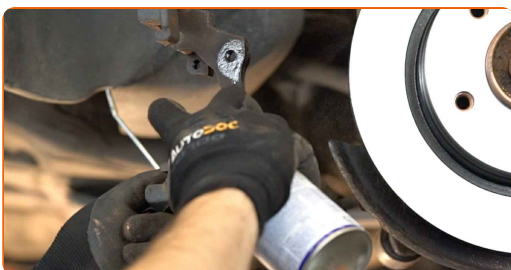


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – BMW 3 Coupe (E36). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25 Installer bremsekaliberens beslag.

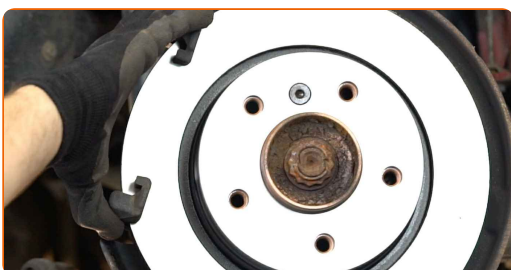

26 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

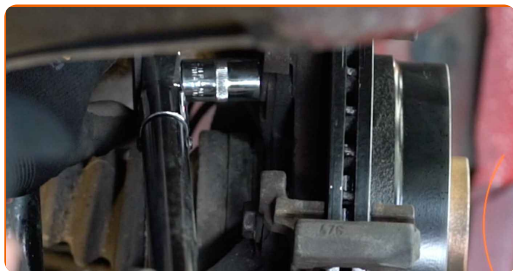

27 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



29 Installer bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Coupe (E36). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.


30

Tilslut bremseklodsernes slidsensor.




31

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

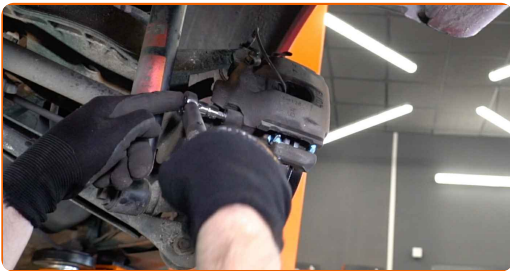


32

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

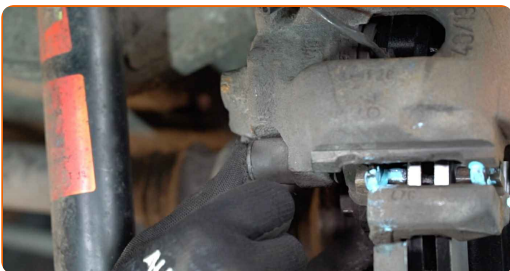

33

Monter bremsekaliberens holdefjeder.

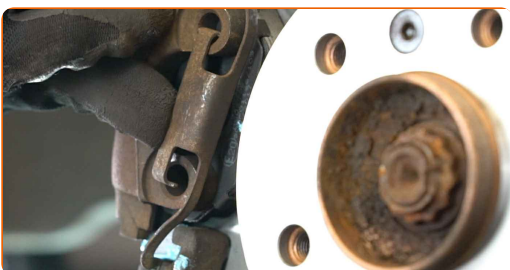

34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – BMW 3 Coupe (E36). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

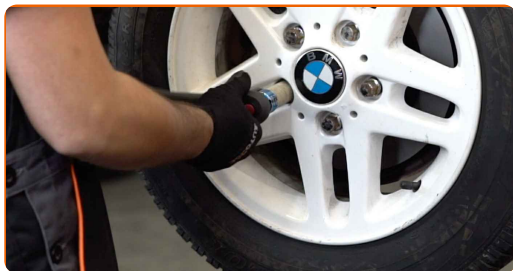

38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




Udskiftning: bremseskiver – BMW 3 Coupe (E36). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

39

Fjern donkraft og klodser.

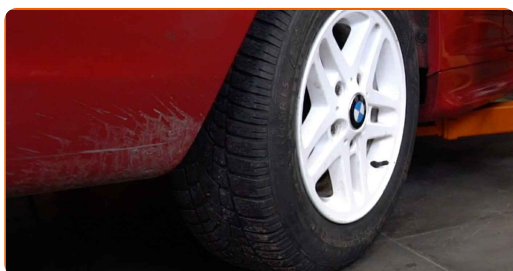

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – BMW 3 Coupe (E36). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.