




Udskift pollenfilter -
BMW 3 Coupe (E36) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

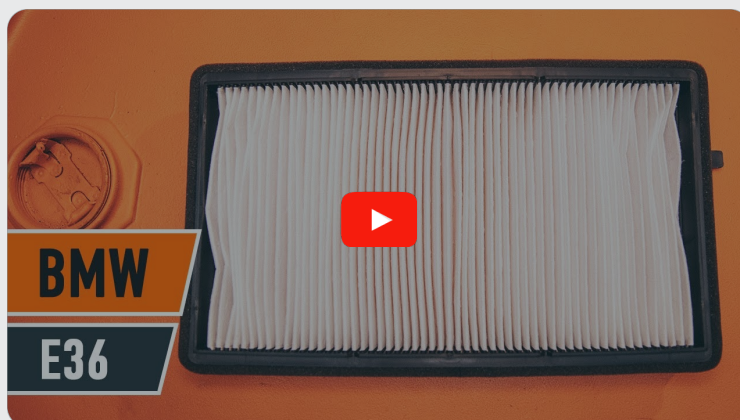

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.9, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW 3 COUPE (E36).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Panelclip tang
- Flad skruetrækker

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E36). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW 3 Coupe (E36) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Flyt passagersædet helt tilbage.

2 Åbn handskerummet.



3 Skru skrueerne på handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skruetrækker med lige kær.

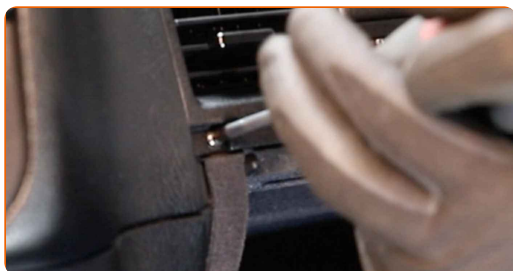

4 Fjern ventilationsgitteret.



5 Skru skruerne på handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6 Træk stikket ud til handskerummets lys.



7 Fjern handskerummet.



Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E36). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.


8 Træk stikket ud til handskerummets lys.




9 Fjern befæstelserne på luftkanal ventilhuset. Brug et panelclip værktøj.



10 Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

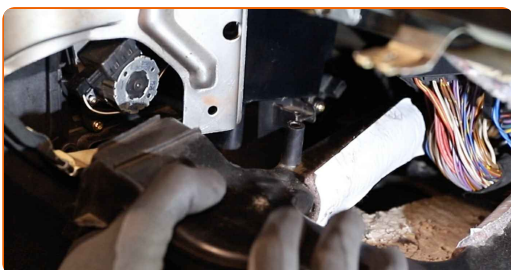

11 Fjern bunden i handskerummet.

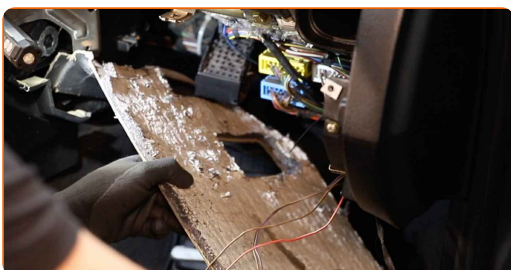

12 Fjern kabinefilterets dæksel. Brug en Phillips skruetrækker.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E36). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

13

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

14

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

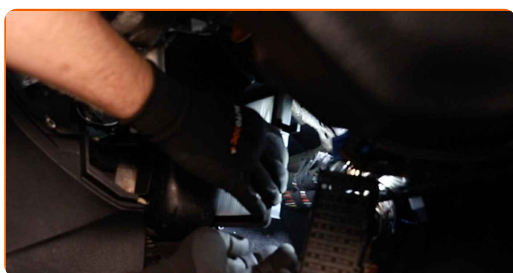


Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E36). Råd:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – BMW 3 Coupe (E36).

15

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst. Brug en Phillips skruetrækker.

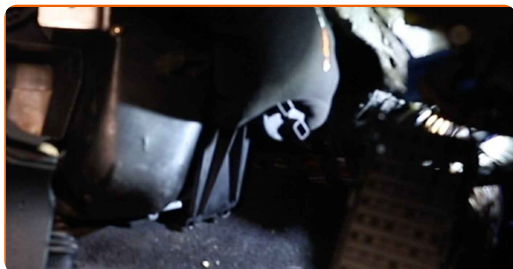


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E36). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

16

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

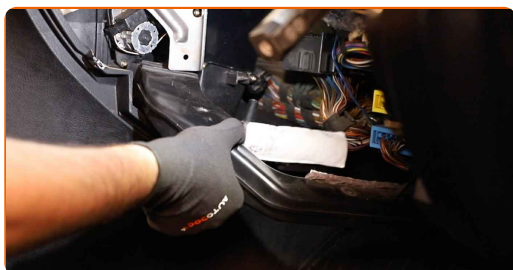

17

Påsæt luftkanalhusets befæstigtelser.

18 Installer bunden i handskerummet.



19 Forbind stik til handskerum lyset.



20 Monter handskerummet.



21 Skru skruerne af handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker.



22 Forbind stik til handskerum lyset.



23 Installer ventilationsgitteret.



24 Skru skruerne af handskerummet. Brug en Phillips skruetrækker.



25 Luk handskerummet.



26 Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.

27 Slå tændingen til.

28 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

29 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.