




Udskift koblingssæt -
BMW 3 Coupe (E46) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

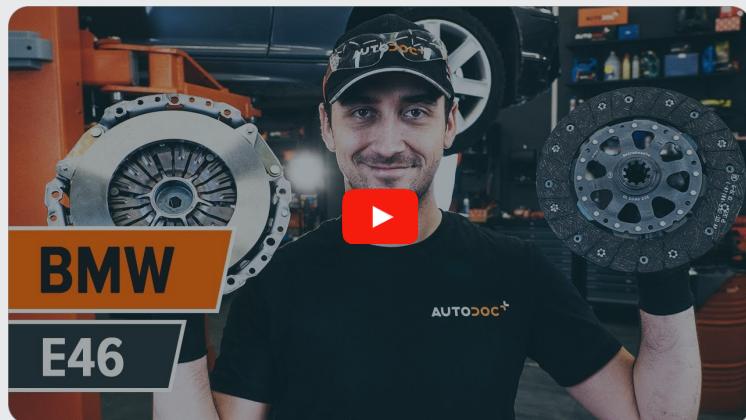

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Cabriolet (E46) 320Ci 2.2

UDSKIFTNING: KOBLINGSSÆT – BMW 3 COUPE (E46). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

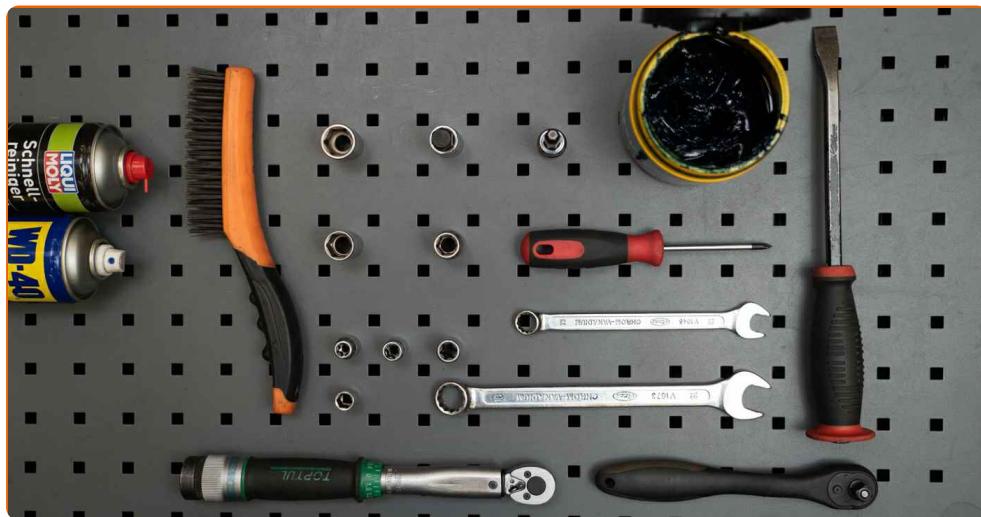

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Multifunktionsfedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits E11
- Torx bits E12
- Torx bits E14
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H14
- Skraldenøgle
- Phillips Skruetrækker
- Koblings værktøjssæt
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: koblingssæt – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift hele koblingssættet: trykpladen, koblingsskiven og frigørelsесlejet.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW 3 Coupe (E46) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Åbn bagklappen.

4 Fjern batteridækslet.



5 Odšroubuje upevnění negativní svorky autobaterie. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



6

Afbryd forbindelsen på minus/stel pol fra batteriet.

**7**

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

8

Odšroubujte upevňovací prvky spodního krytu motoru. Brug en Phillips skruetrækker.

**9**

Odstraňte spodní kryt motoru.


**10**

Podepřete svorku výztuže pomocného rámu. Brug en hydraulisk løftteenhed.



11

Skru det forstærket beslags befæstigelser af underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

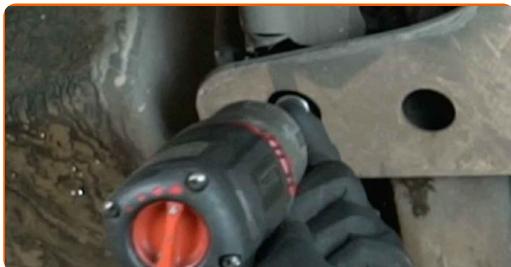

12

Fjern underrammens beslag.



Udskiftning: koblingssæt – BMW 3 Coupe (E46). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udělejte si značky na předním spojení kardanové hřídele pro určení její polohy.

13

Odšroubujte upevňovací prvky spojení kardanové hřídele. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



14

Odšroubujte upevňovací prvky pracovního válce spojky. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



15

Odstaňte pracovní válec spojky.




16

Afmonter stikket til gearkassesensoren.



17

Podepřete podpůrný prvek převodové skříně. Brug en hydraulisk løftteenhed.

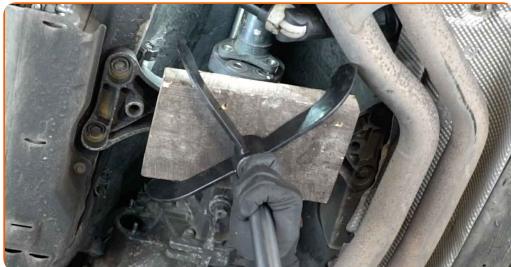

- 18** Odšroubujte upevňovací prvky, které spojují podpůrný prvek převodové skříně ke karoserii auta. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



- 19** Odpojte pojistný kolík na podpůrném rameni řadicí páky. Brug et koben.



- 20** Fjern låsesplit.

- 21** Odpojte podpůrné rameno řadicí páky.



- 22** Odstraňte zádržný kroužek tyče řadicí páky.



23

Odpojte tyč řadicí páky.

**24**


Rengør udstødningssystemets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**25**

Odšroubujte upevňovací prvky výfukového systému. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**26**

Fjern udstødningssystemets befæstigelse.

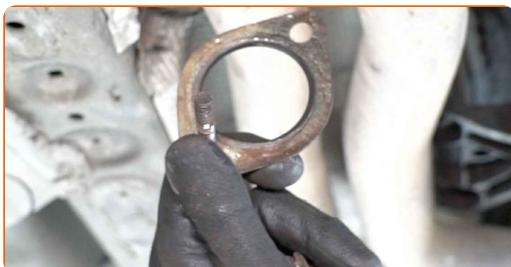

27

Odšroubujte upevňovací prvky svorky výfukového systému od karoserie auta. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**28**

Odstraňte svorku výfukového systému.

29


Použijte kovový háček na zavěšení výfukového potrubí ke komponentům zavěšení kol nebo ke karoserii auta.

**30**

Odšroubujte upevňovací prvky výfukového tepelného štítu. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**31**

Odstraňte výfukový tepelný štít.

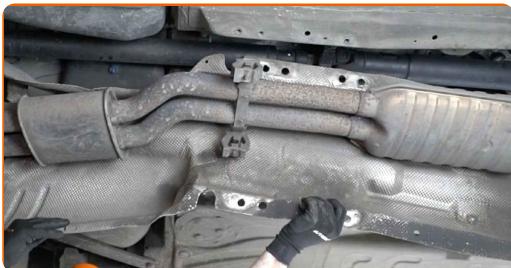

32

Skru befæstigelserne af på kardanakslens center støtteleje. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



33

Odpojte středové ložisko kardanové hřídele od karoserie auta.



34

Kardanovou hřídel dejte stranou.



Udskiftning: koblingssæt – BMW 3 Coupe (E46). Råd fra AUTODOC:

- Zajistěte kardanovou hřídel o karoserii auta, aby se zamezilo zraněním.

35

Odstraňte spojku kardanové hřídele.



36

Odšroubujte spodní upevnění, která spojují převodovou skříň k motoru. Brug Torx E11. Brug en skraldenøgle.




37

Fjern befæstigelsesboltene.



38

Skru starterens fastgørelse af. Brug Torx E12. Brug en skraldenøgle.

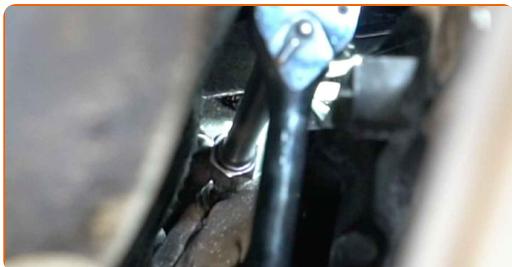

39

Dejte startér mimo převodové skříně.



40

Skru gearnkassens fastgørelse på motorblokken af. Brug Torx E14. Brug en skraldenøgle.



41

Fjern befæstigelsesboltene.




42

Odpojte převodovou skříň od motoru. Brug et kuben.



43

Fjern gearkassen. Brug en hydraulisk løftteenhed.

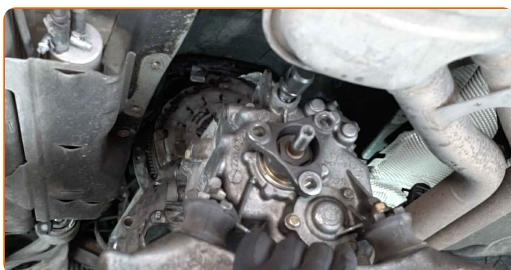

44

Monter låseværktøjet på motorens svinghjul. Brug et koblings værktøjssæt.



45

Skru trykpladens fæste af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

**46**

Fjern befæstigelsesboltene.

**47**

Fjern trykpladen sammen med koblingsskiven. Brug et koben.

**48**

Rengør koblinssættets monteringspunkter. Brug universal rengøringsmiddel.

**49**

Installer den nye trykplade sammen med koblingsskiven.



50

Juster koblingsskiven. Brug et koblings værktøjssæt.



Udskiftning: koblingssæt – BMW 3 Coupe (E46). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Pas på ikke at beskadige delen.

51

Installer fastgørelselsboltene.




52

Skru trykpladens fæste fast. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

53

Stram trykpladens fastgørelse. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

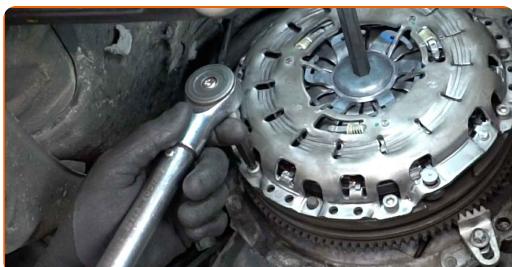

54

Odšroubujte pojistnou desku přítlačného talíře. Brug HEX nr. H14. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: koblingssæt – BMW 3 Coupe (E46). Råd:

- Při jejím šroubování může membránová pružina spojky kliknout.


55

Fjern svinghjulets låseværktøj.



56

Fjern frigørelsеслejet.

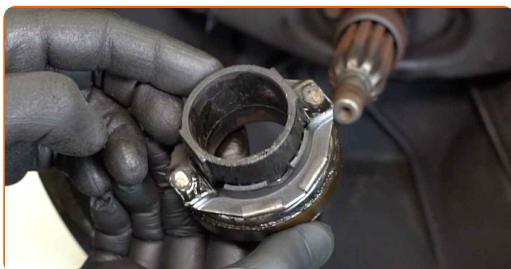

57

Odstraňte páku vypínací vidlice spojky.



58


Vyčistěte montážní pozici vypínačího ložiska spojky. Brug universal rengøringsmiddel.

**59**

Behandl frigørelsesejets monteringspunkter. Brug en universal smørefedt.

**60**


Nainstalujte páku vypínačí vidlice spojky.

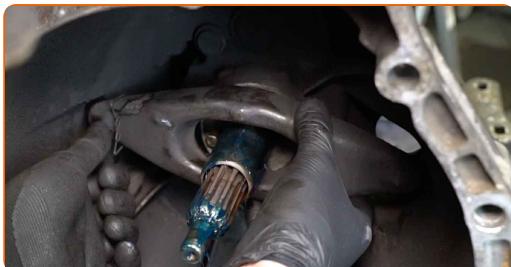**61**

Monter det nye frigørelseseje.

**62**

Monter gearkassen. Brug en hydraulisk løftteenhed.

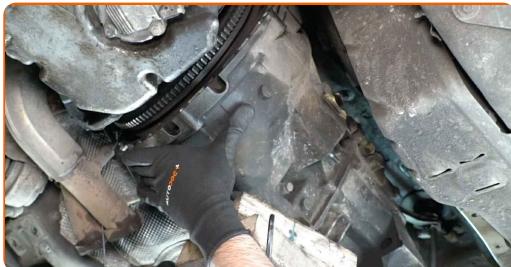

Udskiftning: koblingssæt – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Vær omhyggelig med at forhindre gearkassen i ikke at være understøttet (hængende).

63

Installer fastgørelselsboltene.

**64**

Utáhněte spodní upevnění, která spojují převodovou skříň k motoru. Brug Torx E11. Brug en skraldenøgle.

65

Nainstalujte startér motoru.

**66**

Zašroubujte upevňovací prvky startéru motoru. Brug Torx E12. Brug en skraldenøgle.



67

Installer fastgørelselsboltene.

**68**

Skru gearnassens fasgørelse til motorblokken i. Brug Torx E14. Brug en skraldenøgle.

69


Stram startmotorens fastgørelse. Brug Torx E12. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.

**70**

Stram gearnassens fasgørelse til motorblokken. Brug Torx E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 72 Nm moment.

**71**

Utahněte spodní upevnění, která spojují převodovou skříň k motoru. Brug Torx E11. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

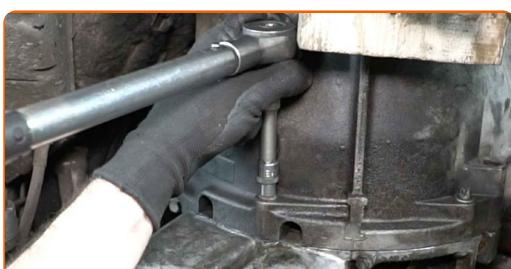

72

Připevněte podpůrné rameno řadicí páky.

**73**

Installer låsesplit.

**74**

Zajistěte pojistný kolík na podpůrném rameni řadicí páky.

**75**

Připevněte tyč řadicí páky.

**76**

Připevněte zádržnou sponu tyče řadicí páky.



77

Zapojte kardanovou hřídel do příruby převodové skříně přes spojku kardanové hřídele.



78

Vyrovnejte přírubu kardanové hřídele se značkou, kterou jste si označili.



79

Utáhněte upevnění spojky kardanové hřídele. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



80

Připevněte středové ložisko kardanové hřídele ke karoserii auta.



81

Stram befæstigelserne på kardanaxlens center støtteleje. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.



82

Podepřete podpůrný prvek převodové skříně. Brug en hydraulisk løftteenhed.



83

Utáhněte upevnění, která spojují podpůrný prvek převodové skříně ke karoserii auta. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



84

Podepřete výfukové potrubí. Brug en hydraulisk løftteenhed.



85

Nainstalujte výfukový tepelný štít.



86

Utáhněte upevnění výfukového tepelného štítu. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




87

Fastgør den nedre befæstigelse af udstødningssystemet.




88

Utáhněte upevnění výfukového systému. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

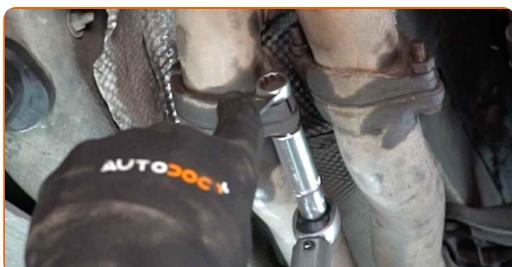


89

Nainstalujte svorku výfukového systému.

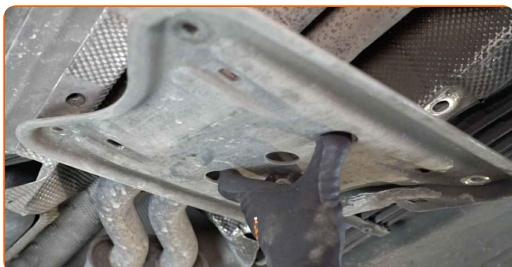


90

Utáhněte upevnění, která spojují svorku výfukového systému ke karoserii auta. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

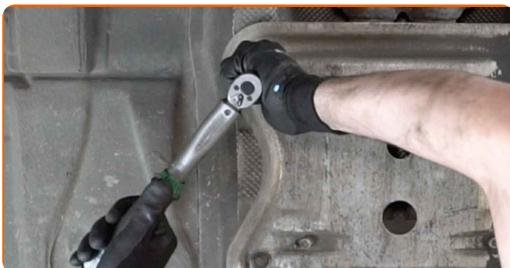**91**

Monter gearskiftets sensorstik.

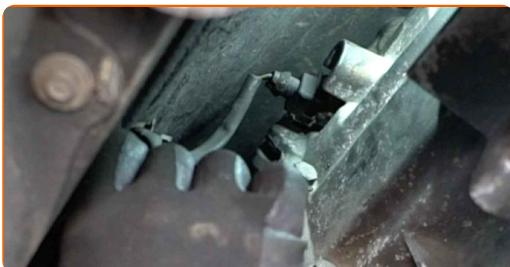**92**

Nainstalujte pracovní válec spojky.

**93**

Utáhněte upevňovací prvky pracovního válce spojky. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

**94**

Installer underrammens beslag.



- 95** Stram det forstærket beslags befæstigelser til underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle.
Stram den til 59 Nm moment. +90°



- 96** Nainstalujte spodní kryt motoru.




- 97** Utáhněte upevňovací prvky spodního krytu motoru. Brug en Phillips skruetrækker.



- 98** Sænk bilen.

- 99** Forbind minus/stelkablets pol til batteriet.

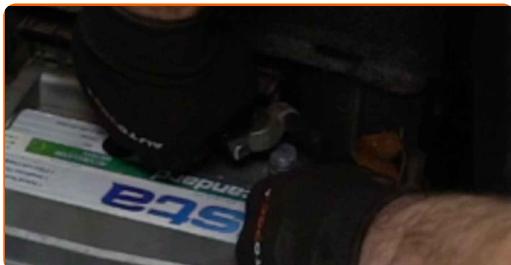

100

Zašroubujte upevnění negativní svorky autobaterie. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**101**

Installer batteridækslet.

**102**

Luk bagklappen i bagagerummet.

103

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

104

Sluk motoren.

105

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

106

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KOBLINGSSÆT: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.