



Udskift pollenfilter -  
**BMW 3 Coupe (E46) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) M3, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW 3 COUPE (E46).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

**Køb værktøj**

Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW 3 COUPE (E46). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel.



4 Fjern kabinefilterets dæksel.




5 Fjern kabinefilteret.




6 Fjern gummibåndet.




7 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

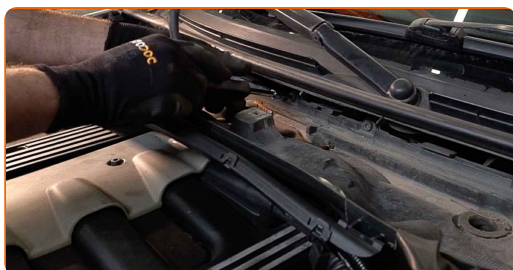

8 Afbryd ledningsnettet fra kabine filterhuset.

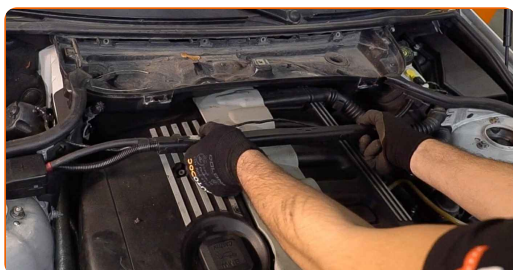

9 Fjern kabineluftfilterets hus.

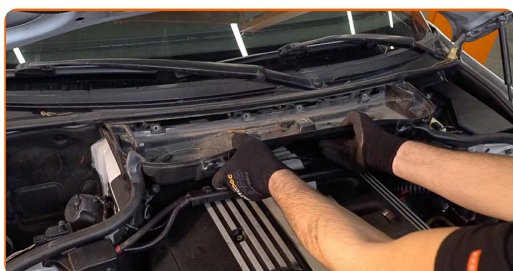

10

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.




Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E46). Fagfolk anbefaler:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.
- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.


11

Monter kabineluftfilterets hus.

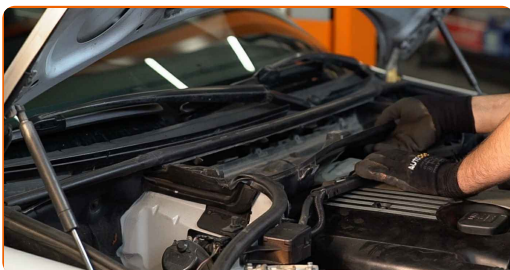


12

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

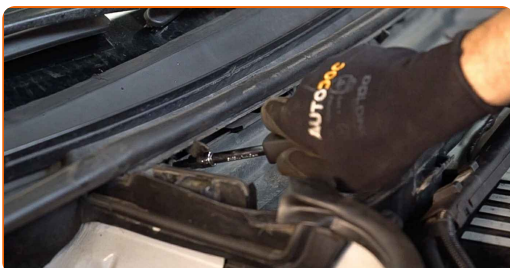

13

Påsæt gummibåndet.

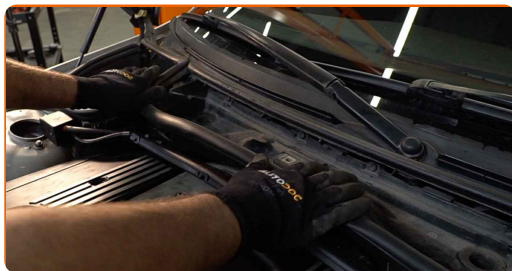


14

Forbind ledningsnettet til kabine filterhuset.



15

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

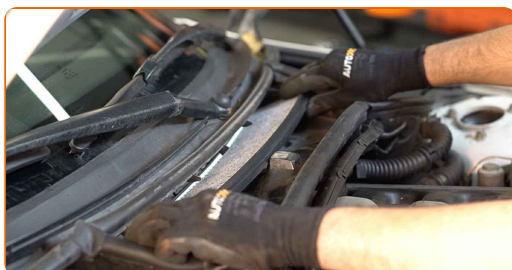


Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – BMW 3 Coupe (E46). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


16

Monter kabinefilterets dæksel.

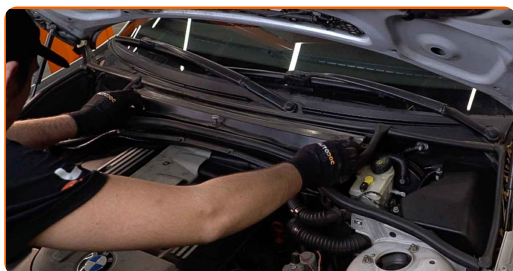

17

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind.

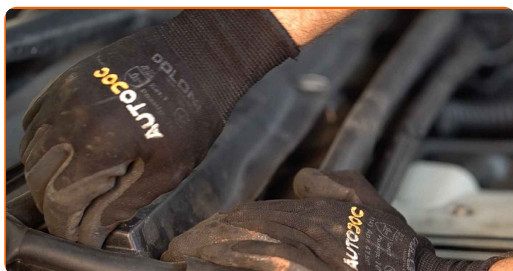

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.