



Udskift ABS sensor for -
BMW 3 Coupe (E92) |
Brugermanvising

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 325d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325xi 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 328i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i xDrive 3.0 (N55B30A), BMW 3 Coupe (E92) 335xi 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – BMW 3 COUPE (E92).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

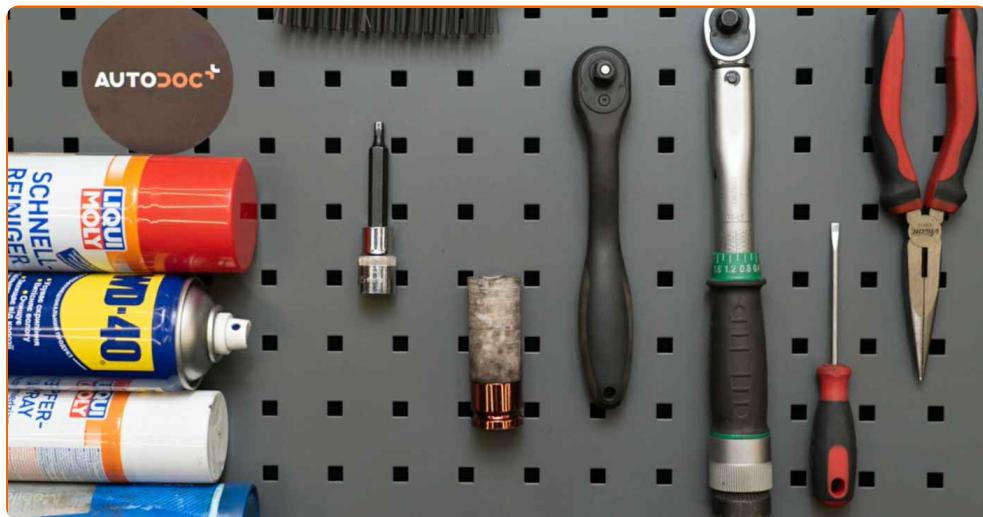

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: abs sensor – BMW 3 Coupe (E92). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge ABS sensorer på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – BMW 3 COUPE (E92). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.



2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
BMW 3 Coupe (E92)

5


Fjern hjulet.

**6**

Tag ABS sensorens ledninger af.

**7**

Træk stikket ud til ABS sensor.

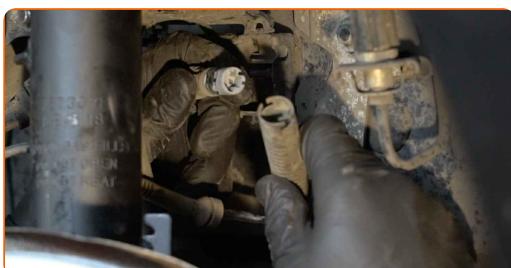

8

Tag ABS sensorens ledninger af.

**9**


Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**10**

Skru skruerne til ABS-sensoren af styrekuglen. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

**11**

Fjern ABS sensoren fra styrekuglen. Brug rundtænger.

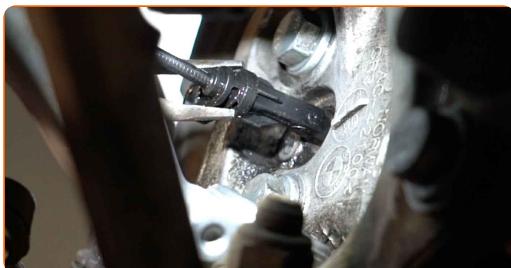

12

Rengør ABS sensorens montagedested. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



13

Behandel ABS sensorens befæstigelser. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.



14

Monter ABS sensoren på styrekuglen og sæt den fast.



15

Stram befæstigelserne som forbinder ABS sensoren med styrespindlen. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle.
Stram den til 13 Nm moment.



16

Forbind ABS-sensorens lednigner.

**17**

Sæt stikket i til ABS sensor.

**18**

Forbind ABS-sensorens lednigner.

**19**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfet.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: abs sensor – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. BMW 3 Coupe (E92)

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.