



Udskift sidespejl glas -
BMW 3 Coupe (E92) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) M, BMW 3 Coupe (E92) 325i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 328i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330i xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d xDrive 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 325d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 2.5, (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – BMW 3 COUPE
(E92). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

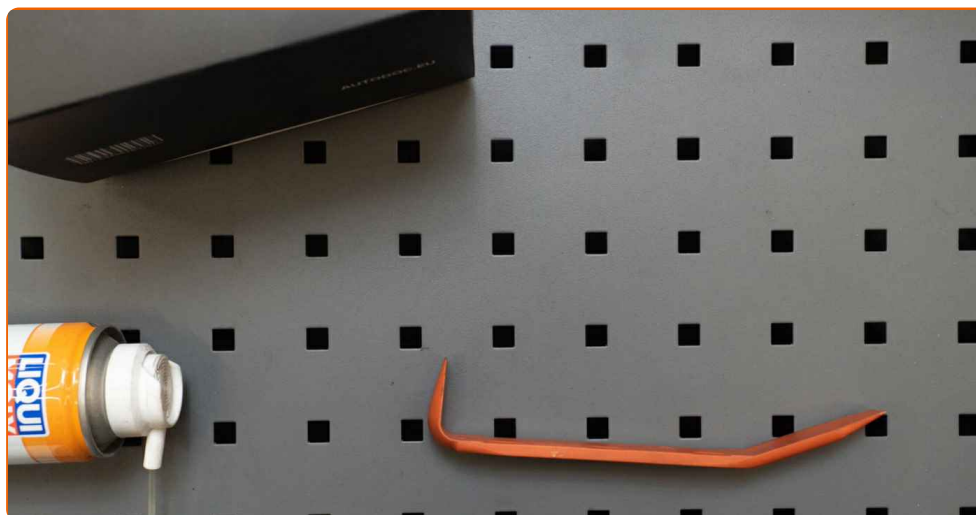

• Plastik aftrækkerværktøj

• Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: sidespejl glas – BMW 3 Coupe (E92). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre sidespejl.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – BMW 3 COUPE (E92). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



2

Vip spejlglasset ud af huset.




3

Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder. Brug en plastik klipsptang.




4 Fjern spejlglasset.

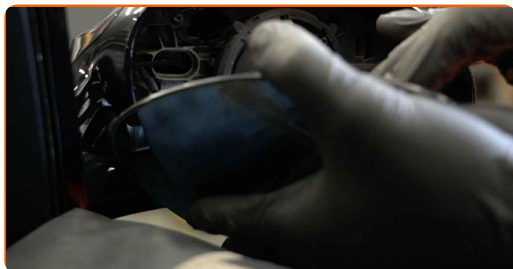

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: sidespejl glas – BMW 3 Coupe (E92). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


5 Frigør spejlvarme forbindelserne.

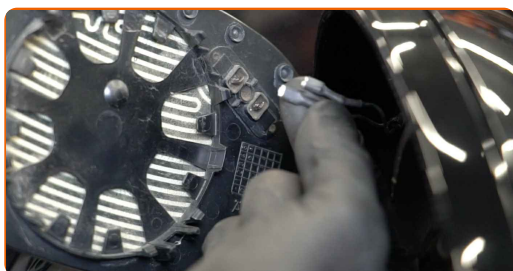

6 Vedhæft spejlvarme forbindelserne.



7 Installer det nye spejlglas. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

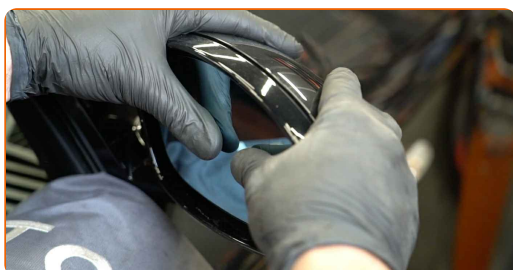


Udskiftning: sidespejl glas – BMW 3 Coupe (E92). AUTODOC anbefaler:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.
- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udlignet efter låseklapperne på huset.

8 Rengør spejlglasset.

9 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

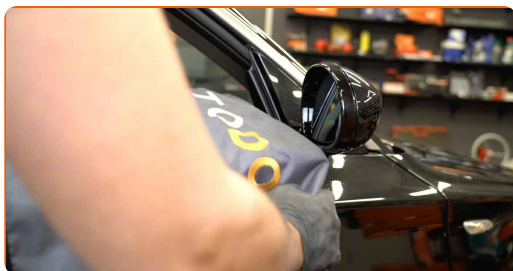

10 Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



11 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

SIDESPEJL GLAS: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.