




Udskift slidindikator  
bremsebelægning for -  
**BMW 3 Sedan (E46) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

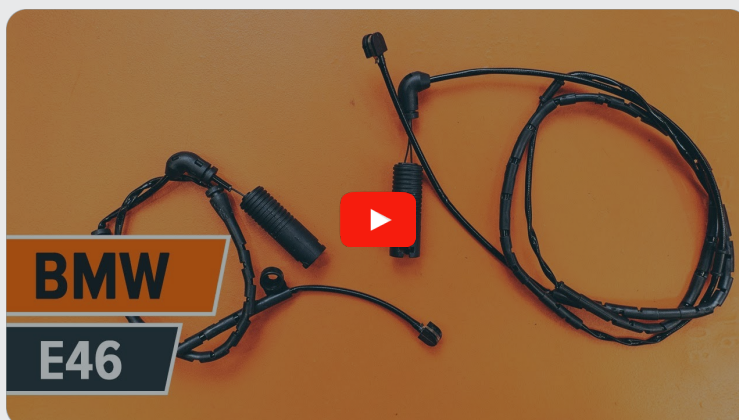

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.2, BMW 3 Sedan (E46) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING –  
BMW 3 SEDAN (E46). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:

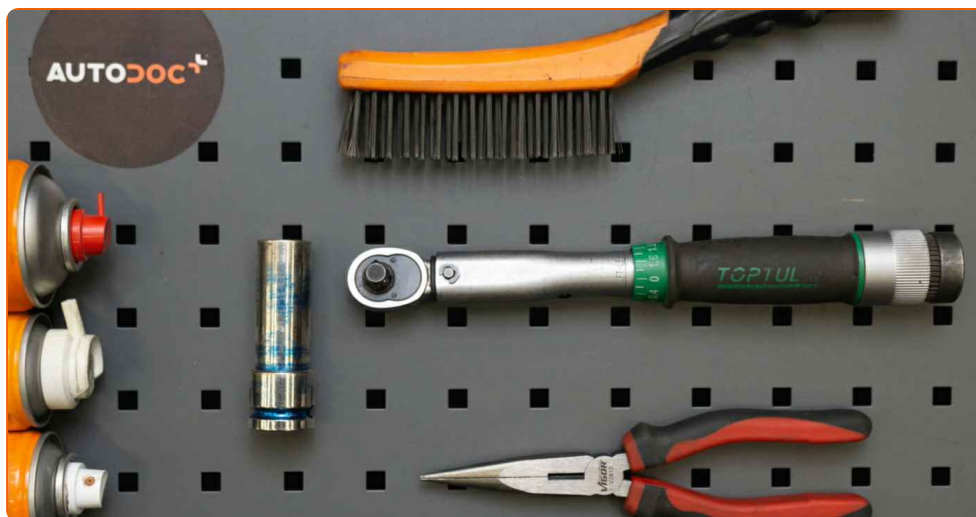

- Stålbørste
- Bremserens
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°17
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 3 Sedan (E46). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklods slidensorene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW 3 Sedan (E46) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**5** Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
BMW 3 Sedan (E46)

6

Fjern hjulet.



7

Fjern bremseklods slidsensoren fra bremseklodsen. Brug rundtænger.



8

Åben låget på ledningshuset.




9


Afbryd kablet til bremseklods slidsensor.




10 Tag bremseklodsens slidsensors stik af.

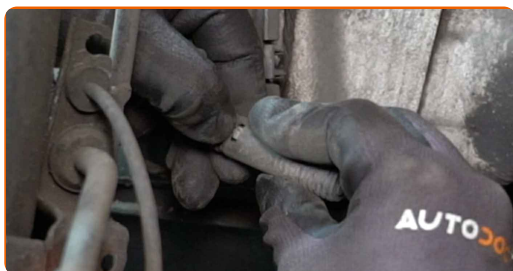


11 Benhandel bremseklods slidsensor proppen. Brug dielektrisk fedt.

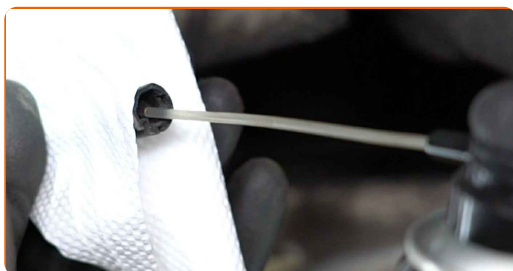


12 Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

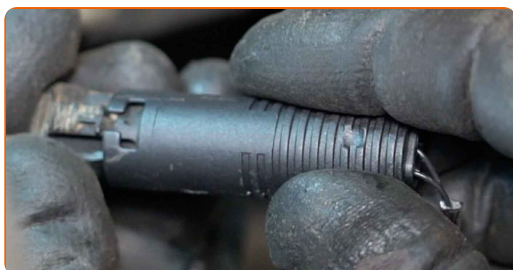


13 Tilslut kablet til bremseklods slidsensor.

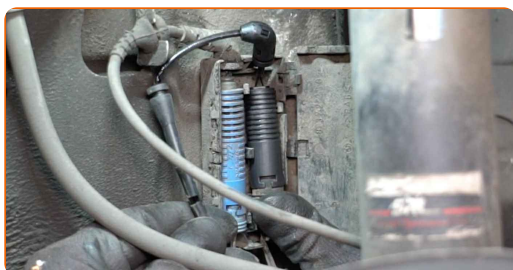

14 Luk låget på ledningshuset.

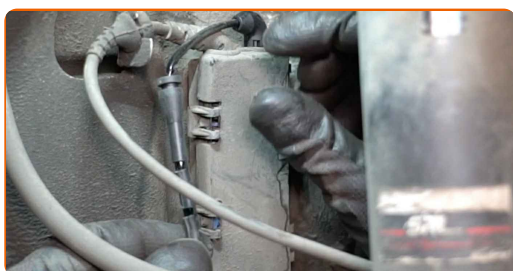

15 Installer slidensoren på bremseklodserne. Brug rundtænger.

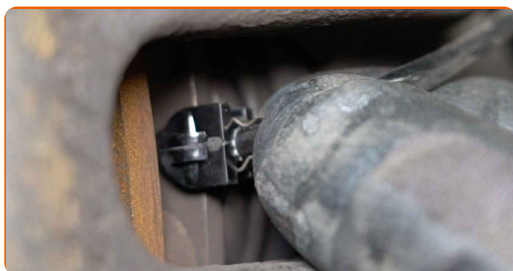


16 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



17 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




18 Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

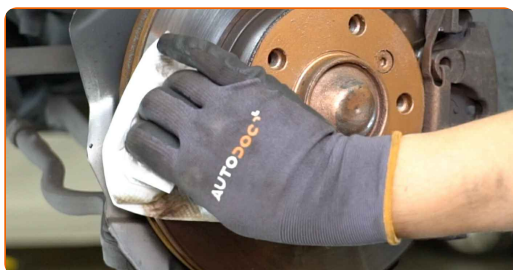

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – BMW 3 Sedan (E46). Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

19 Installer hjulet.

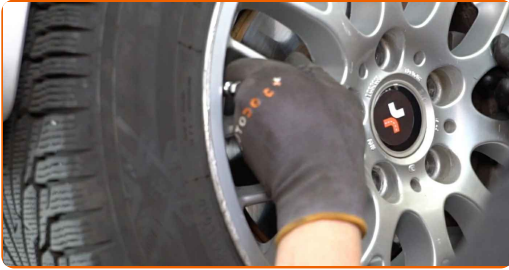


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW 3 Sedan (E46)

20 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



21 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

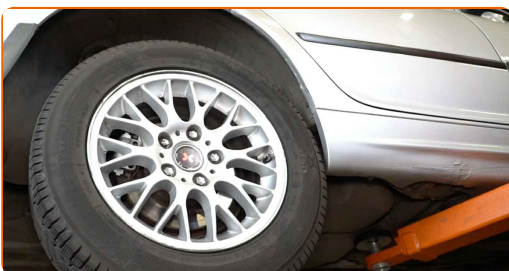



22

Fjern donkraft og klodser.



23

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.