



Udskift bremseklodser
bag - **BMW 3 Touring**
(E91) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 325xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 316i 1.6, BMW 3 Touring (E91) 328i xDrive 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325 xi, BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – BMW 3 TOURING (E91). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

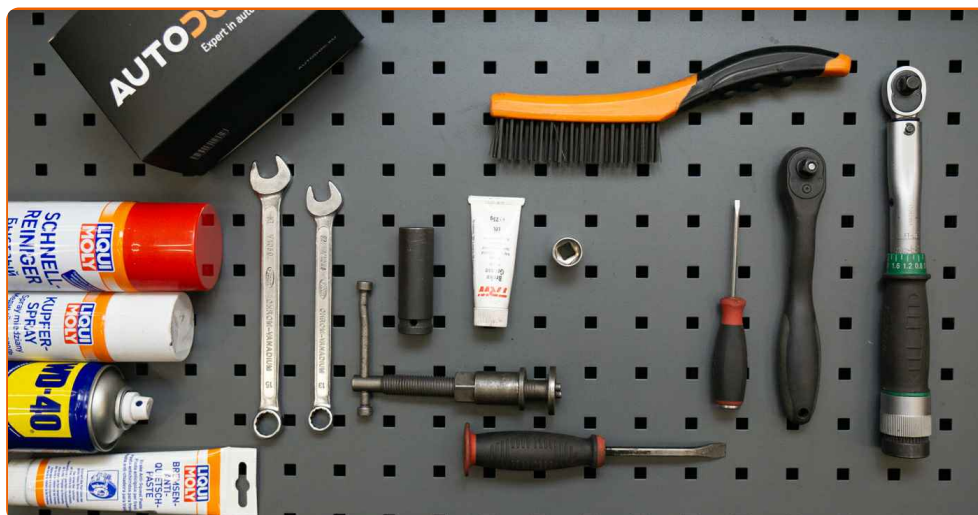

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Bremsstempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW 3 Touring (E91) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

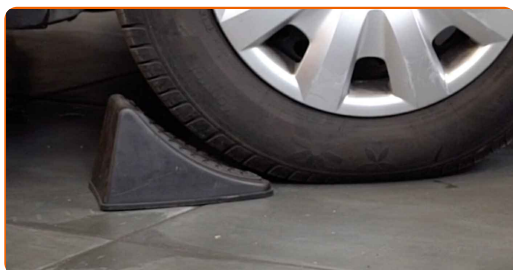

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

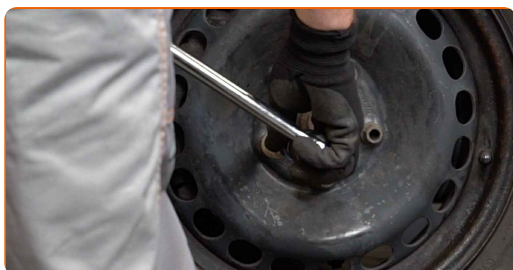

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
BMW 3 Touring (E91)

6 Fjern hjulet.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15.

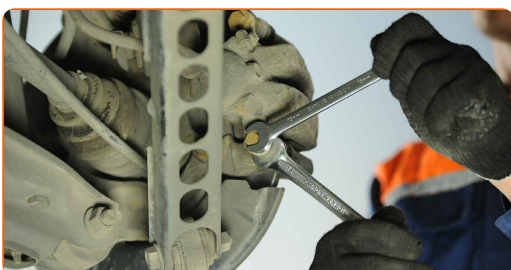

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10


Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11 Fjern bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

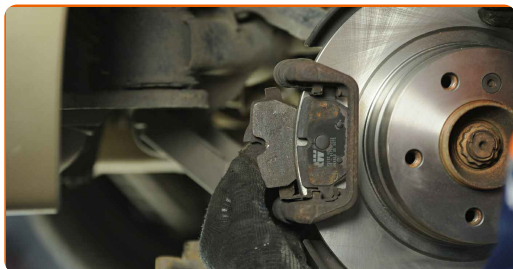

12 Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en skruetrækker med lige kærv.



13 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14 Installer bremseklodsernes låseclips.




- 15** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 16** Installer de nye bremseklodser.

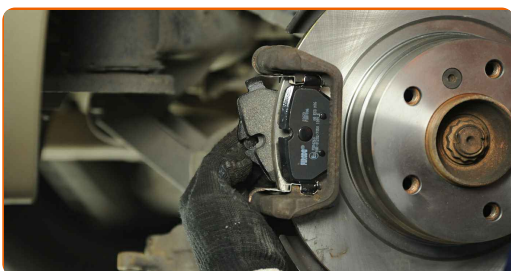

Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

- 17** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

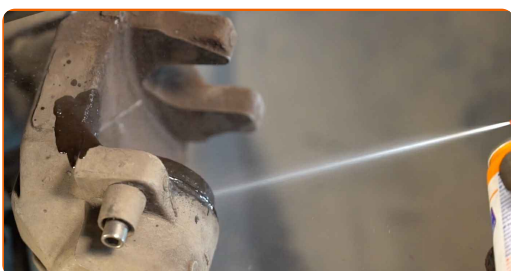


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


18

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

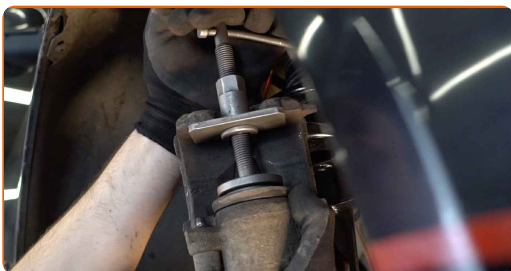

19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

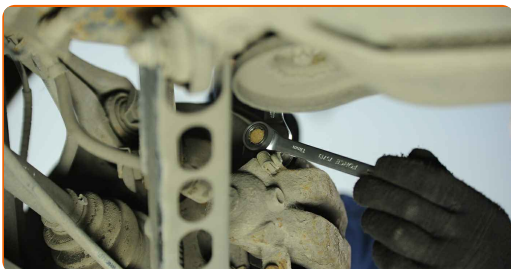

20

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22

Installer hjulet.

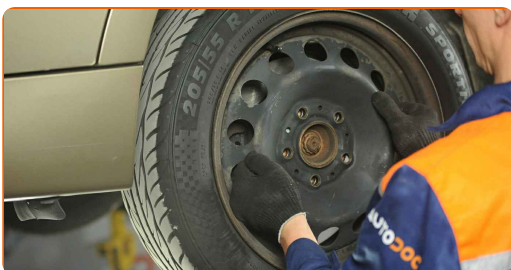


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW 3 Touring (E91)

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

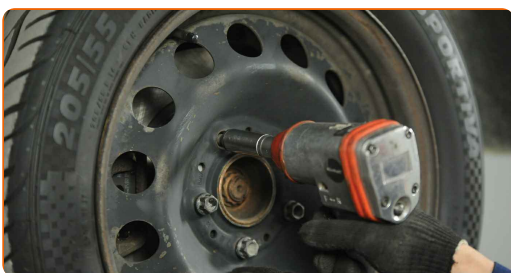

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

25

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

Udskiftning: bremseklodser – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.