



Udskift pollenfilter -
BMW X3 (E83) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 i, BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, BMW X3 (E83) 2.5 i, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 i, BMW X3 (E83) 3.0 si, BMW X3 (E83) 2.5 si, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 20 i, BMW X3 (E83) xDrive 25 i, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW X3 (E83).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – BMW X3 (E83). AUTODOC anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – BMW X3 (E83). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel.



4 Fjern kabinefilterets dæksel.




5 Fjern kabinefilteret.




6 Fjern gummibåndet.




7 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

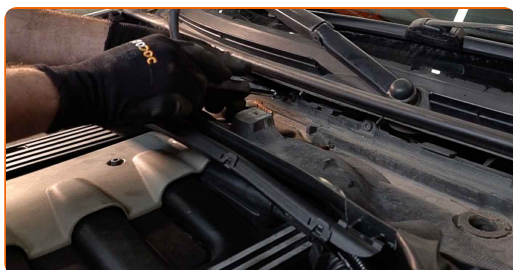

8 Afbryd ledningsnettet fra kabine filterhuset.

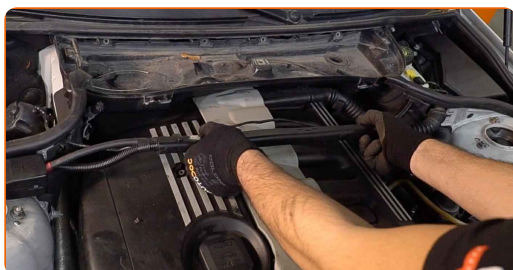


9 Fjern kabineluftfilterets hus.

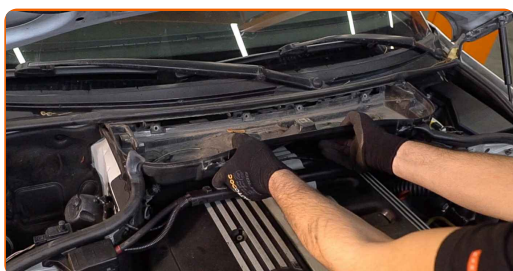

10

Rens kabinefilter beholderen og dæksel.

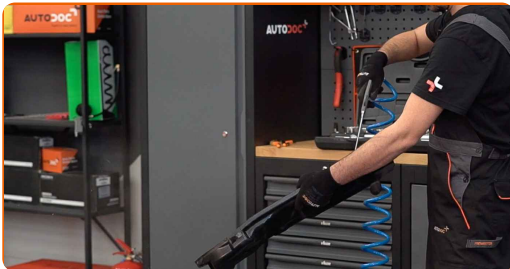


Udskiftning: pollenfilter – BMW X3 (E83). Fagfolk anbefaler:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.
- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.


11

Monter kabineluftfilterets hus.

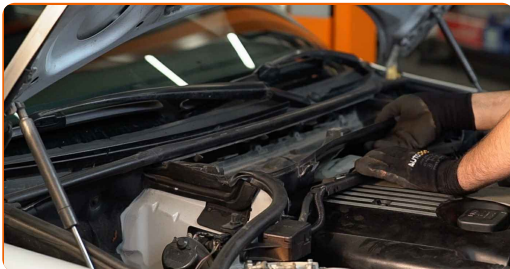

12

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

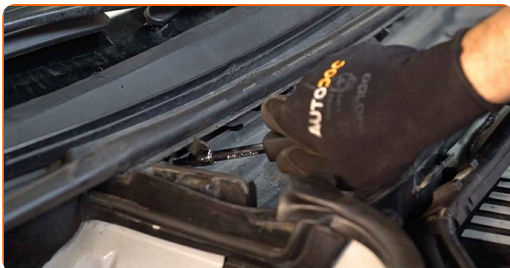

13

Påsæt gummibåndet.




14

Forbind ledningsnettet til kabine filterhuset.



15

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

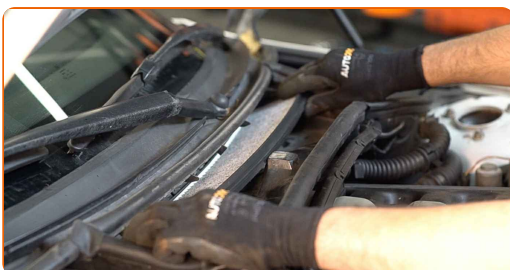


Udskiftning: pollenfilter – BMW X3 (E83). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – BMW X3 (E83). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


16

Monter kabinefilterets dæksel.

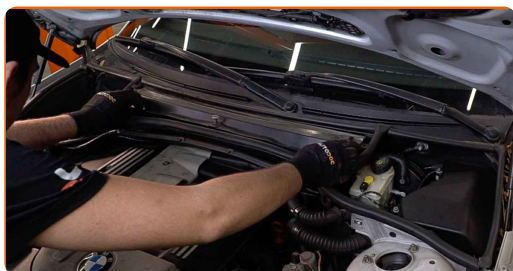

17

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind.

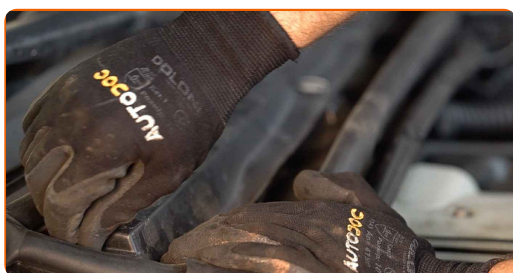

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.