



Udskift støddæmper bag  
- **Fiat Bravo 2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.4 16V, (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT BRAVO 2.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

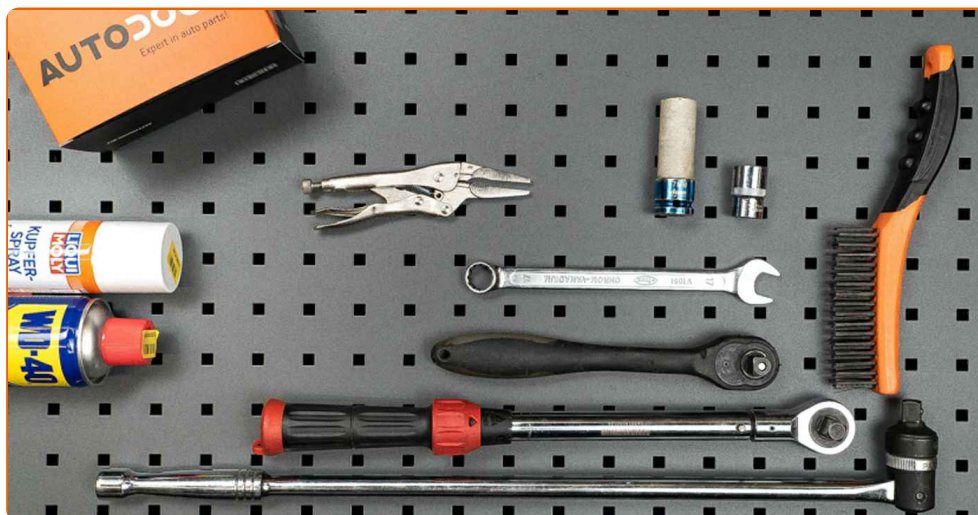

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Svejsetænger
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: støddæmper – Fiat Bravo 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge fjederben på det bagerste bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for det venstre og højre fjederben på det bageste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Bravo 2 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn bagklappen.

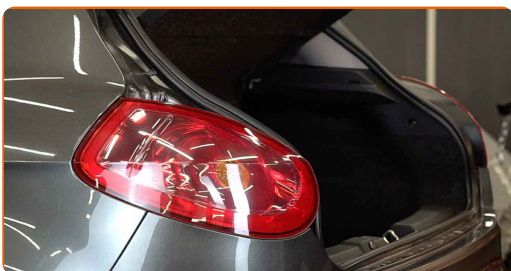


2

Fjern montagedækslet fra støddæmperens øverste befæstigelse.

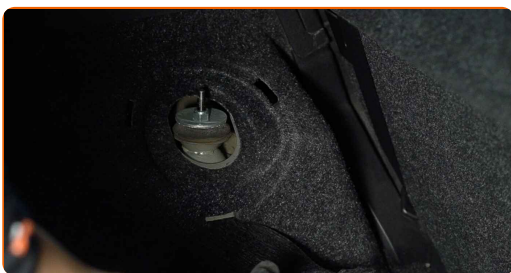


3

Løsen øverste befæstigelse til støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug låsetænger.

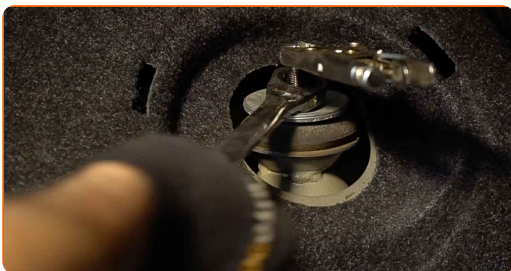

4

Sikre hjulene med klodser.

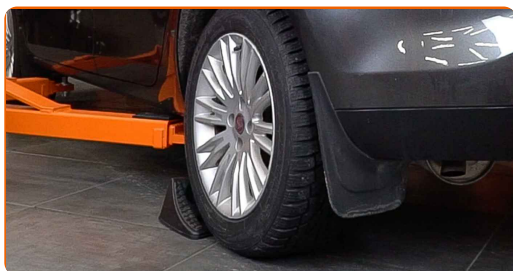

5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




6

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



7


Løsen hjulboltene.

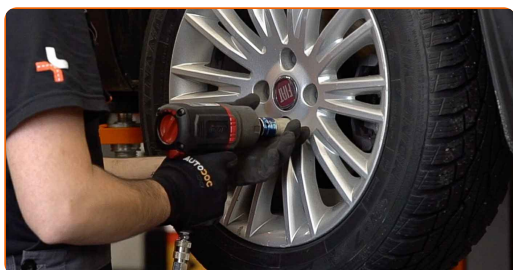


Udskiftning: støddæmper – Fiat Bravo 2. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

8 Fjern hjulet.

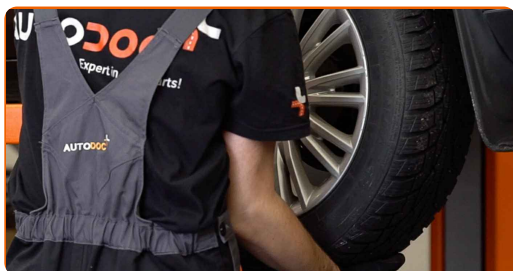


9 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

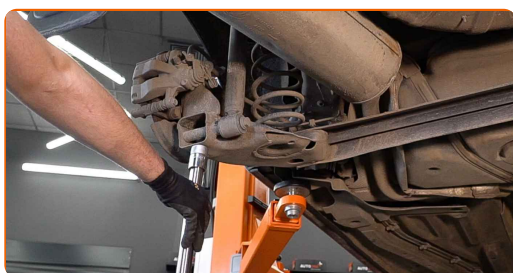

10 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



11 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.

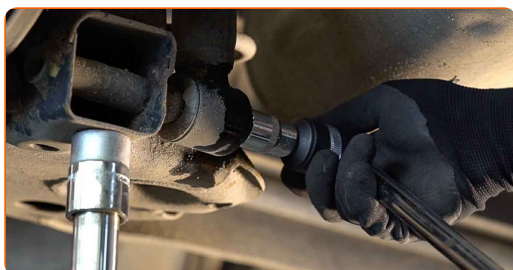


**12** Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen.



**13** Fjern befæstigelsesbolten. Brug en topnøgle N°19.



**14** Fjern støddæmperen.

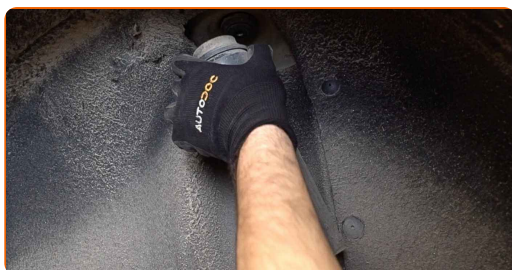

**15** Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

### Udskiftning: støddæmper – Fiat Bravo 2. Råd:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

**16** Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

**17** Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.



**18** Installer fastgørelsesbolt.



**19** Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19.



**20** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.




**21** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.





22

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

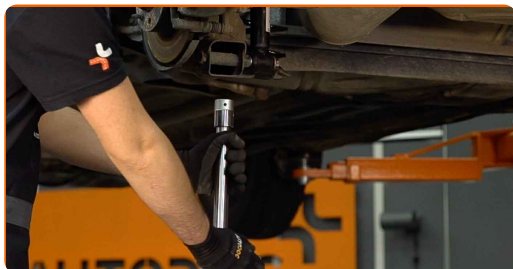


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Fiat Bravo 2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

23

Installer hjulet.

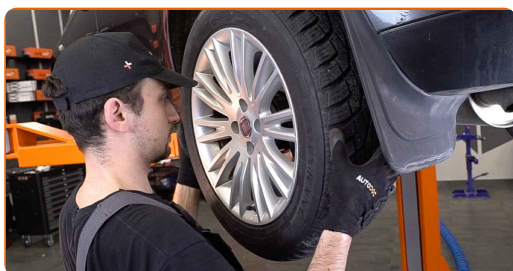


### Udskiftning: støddæmper – Fiat Bravo 2. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

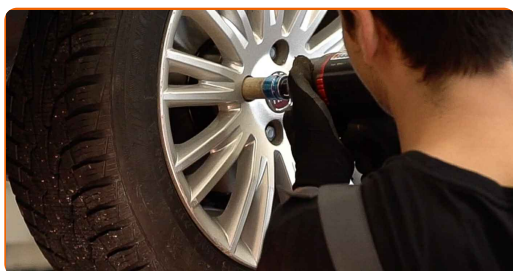


25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




26

Fjern donkraft og klodser.

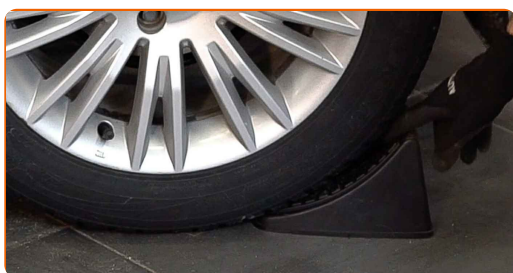


27

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug låsetænger. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

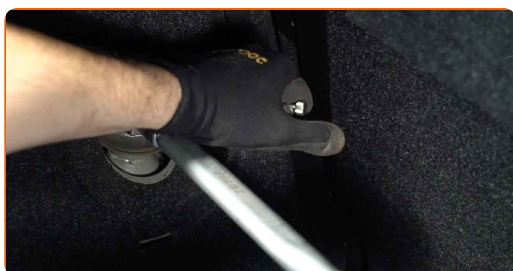


28

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

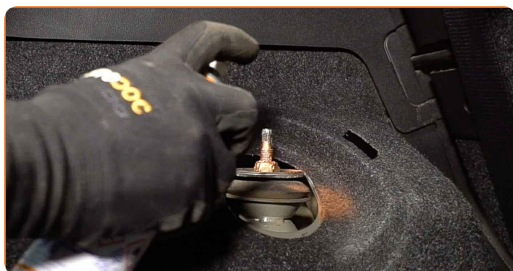

29

Installer montagedækslet på støddæmperens øverste befæstigelse.

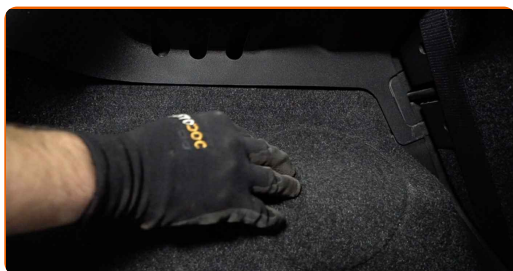

30

Luk bagklappen i bagagerummet.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FIAT BRAVO 2**

**STØDDÆMPER TIL FIAT: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL FIAT BRAVO 2: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.