


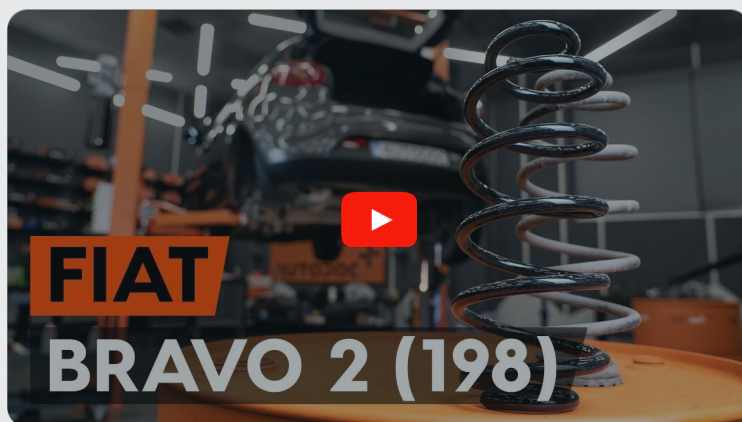

Udskift fjeder bag - **Fiat**
Bravo 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – FIAT BRAVO 2. VÆRKTØJER
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Fiat Bravo 2. Fagfolk anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – FIAT BRAVO 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

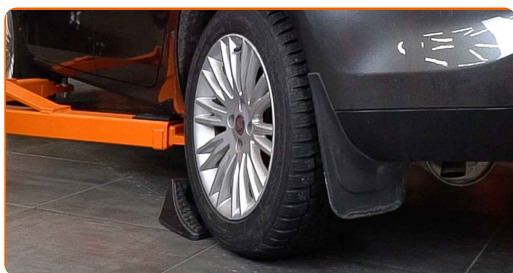


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

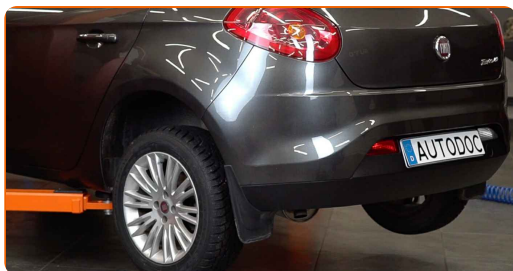

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Fiat Bravo 2


5

Fjern hjulet.




6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

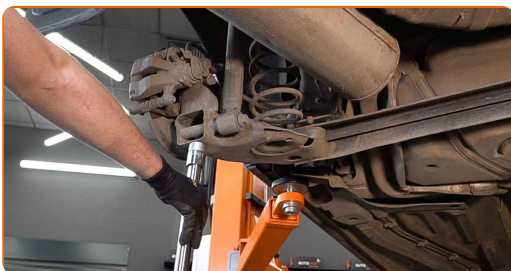


7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

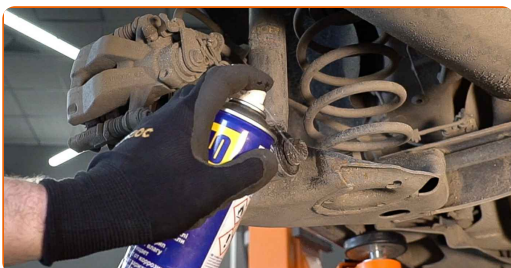


8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.

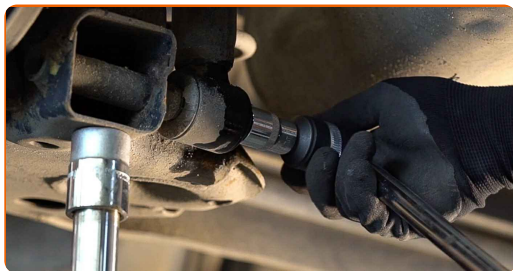

9

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

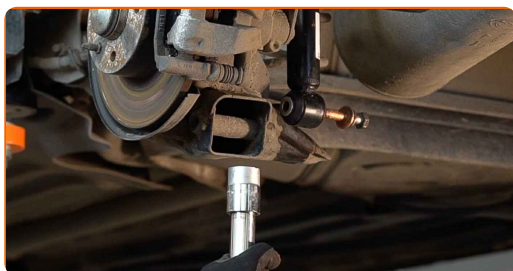


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – Fiat Bravo 2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


10

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

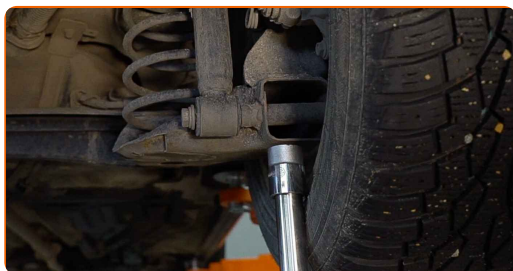


11

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en vridenøgle.

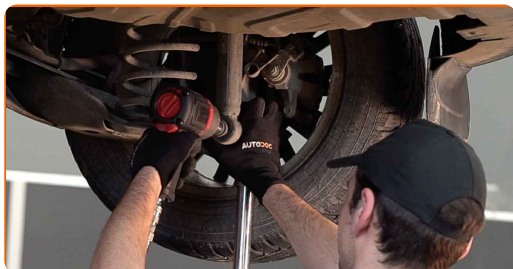

12

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm

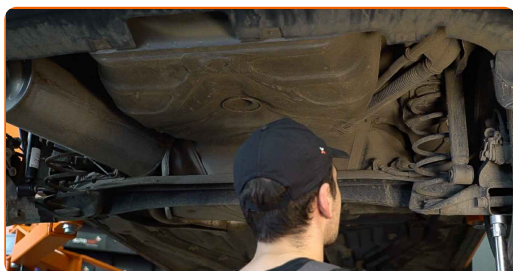


AUTODOC anbefaler:

- Fiat Bravo 2 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

13

Fjern fjedren.

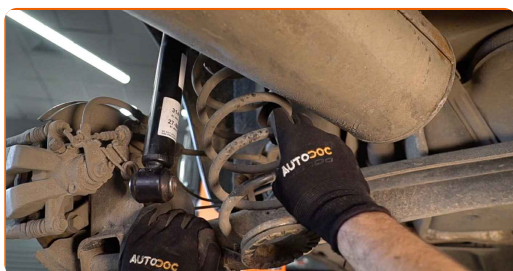

14

Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


15 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




16 Træk bagbroen ned. Brug et koben.




17 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

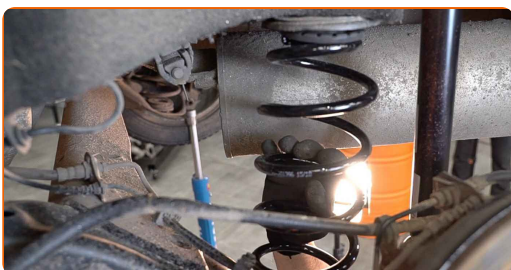


18 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

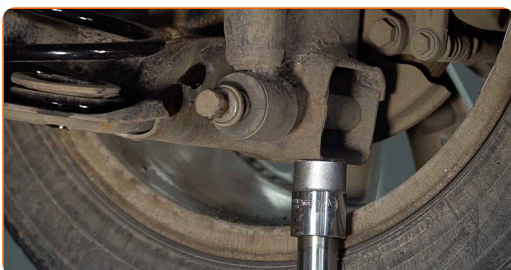

19 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №19.

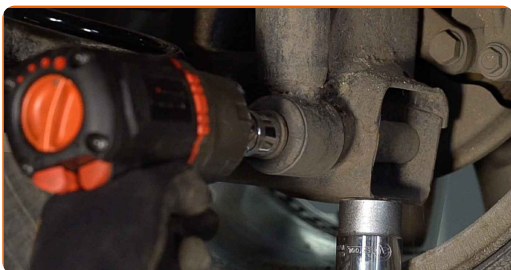

20 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

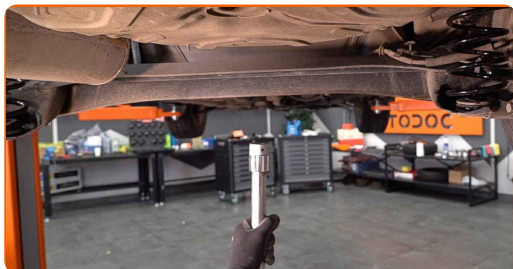


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Fiat Bravo 2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

21 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



22 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

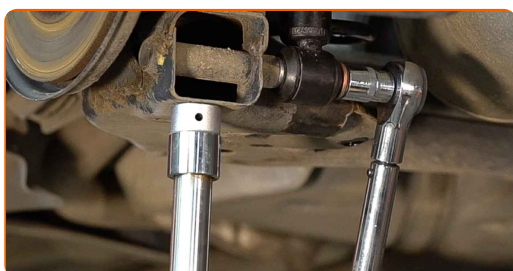

23 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Bravo 2

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

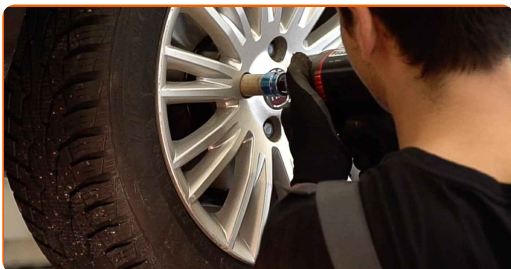


25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

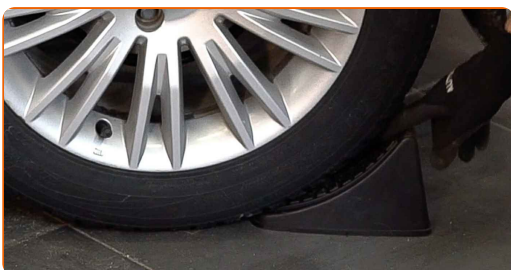

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL FIAT BRAVO 2](#)[FJEDER TIL FIAT: KØB NU](#)[FJEDER TIL FIAT BRAVO 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.