



Udskift bremseskiver for -  
**Mercedes W202 |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



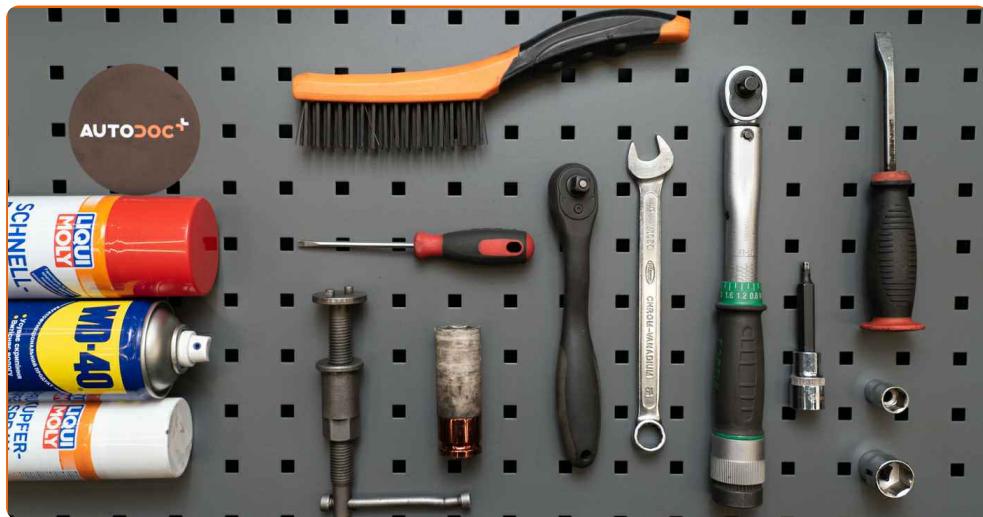
### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T D (202.180), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 180 T (202.081)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W202.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Forsegler
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Kaben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

## Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W202. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W202 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mercedes W202.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



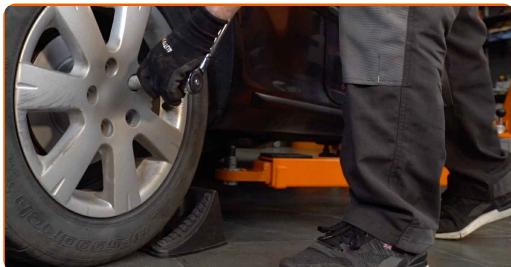
2

Sikre hjulene med klodser.



**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



#### Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W202. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6**

Fjern hjulet.



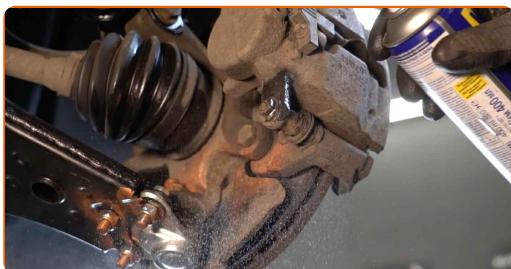
7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

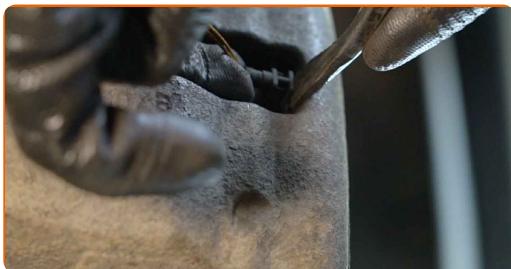


10

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

11

Tag bremseklodsens slidsensor af. Brug en skruetrækker med lige kærv.



12

Fjern bremsekaliberen.



#### Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W202. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.

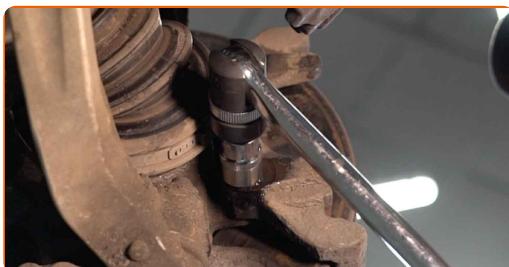


**14**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**15**

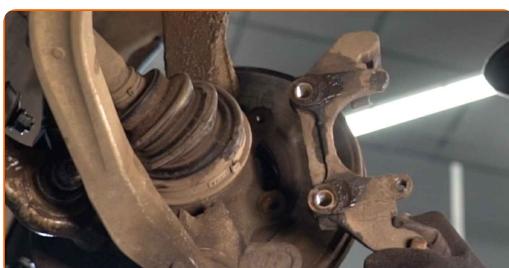
Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

**16**

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

**17**

Fjern kaliberens beslag.

**18**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**19**

Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



**20**

Fjern bremseskiven.

**21**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**22**

Installer bremseskiven.

**23**

Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

**24**

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

**25**

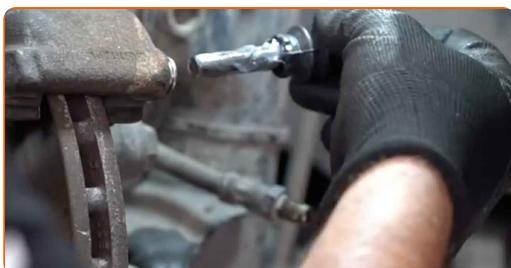
Rengør bremsekaliber styrestifterne.

**26**

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.

**27**

Skru styrestifterne ind.

**28**

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

**29**

Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forsegler.



**30**

Installer bremsekaliberens beslag.

**31**

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

**32**

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

**33**

Installer bremseklodserne.

**34**

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W202. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

35

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



36

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



37

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

38

Tilslut bremseklodsernes slidsensor. Brug en skruetrækker med lige kærv.



39

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



40

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



41

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W202. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

42

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W202

43

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



44

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



45

Fjern donkraft og klodser.



## Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W202. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

46

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Mercedes W202 – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

**GODT KLARET! ****SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W202****BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU****BREMSESKIVER TIL MERCEDES W202: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.