



Udskift støddæmper for -
Mercedes W202 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES W202.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Mercedes W202. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift begge de forreste støddæmpere på en gang.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES W202. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

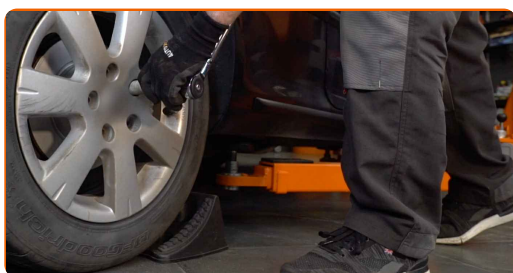

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes W202


5

Fjern hjulet.



6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

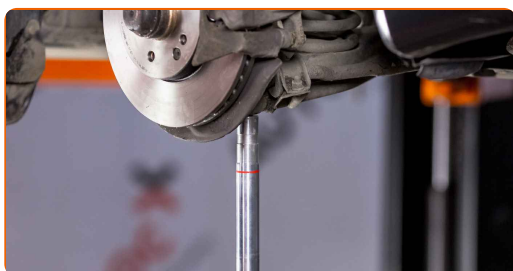


7


Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

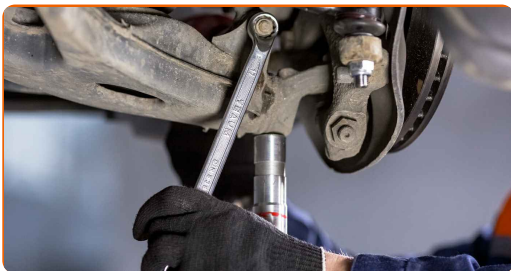

9 Fjern befæstigelsesbolten. Brug en skruetrækker med lige kærv.

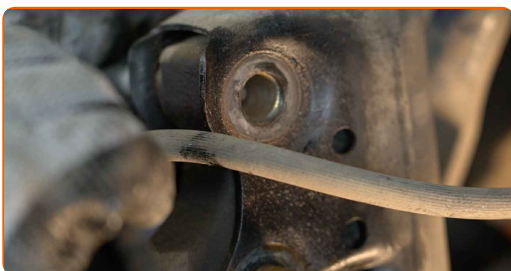

10 Fjern støtten under armen.

Udskiftning: støddæmper – Mercedes W202. AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

11 Sænk bilen.




12 Åbn motorhjælmen.



13 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

14 Fjern forseglingen fra kølergrillen.

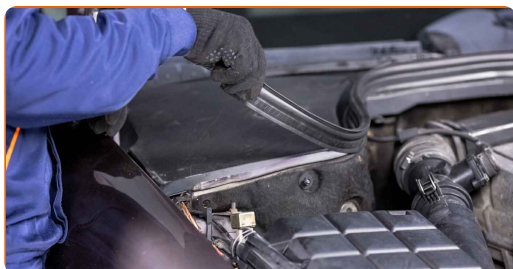


15 Fjern vinduesvisker arm dækslet.



16 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

17 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

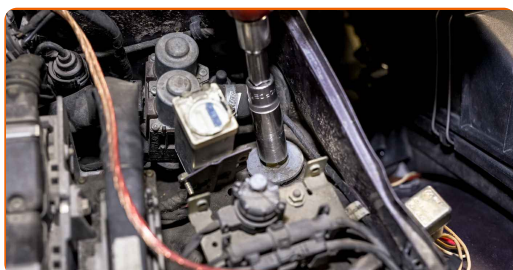

AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W202

18

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


19

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

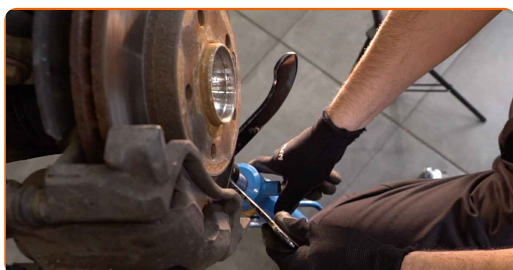

20

Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

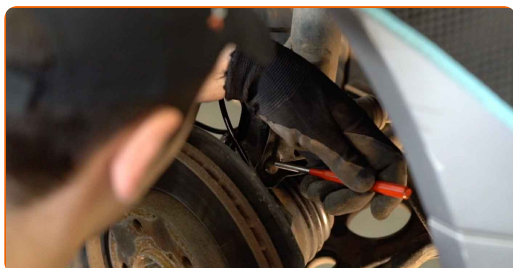

21

Fjern støddæmperen.



Udskiftning: støddæmper – Mercedes W202. Fagfolk anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

22 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.




Udskiftning: støddæmper – Mercedes W202. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

23 Fastgør den nedre del af støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kærve.

24 Fjern støtten fra under styrekuglen.

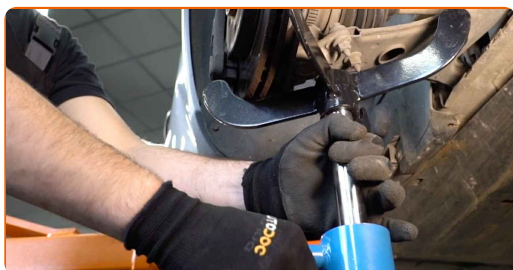


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Mercedes W202. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


25 Sænk bilen.

- 26** Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

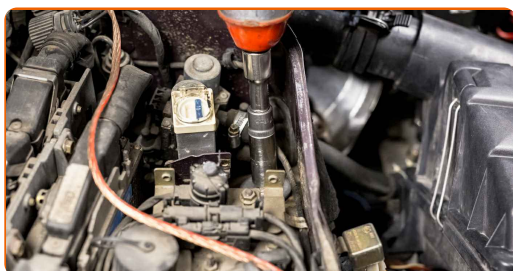


- 27** Behandl støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.


- 28** Installer vinduesvisker arm dækslet.

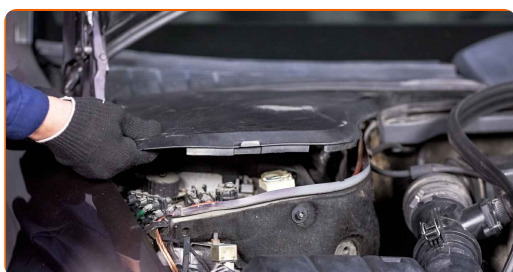

- 29** Installer kølerrillens forsegling.

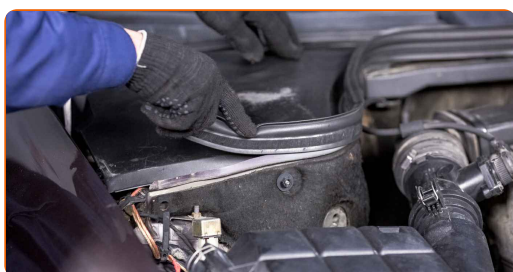

- 30** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

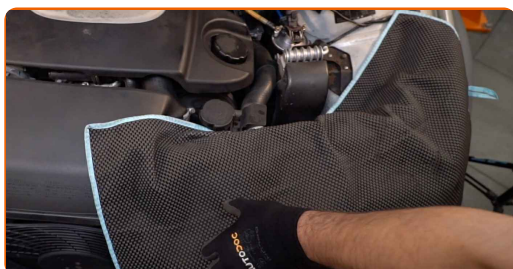

31 Luk motorhjælmen.




32 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


33 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



34 Installer fastgørelsesbolt. Brug en skruetrækker med lige kærv.

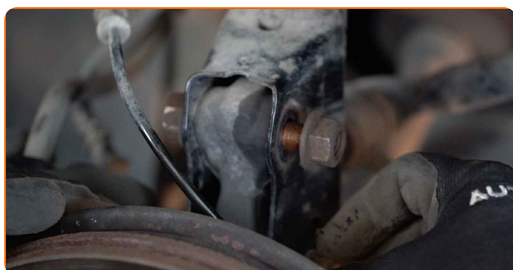

35 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

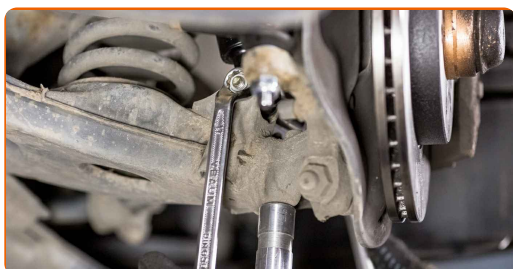


36 Fjern støtten under armen.

AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W202 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

37

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

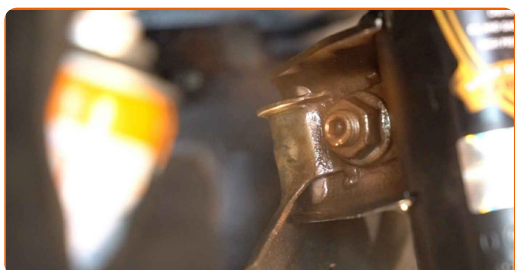

38

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



39

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: støddæmper – Mercedes W202. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

40 Installer hjulet.




Udskiftning: støddæmper – Mercedes W202. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

41 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



42 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

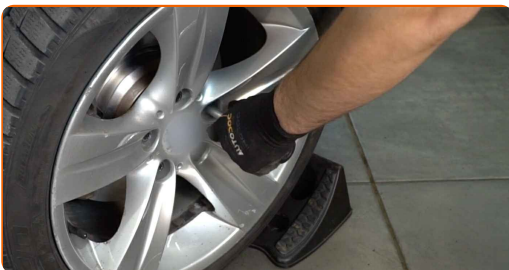

43

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W202

STØDDÆMPER TIL MERCEDES: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL MERCEDES W202: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.