



Udskift tændrør -
Mercedes W202 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-klasse Cabriolet (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-klasse Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MERCEDES W202. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Mercedes W202. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MERCEDES W202. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

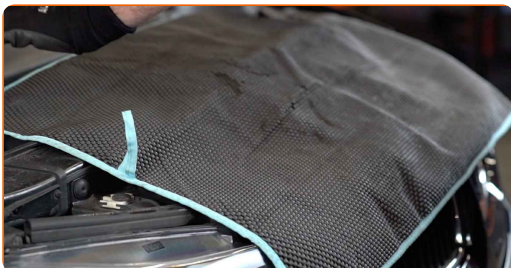


3

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kærv.

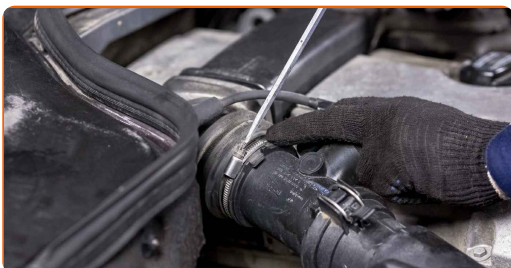


4 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.

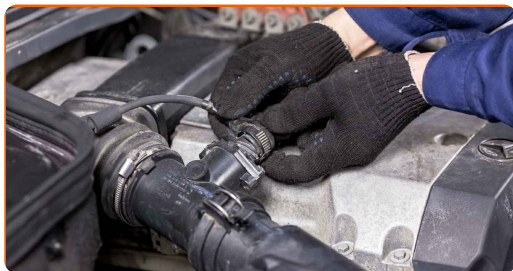


5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




6 Skru klemmen af som fastgør luftfilterslangen til gasspjæld enheden. Brug en skruetrækker med lige kær.

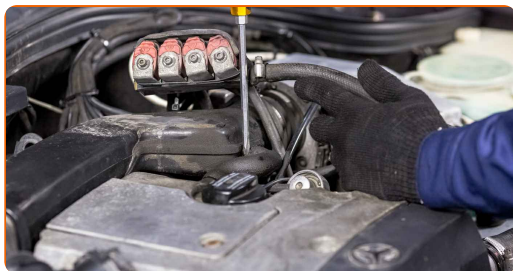

7 Frigør vakuumrøret. Brug en skruetrækker med lige kær.

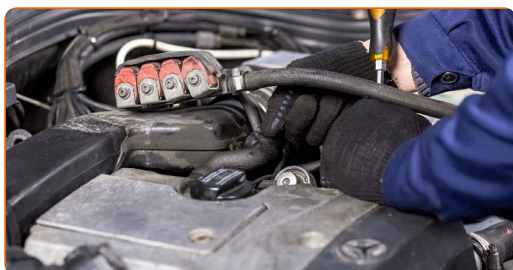


8 Adskild luftfilterrøret.

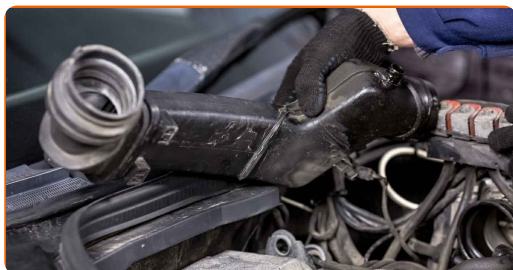

9

Skrue fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

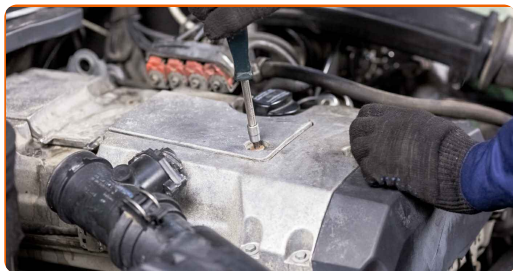

10

Fjern motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Mercedes W202. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

11

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

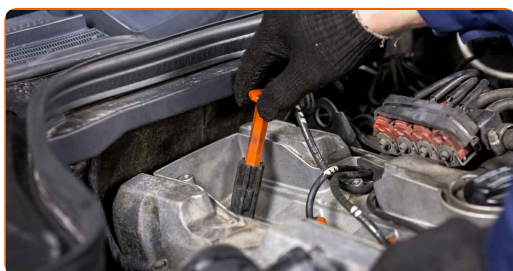


Udskiftning: tændrør – Mercedes W202. Fagfolk anbefaler:


- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

12 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.


13 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

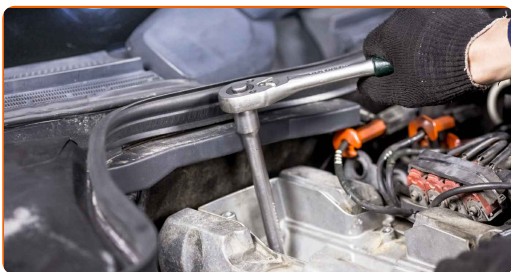

14 Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

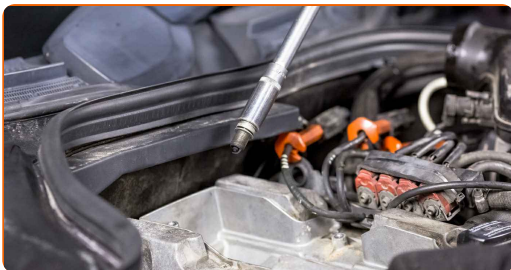


15 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

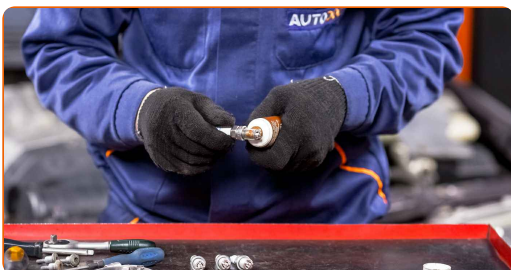


16

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

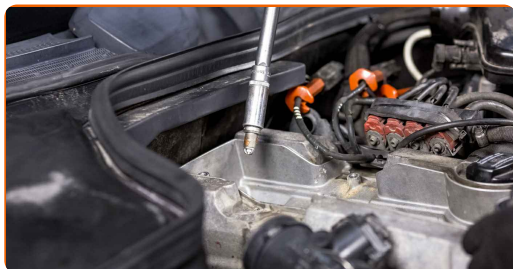

17

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

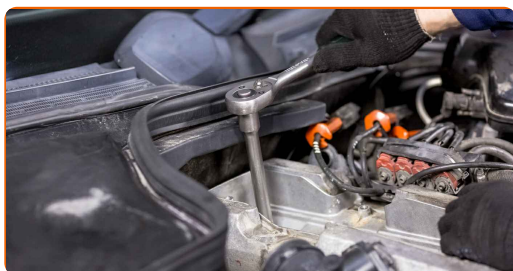

Udskiftning: tændrør – Mercedes W202. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

18

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Mercedes W202. Følg installations trinnene.

19

Monter motordækslet og fastgør den.

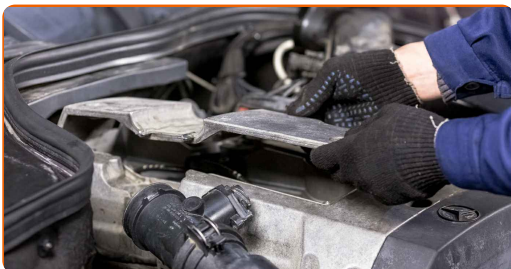


Udskiftning: tændrør – Mercedes W202. AUTODOC anbefaler:


- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

20


Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

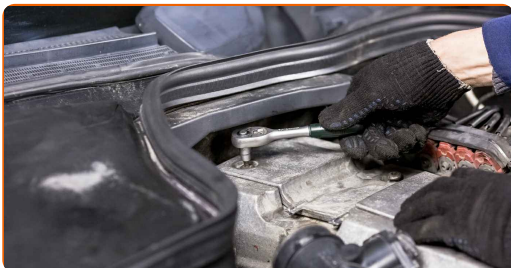


21 Monter luftfilterrøret.

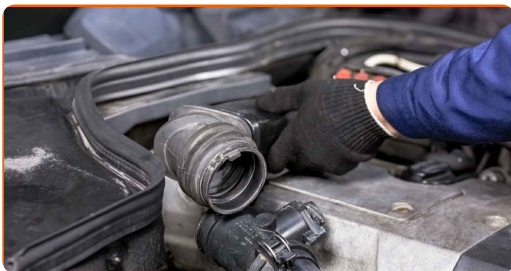


22 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

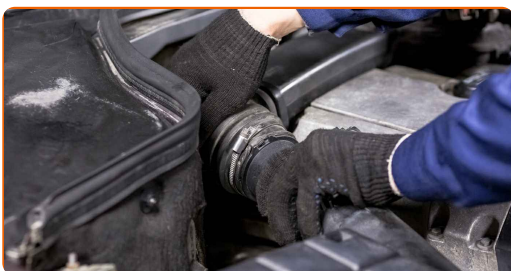

23 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

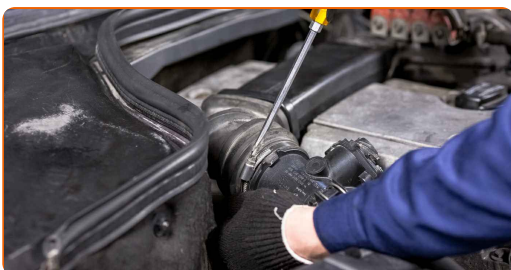

24 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

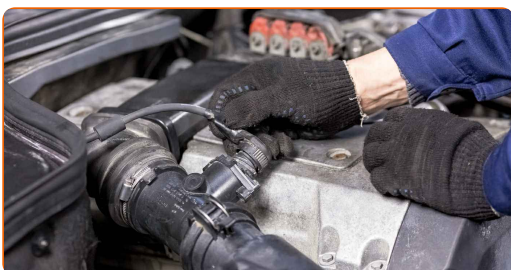

25 Forbind vakuumbøret.



26 Skru klemmen ind som forbinder luftfilterslangen med gasspjæld enheden. Brug en skruetrækker med lige kærv.




27 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

28 Luk motorhjelmen.



29 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

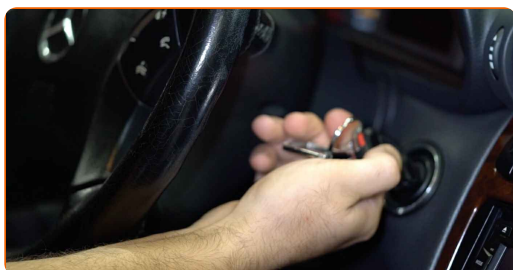

30 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W202](#)[TÆNDRØR TIL MERCEDES: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL MERCEDES W202: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.