



Udskift styrekugle -
Mercedes W202 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 (202.023), (+ 42)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – MERCEDES W202.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Vernier kaliber
- Kugleledsaftrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: styrekugle – Mercedes W202. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – MERCEDES W202. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

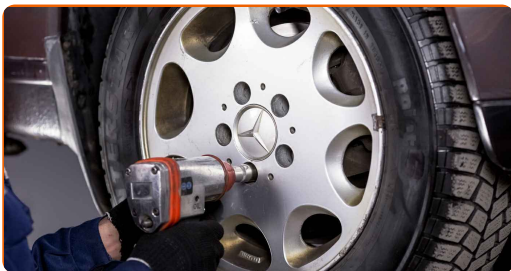


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W202

5

Fjern hjulet.

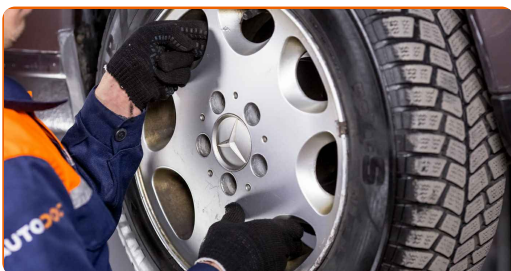


6


Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sparringsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig spring. Brug en skydelære.



7 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

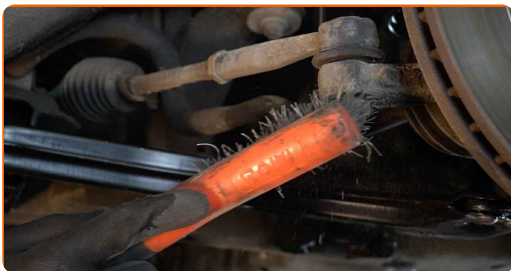


8 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

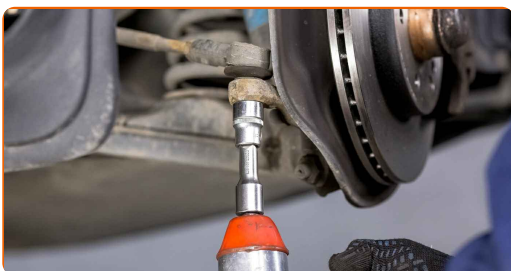


9 Rengør styrestangens tilspændings låsemøtrik der forbinder styrestangen med styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


10 Løsn låsemøtrikken der fastgør sprogstangen ende til sprogstangen. Brug en kombinøgle N° 19.

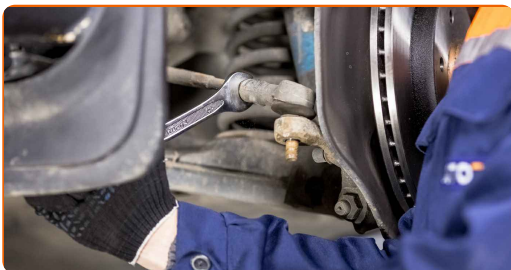


11 Tag sprogstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

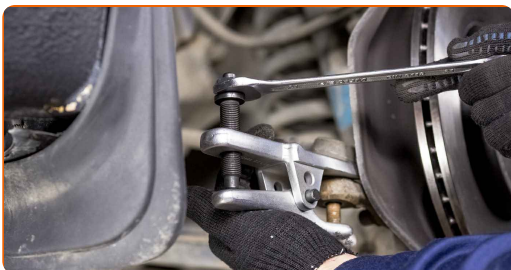


12 Skru enden ud af sporingstangen.

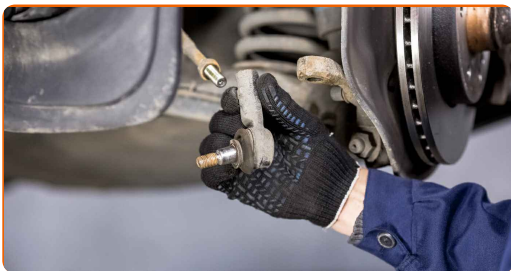

13 Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

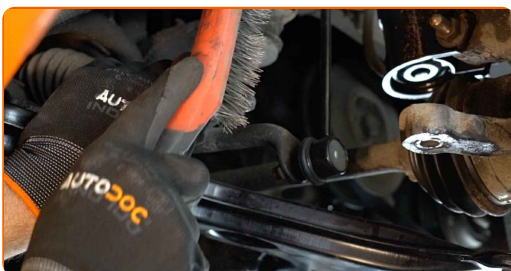


14 Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

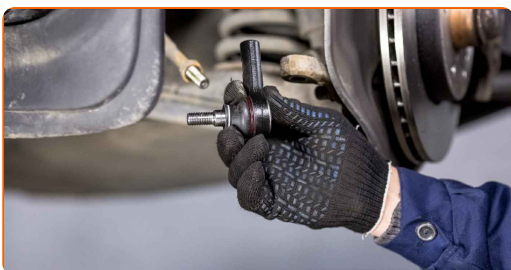

Udskiftning: styrekugle – Mercedes W202. AUTODOC anbefaler:


- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

15 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

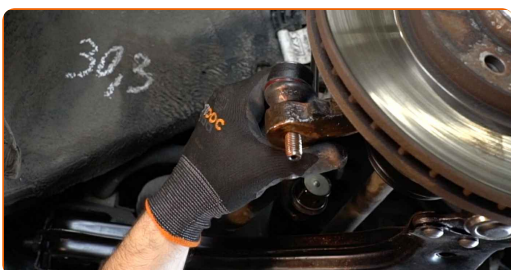


16

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

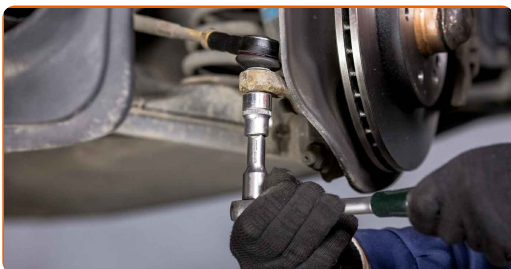


17

Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle № 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

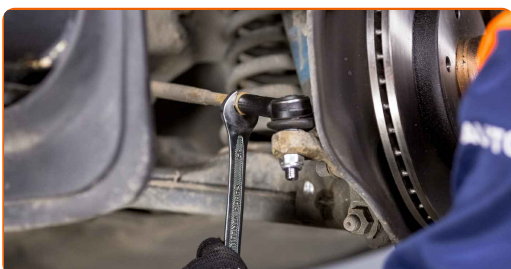

18

Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

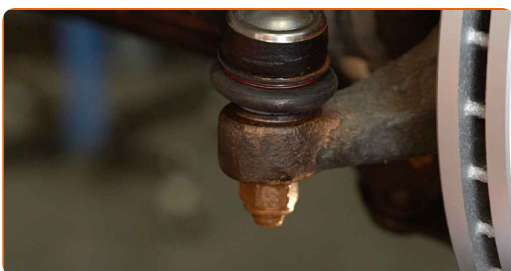


19

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

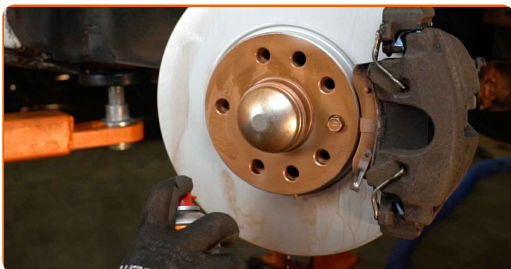

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – Mercedes W202. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



Udskiftning: styrekugle – Mercedes W202. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 23** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



Udskiftning: styrekugle – Mercedes W202. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek og juster springen, hvis det er nødvendigt.

- 24** Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W202

STYREKUGLE TIL MERCEDES: KØB NU

**STYREKUGLE TIL MERCEDES W202: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.