



Udskift bremseskiver for -
Mercedes W203 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), (+ 77)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W203.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

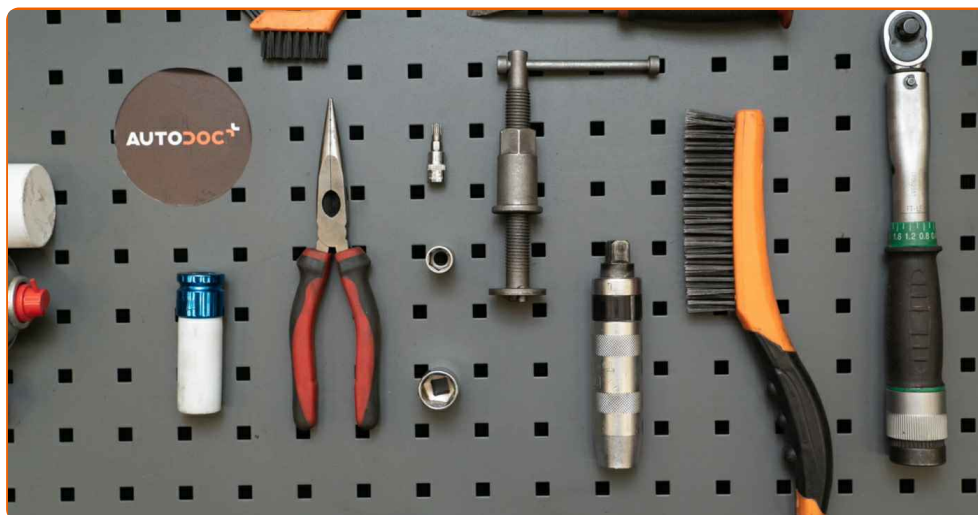

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Koben
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W203. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W203 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W203. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

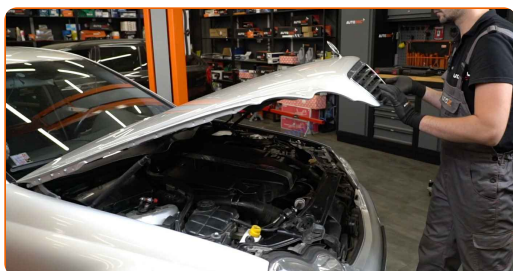

2

Sikre hjulene med klodser.

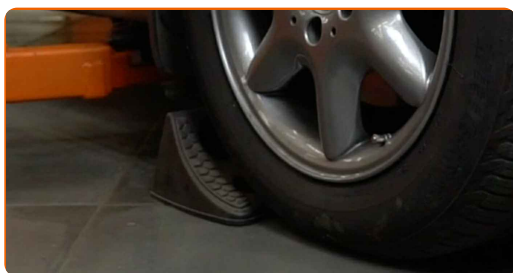

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklapper – Mercedes W203. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.




7 Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Brug rundtænger.



8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

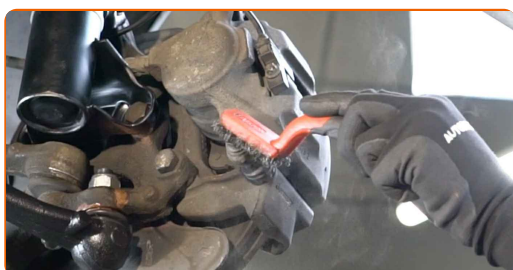

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

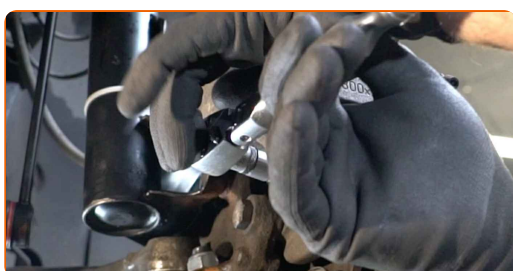


10 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.

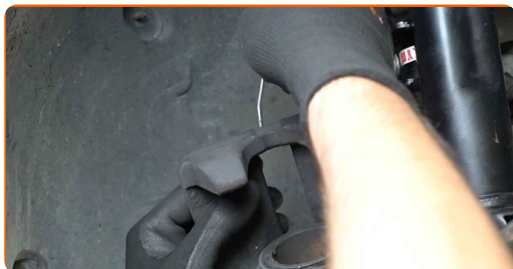


Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W203. Fagfolk anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.

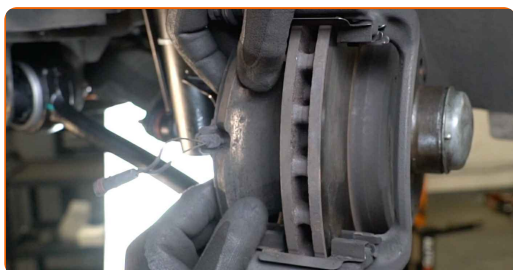


13 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

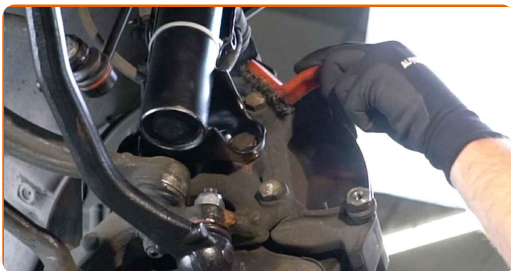

14 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



15 Fjern kaliberens beslag.

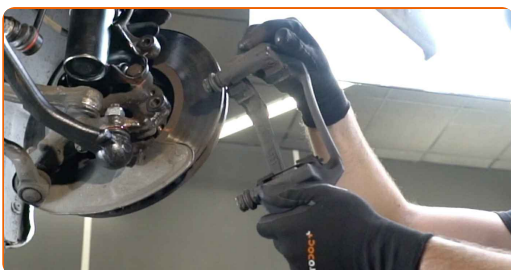

16 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17

Skrue bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.




18

Fjern bremseskiven.



19

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

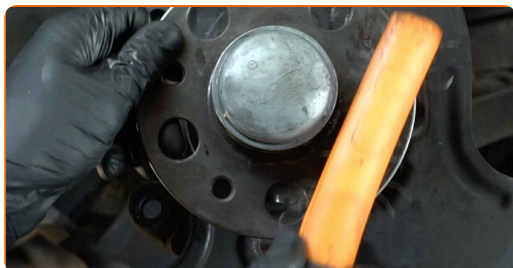


20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

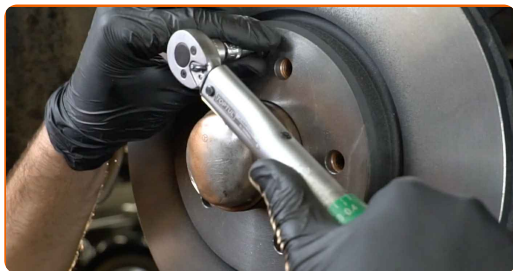

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W203. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremsekaliberens beslag.




24 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.



25 Installer bremseklodserne.



26 Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

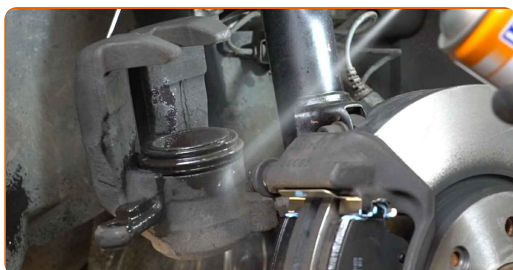


Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W203. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


27 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



- 28** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

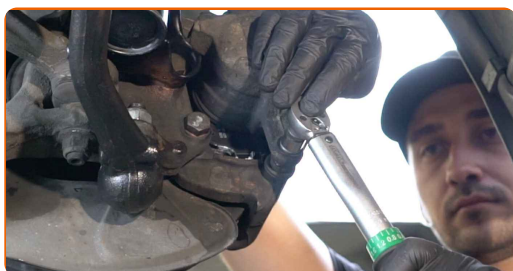

- 29** Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

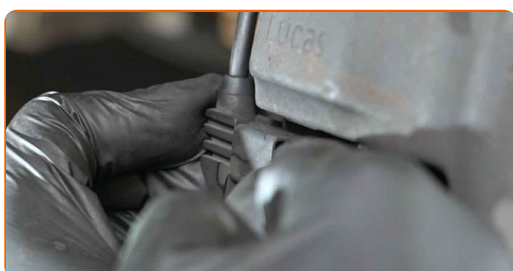

- 30** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 31** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

32 Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W203. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



34 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W203. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

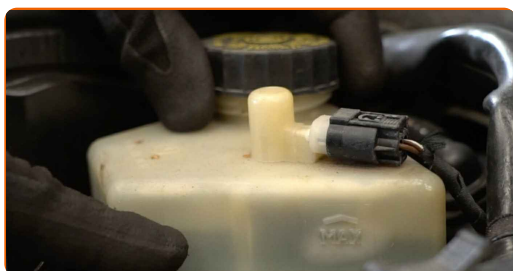

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W203. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W203: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.