



Udskift tændspole -  
**Mercedes W203** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompressor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompressor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.448), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.087), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.048), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.248), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – MERCEDES W203.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- HEX bit nr. HW5
- Skruenøgle nr.E8
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tændspole – Mercedes W203. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W203 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

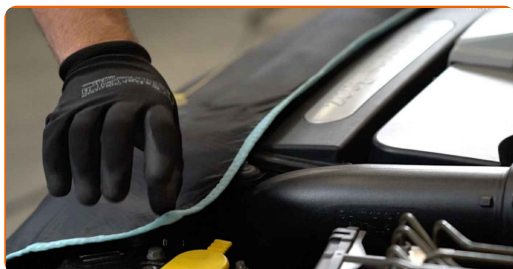

3

Løsne motordæksel skruerne (3 styk). Brug HEX nr. HW5.

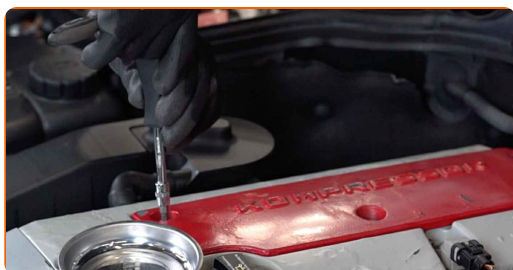

4 Fjern motordækslet.



5 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.




6 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°E8.



7 Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.




8 Behandle tændspole spidsen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kær.

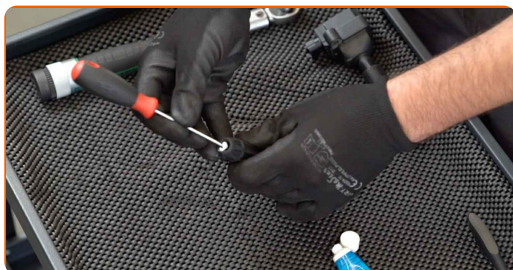

9

Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

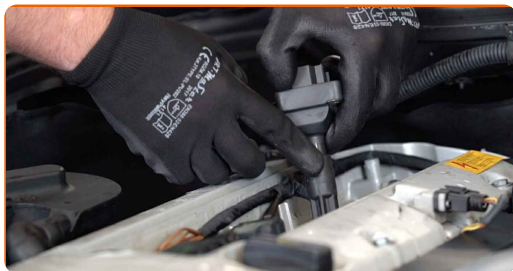

10

Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°E8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.




11

Forbind stikket i tændspolen.




12

Monter motordækslet og fastgør den. Brug HEX nr. HW5.

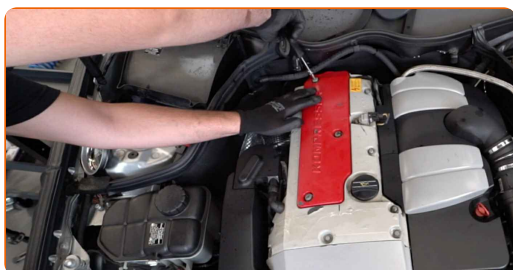


**13** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

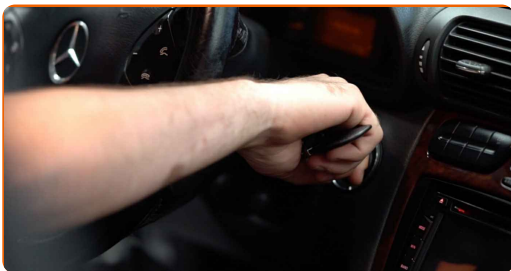

**14** Sluk motoren.

**15** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

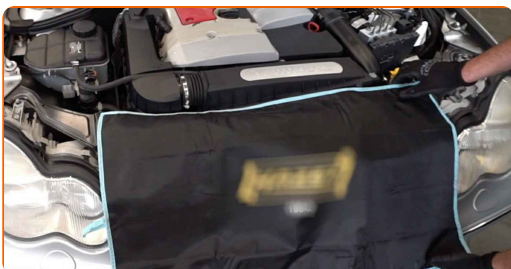

**16** Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## **AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE**

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203**

**TÆNDSPOLE TIL MERCEDES: KØB NU**

**TÆNDSPOLE TIL MERCEDES W203: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.