


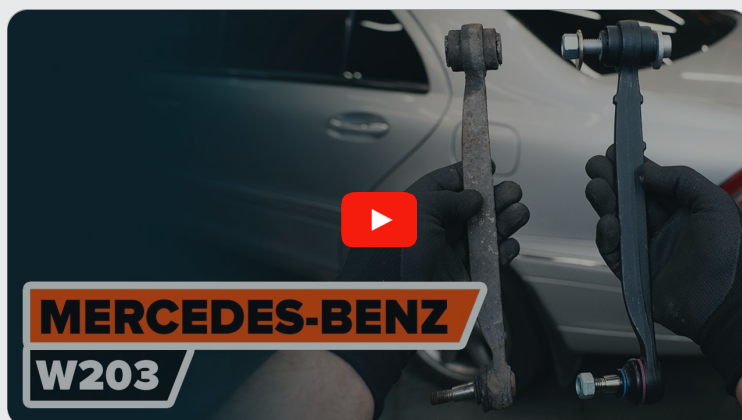

Udskift stabilisatorstang
bag - **Mercedes W203** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 87)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES
W203. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

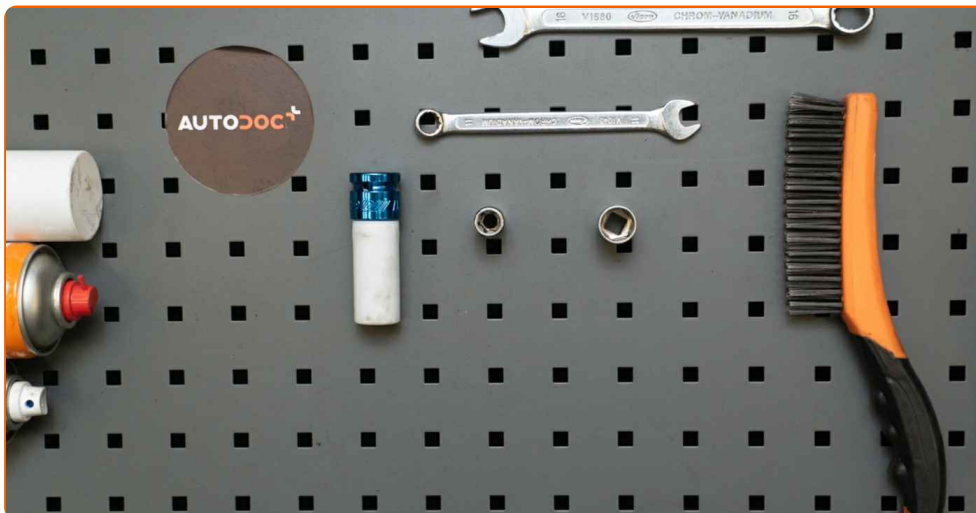

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.E14
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W203. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Mercedes W203 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES W203. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

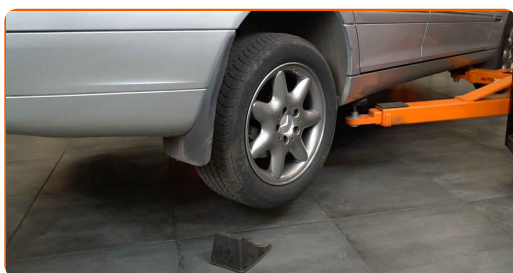

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W203

5

Fjern hjulet.




6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 7** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

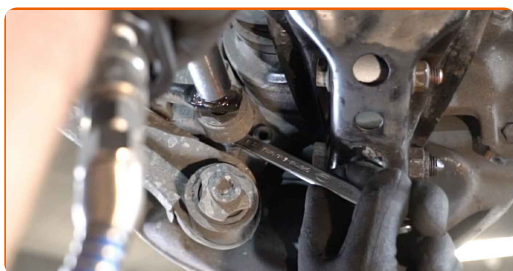

- 8** Løsne befæstigelserne der forbinder forbindelsesstangen med styrekuglen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en skraldenøgle.

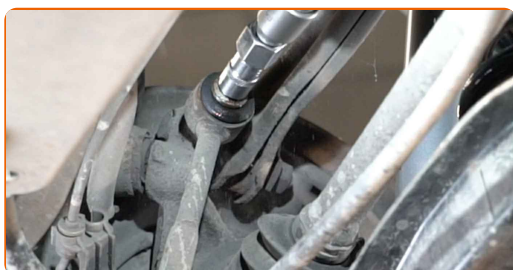

- 9** Fjern stabilisator stangen.

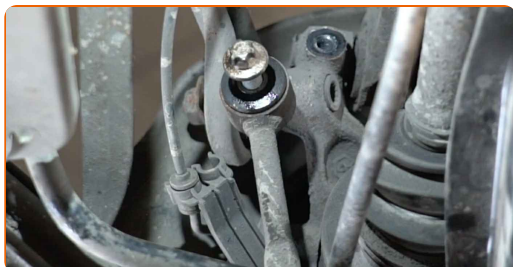


Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W203. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

10

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

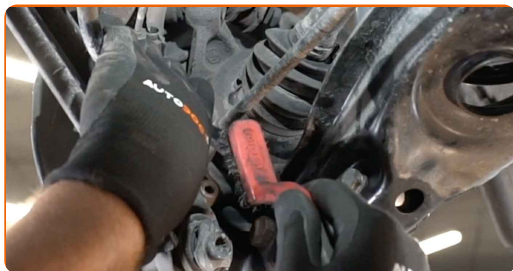

11

Monter en nu stang, stram skruerne. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°E14. Brug en skraldenøgle.




12

Støt armen i bag. Brug en hydraulisk løfteenhed.




13

Stram befæstigelse der forbinder forbindelsesstangen med styrekuglen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

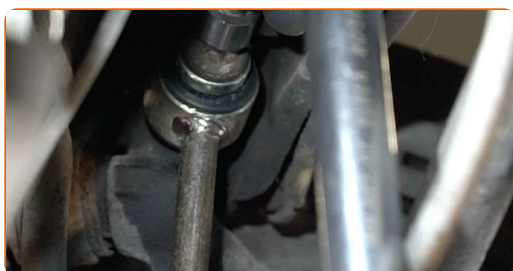

- 14** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

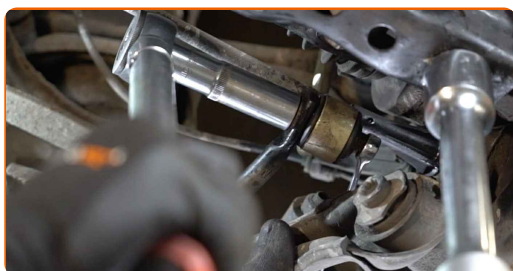


- 15** Fjern støtten under den bagerste arm.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W203. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 16** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

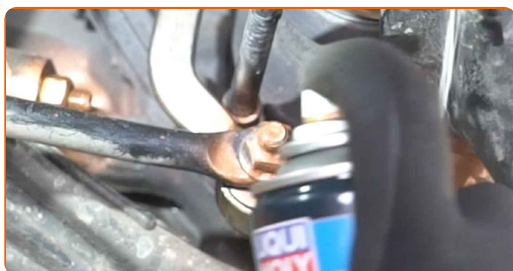

17

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

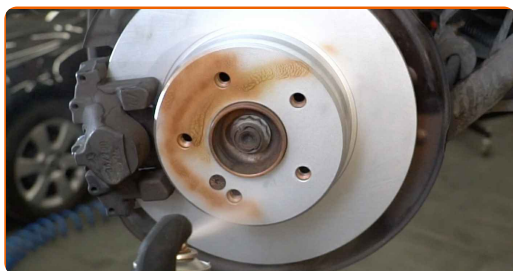

18

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W203. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W203


20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

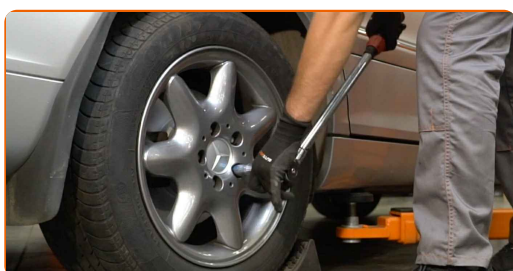

22

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203

STABILISATORSTANG TIL MERCEDES: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL MERCEDES W203: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.