



Udskift bremsekaliber  
bag - **Mercedes W203** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.042), (+ 23)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES W203.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle N°9
- Kombinationsnøgle N°14
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseudlufter sæt
- Bremseslange clips
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W203. AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES W203. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



**2** Sikre hjulene med klodser.

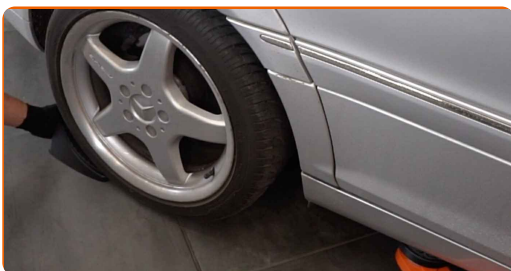


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

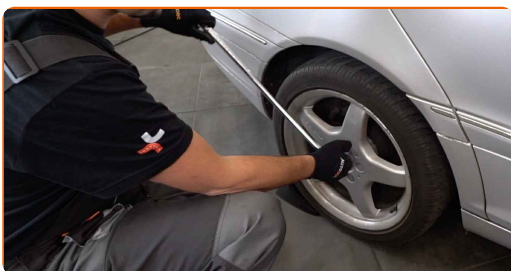

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

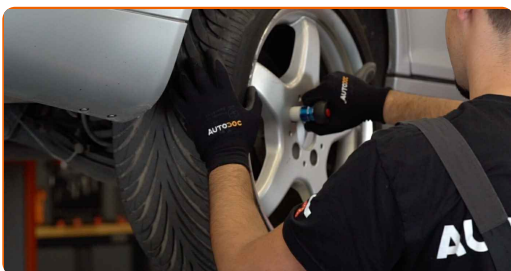


**Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W203. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.



7 Spred bremseklodserne. Brug et køben.

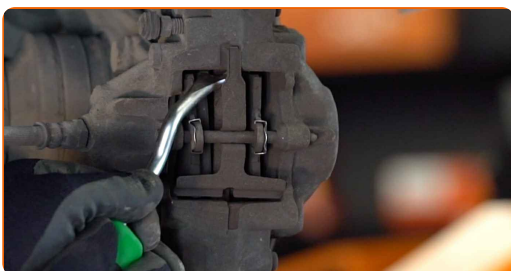


- 8** Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kalibren og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

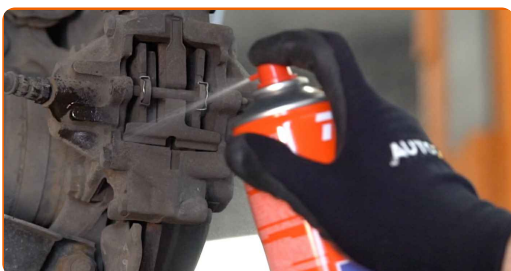


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskitning: bremsekaliber – Mercedes W203. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


- 9** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

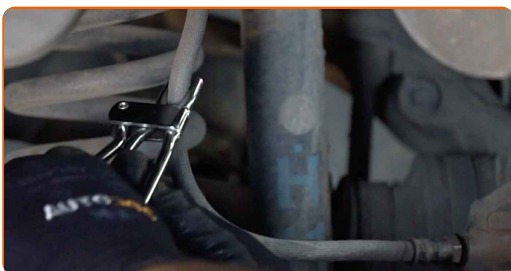

- 10** Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

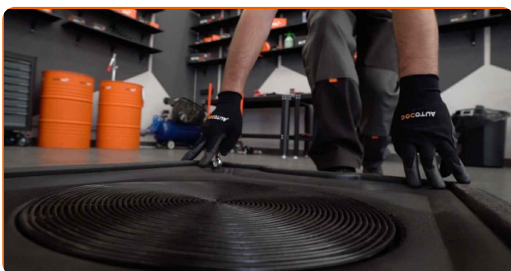

- 11** Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 14.

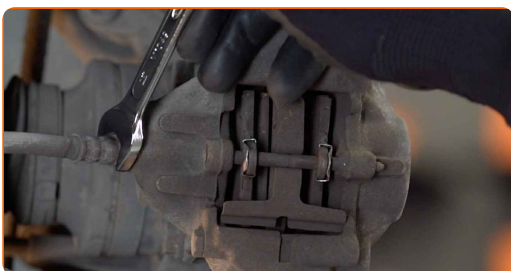


12

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




13

Fjern bremsekaliberen.

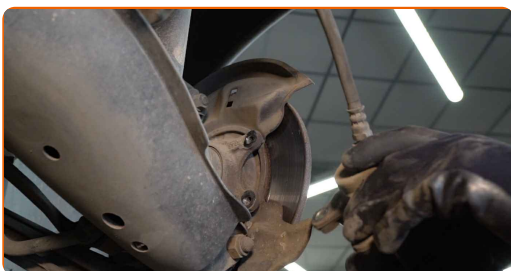

14


Skru bremseslangen af bremsekaliberen.

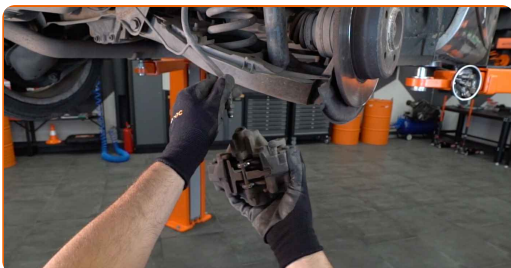

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W203. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.

**15** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

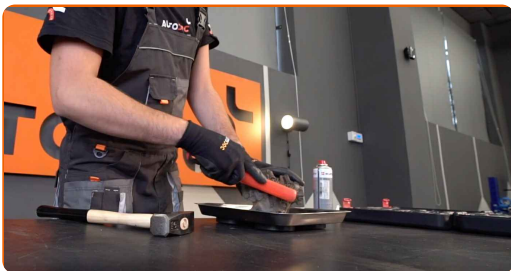


**16** Når man udskifter bremsekaliberen på Mercedes W203, skal man nøje tjekke bremseslanger for tegn på skader. Udskift dem om nødvendigt.


**17** Fjern bremseklods låsestift. Brug en hammer. Brug en drivdorn.

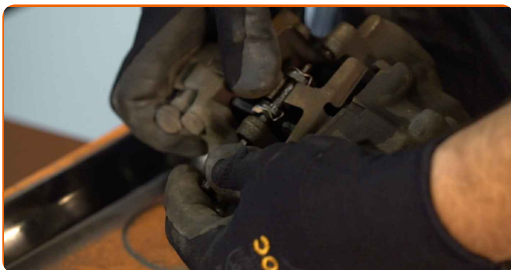

**18** Fjern bremseklodserne.

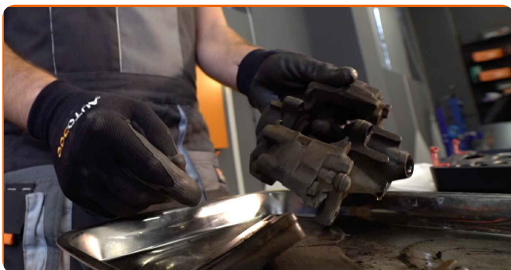

**19** Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

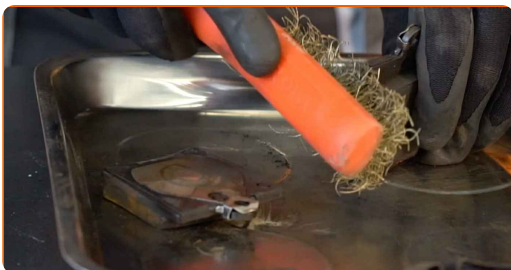




## Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W203. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**20** Behandel overfladen på bremseklodsernes kontaktflade med bremsekaliberen. Brug anti-hvin smøremiddel.

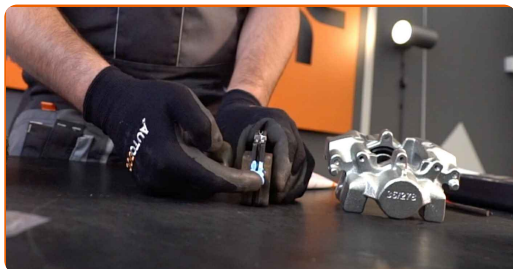

**21** Skru bremsekaliberen på bremserøret.



**22** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

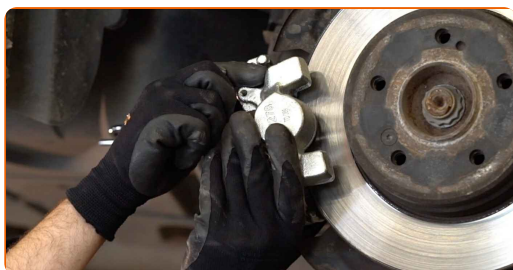

**23** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




24

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.




25

Installer bremseklodserne.

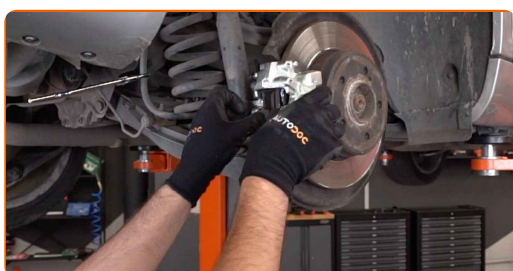


26

Påsat bremseklodsen i låsestift. Brug en hammer. Brug en drivdorn.

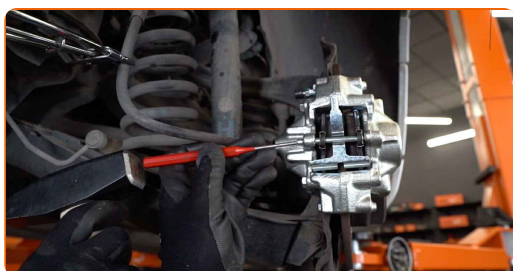


27

Fjern bremseslange klemmen.

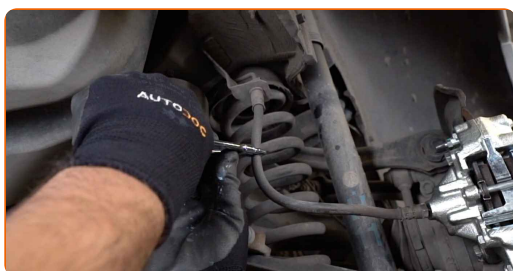

**28** Løsen bremseudluftningskruen. Brug en kombinøgle N° 9.

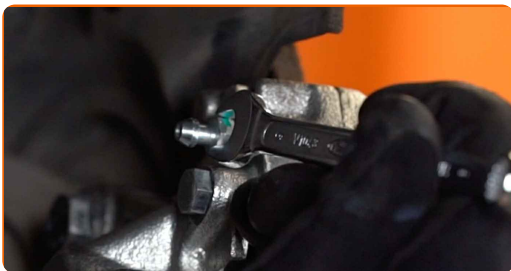


**29** Forbind bremse udluftningssettet til bremseudluftningskruen.



**30** Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.




**31** Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

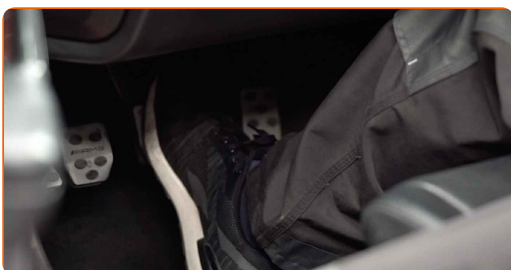

**32** Dræn bremsekaliber systemet.




**33** Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 9.

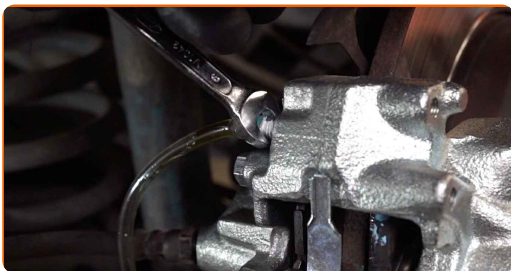


**34** Afbryd bremse udluftningsættet.



**35** Rengør bremsestavens overflade. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

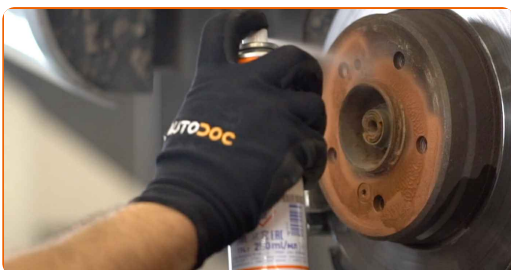

**36** Installer hjulet.

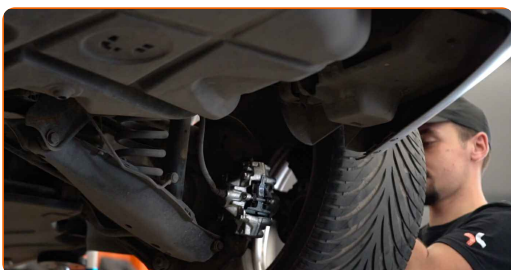


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W203


**37** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**38** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

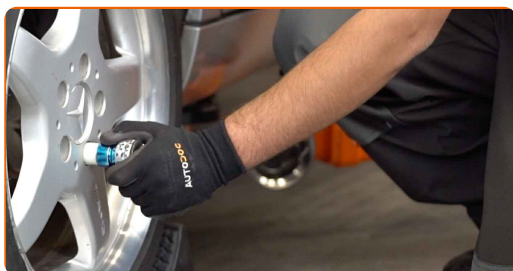

**39** Fjern donkraft og klodser.

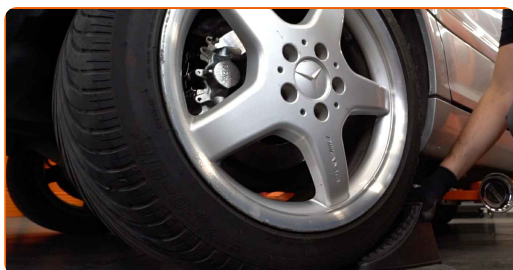

### Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W203. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## **AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE**

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203**

**BREMSEKALIBER TIL MERCEDES: KØB NU**

**BREMSEKALIBER TIL MERCEDES W203: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.