



Udskift bremseklodser
bag - **Mercedes W203** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.045), (+ 81)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – MERCEDES W203.

LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle №17
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W203. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W203

6

Fjern hjulet.

**7**

Rengør bremseklodsernes befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8

Fjern bremseklds låsestift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



9

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W203. Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W203. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

13

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug et kuben (2 dele).



14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W203. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

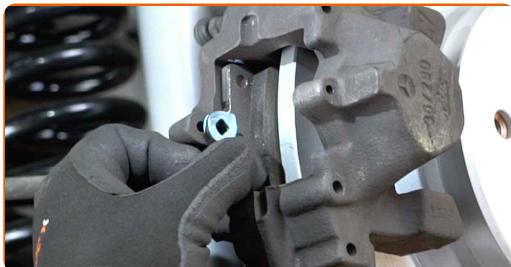

AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Installer låsefjederen på bremseklodserne.



17

Påsæt bremseklodsen i låstestift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



18

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



19

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W203. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W203

21

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

**23**

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W203. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

24

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W203 – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203**BREMSEKLODSER TIL MERCEDES: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL MERCEDES W203: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.