




Udskift ribrem -
Mercedes W203 |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING

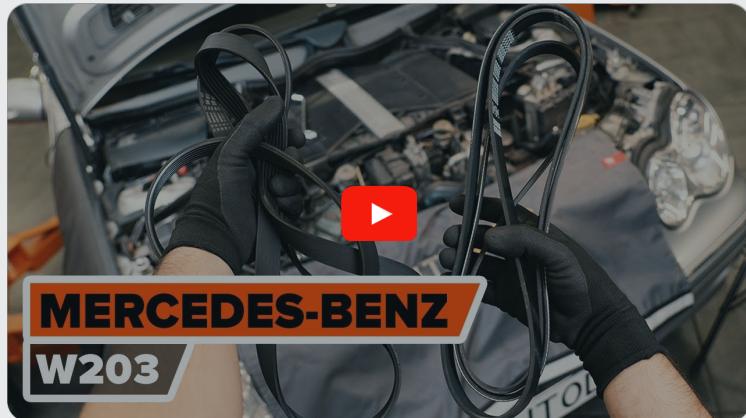


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – MERCEDES W203.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

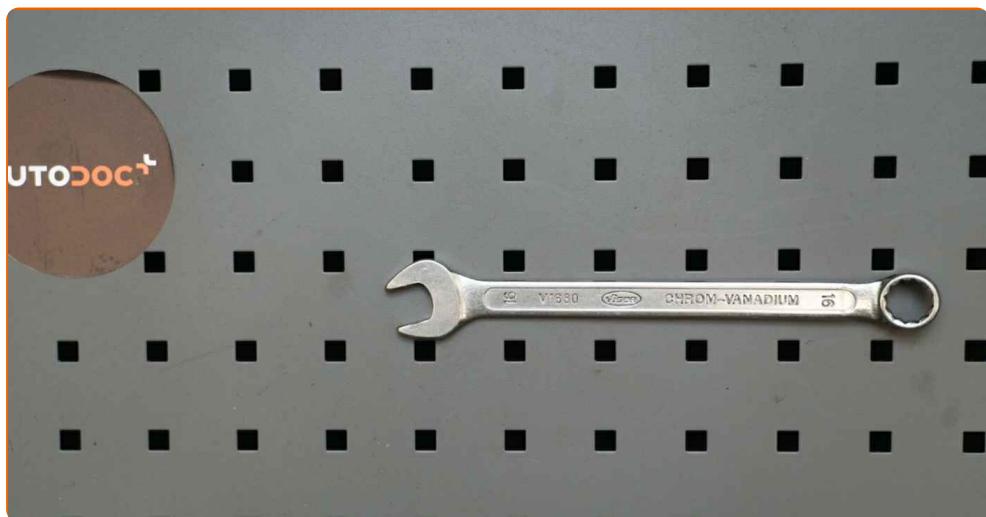

- Kombinationsnøgle №16
- Skærbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Mercedes W203. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – Mercedes W203. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4

Fjern indsugningsslangerne.




5

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.



6

Fjern poly V-remmen.

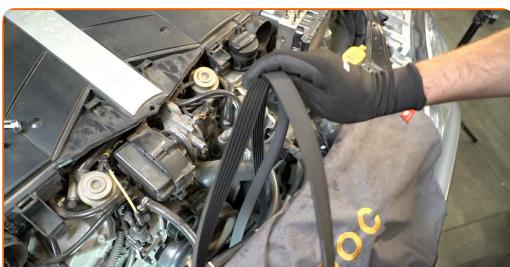

Udskiftning: ribrem – Mercedes W203. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

8

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Mercedes W203. Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

9

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

**10**

Tilpas V-form remmen på strammerremeskiven.

**11**

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 16.

12

Geninstaller luftindsugningsslangerne.



13

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Udskiftning: ribrem – Mercedes W203. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.




15

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

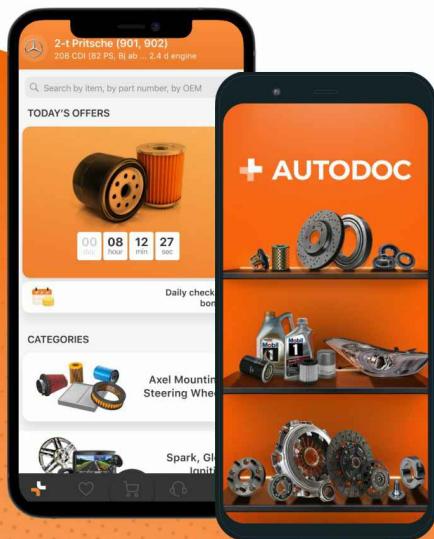

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203**RIBREM TIL MERCEDES: KØB NU****RIBREM TIL MERCEDES W203: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.