



Udskift tændrør -
Mercedes W203 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), (+ 66)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MERCEDES W203.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

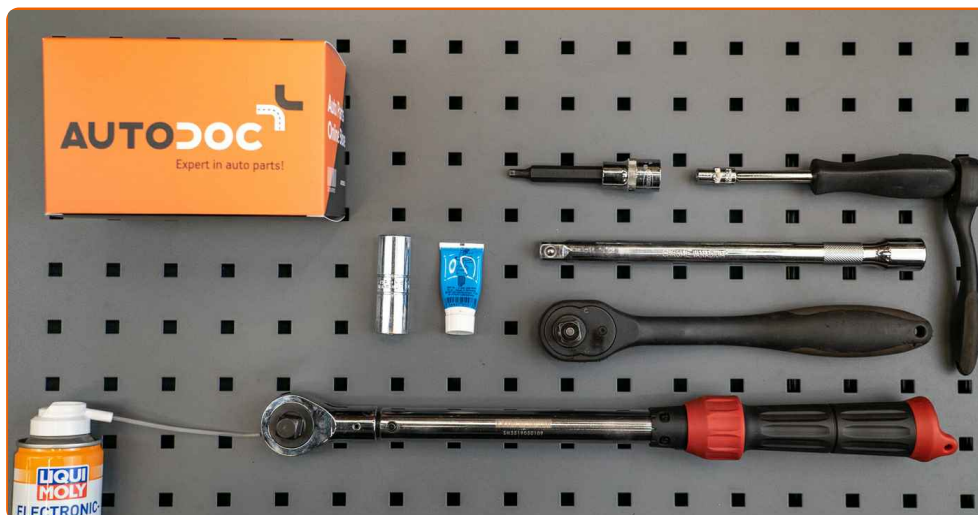

- Kontaktspray elektronik
- HEX bit nr. HW5
- Skruenøgle nr.E8
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – Mercedes W203. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mercedes W203.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

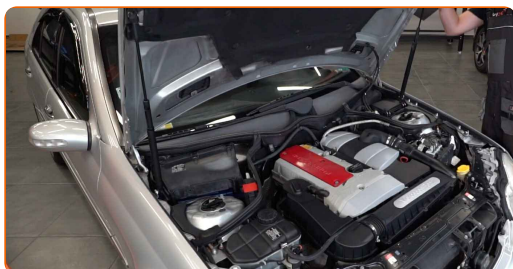


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Løsne motordæksel skruerne (3 styk). Brug HEX nr. HW5.

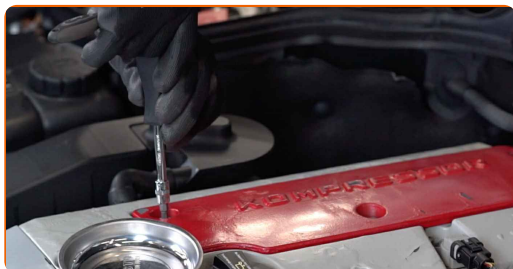

4 Fjern motordækslet.



5 Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°E8.




6 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.



Udskiftning: tændrør – Mercedes W203. Råd fra AUTODOC:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

7 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

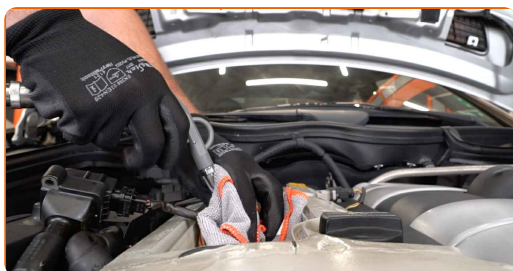


8

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

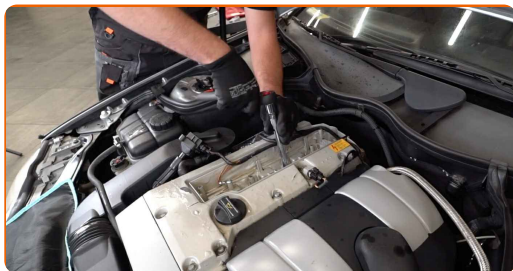


9

Tag tændrørene ud.

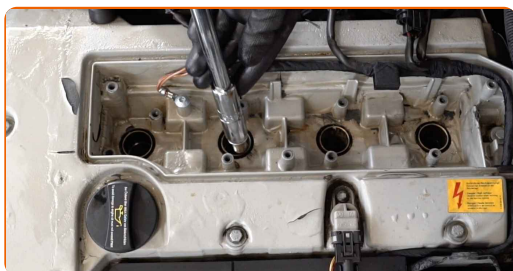


10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug elektronik kontaktspray.

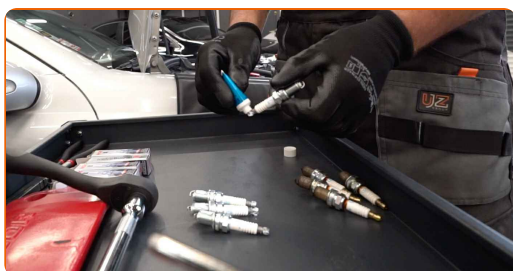


11

Installer det nye tændrør i monteringsfordeybningen.

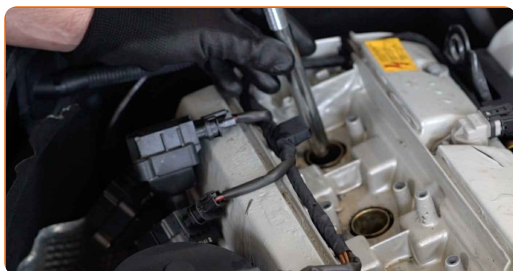


12 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

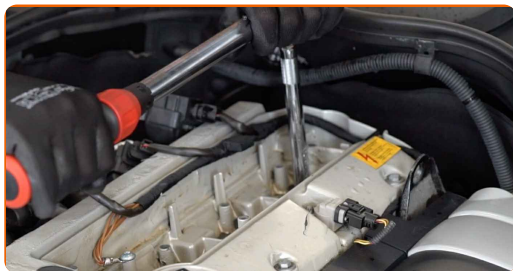

Udskiftning: tændrør – Mercedes W203. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

13 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

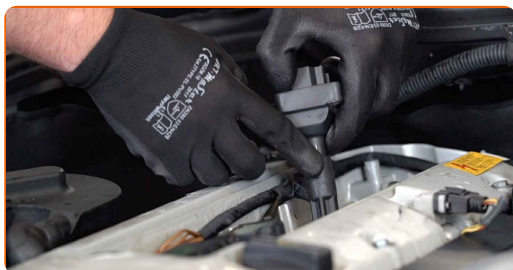

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Mercedes W203. Følg installations trinnene.


14

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°E8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



15

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

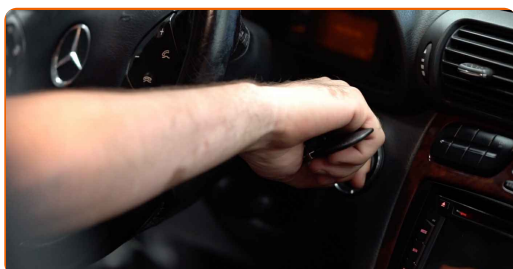


16

Sluk motoren.


17

Monter motordækslet og fastgør den. Brug HEX nr. HW5. Brug en skraldenøgle.

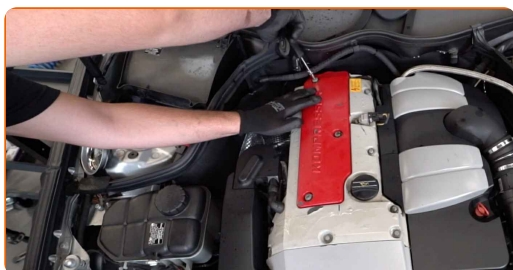

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

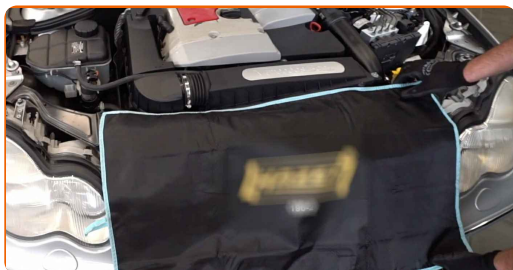

19

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W203

TÆNDRØR TIL MERCEDES: KØB NU

**TÆNDRØR TIL MERCEDES W203: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.