



Udskift bageste nedre
arm - **Mercedes W204** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 63 AMG (218.374), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (C204) C 63 AMG (204.377), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W212) E 350 CDI (212.023), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W212) E 200 NGT (212.041), (+ 325)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – MERCEDES W204. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

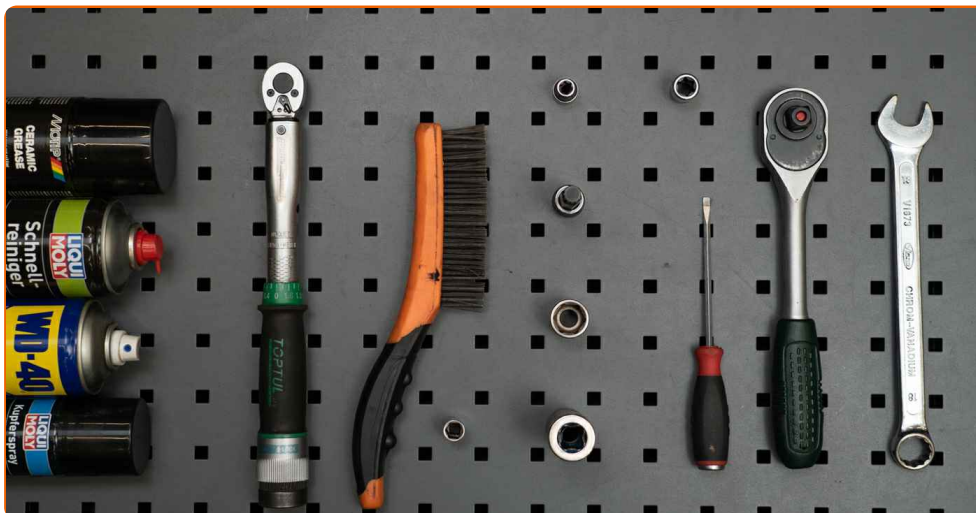

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits E10
- Torx bits E14
- XZN toppe nr.12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bageste nedre arm – Mercedes W204. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W204 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen.

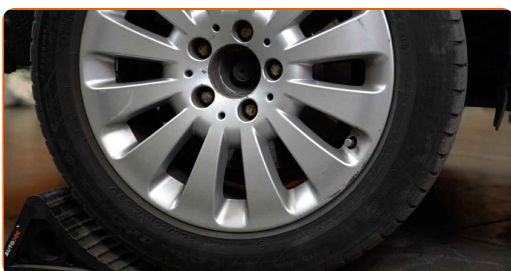

Udskiftning: bageste nedre arm – Mercedes W204. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W204


5

Fjern hjulet.




6

Klips fastgørelserne af og fjern ophængsarmens plastikcover. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

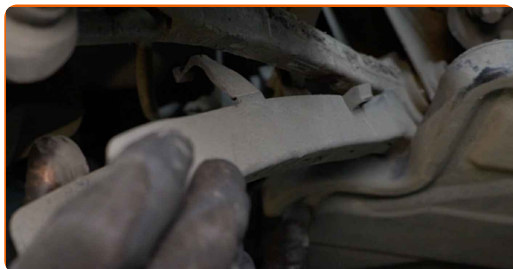


7

Skru fastgørelsene af undervognens plastikcover af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

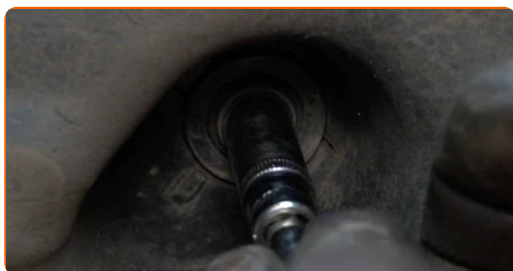

8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

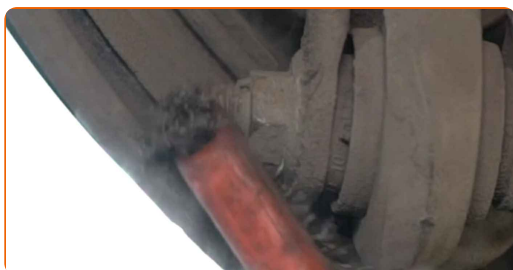

9


Skru befæstigelsen af der forbinder ophængsarmen til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.




10 Fjern befæstigelsesbolten.




11 Rens beslagenes fastgørelser på chassiet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

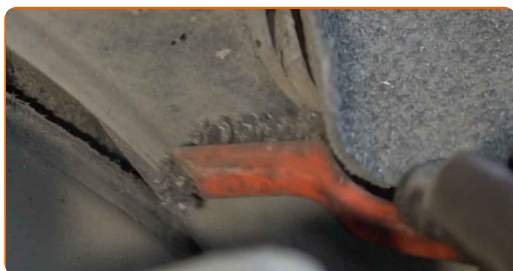


12 Understøt underrammen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

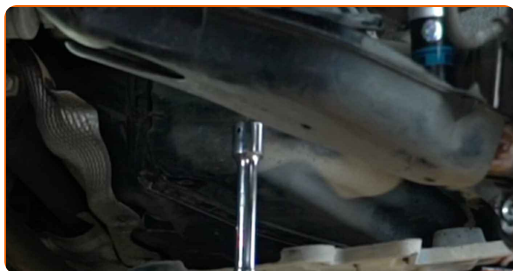


13 Rens fastgørelsesbeslagene på chassiets. Det er nødvendigt for at nå den øverste fastgørelsesbolt på ophængsarmen. Brug Torx E10. Brug Torx E14. Brug en skraldenøgle.

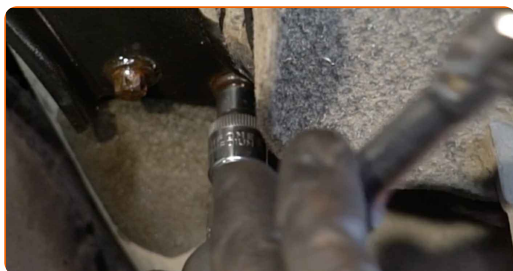


14 Fjern befæstigelsesboltene.

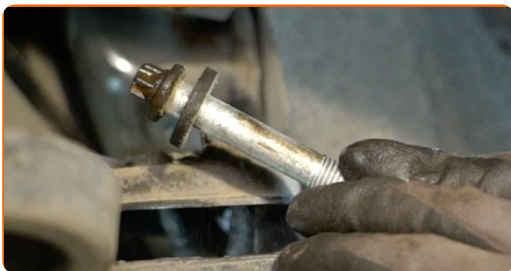


15 Fjern fastgørelsesbeslaget fra chassiet.

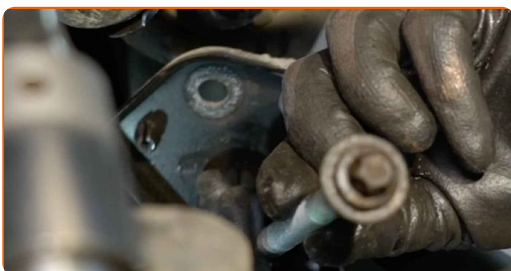


16 Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.

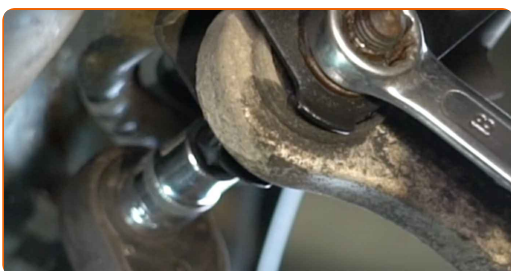

17 Fjern befæstigelsesbolten.

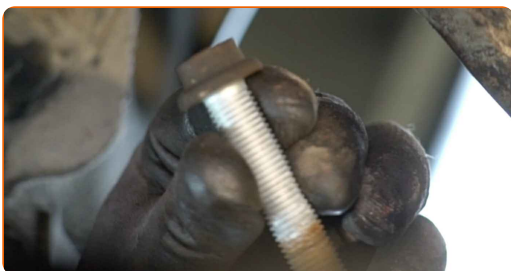


18 Fjern armen.

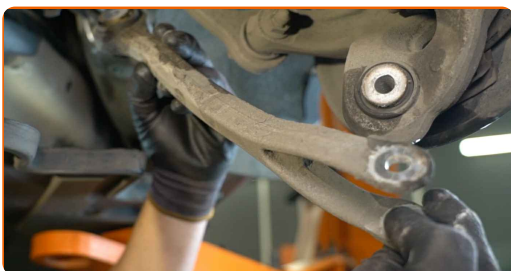


19

Rengør ophængsarmens monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

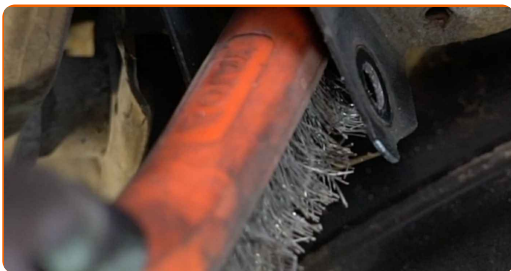


20

Rens monteringsæderne til chassiets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

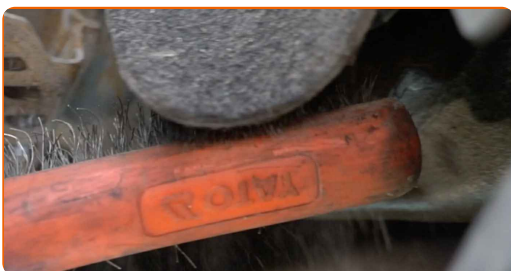

21


Installer en ny arm.

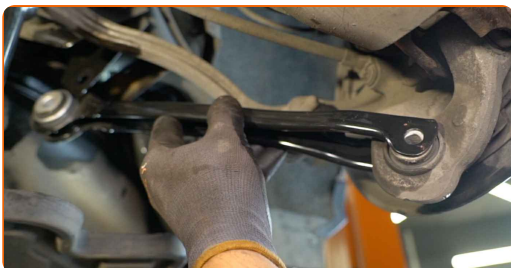


Udskiftning: bageste nedre arm – Mercedes W204. Fagfolk anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.


22 Installer fastgørelsesboltene.

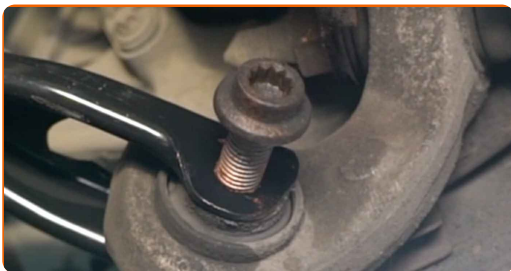


23 Monter fastgørelsesbeslaget på chassiet.

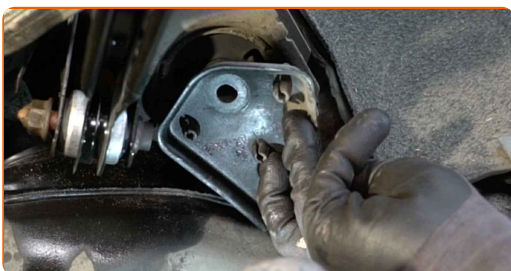

24 Installer fastgørelsesboltene.

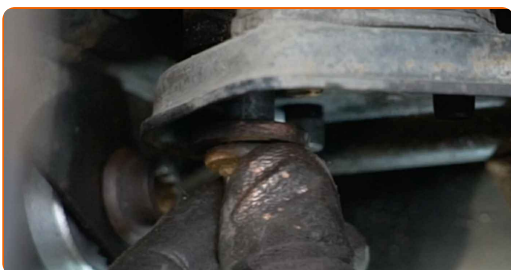

25 Stram fastgørelserne til beslagene på chassiets. Brug Torx E10. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

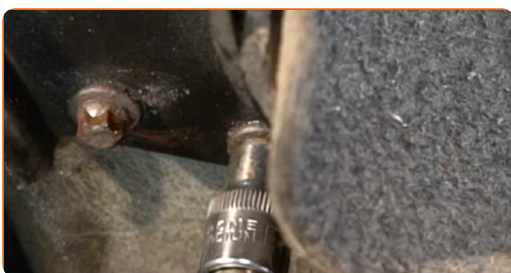


26 Stram fastgørelserne til beslagene på chassiets. Brug Torx E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+90°



27

Fjern understøtningen fra underrammen.

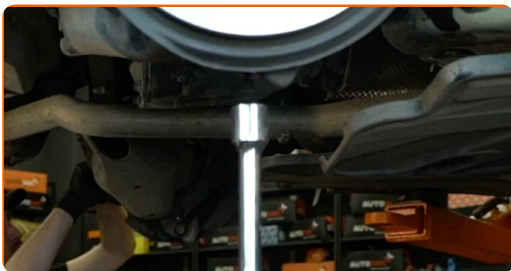

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bageste nedre arm – Mercedes W204. Råd:

28

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.




AUTODOC anbefaler:


- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

29


Stram befæstigelsen til der forbinder ophængsarmen til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

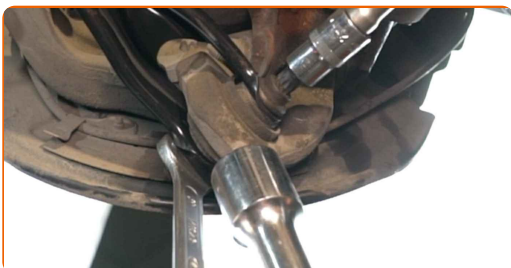

- 30** Stram befæstigelserne til der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

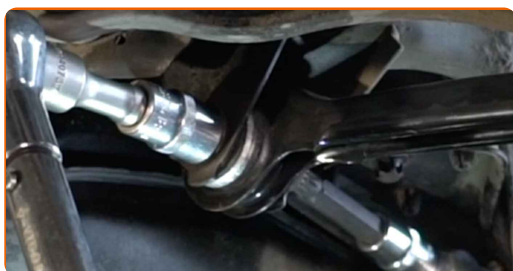


- 31** Fjern understøtningen fra bageste spindel.

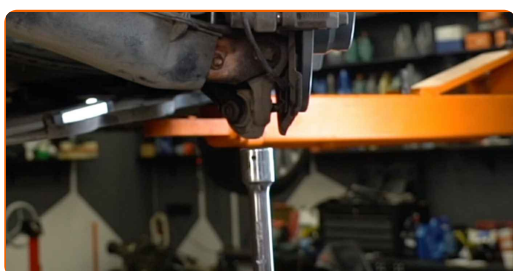


AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W204 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


- 32** Behandl fastgørelserne til beslagene på chassiets . Brug kobberfedt.

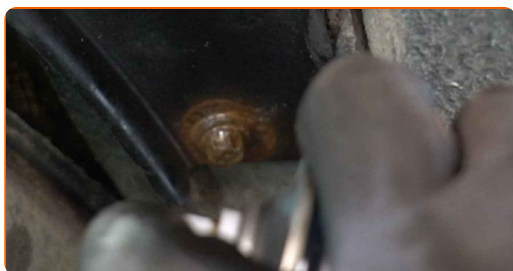

33 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

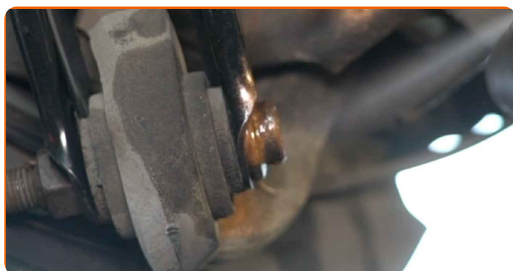


34 Skru fastgørelsene af undervognens plastikcover i. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

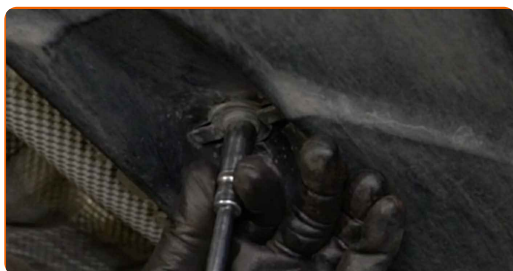

35 Montér ophængsarmens plastikcover.

36 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

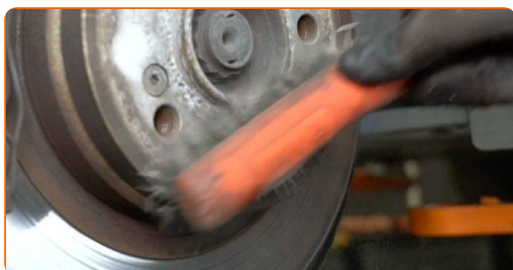

37 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



38

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bageste nedre arm – Mercedes W204. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

39

Installer hjulet.

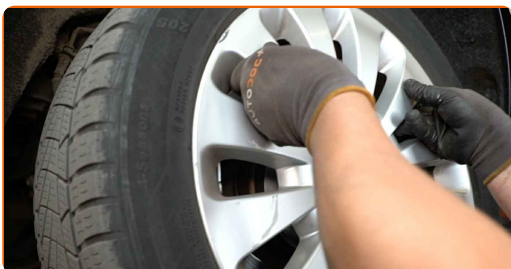

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W204

40

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 41 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



- 42 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W204

BÆREARM TIL MERCEDES: KØB NU

**BÆREARM TIL MERCEDES W204: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.