



Udskift støddæmper bag
- **Mercedes W204** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 180 CDI (204.000), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 200 CDI (204.001), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 350 (204.057), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 350 4-matic (204.088), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 350 CDI (204.023), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W204) C 320 CDI (204.022), (+ 43)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES W204.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

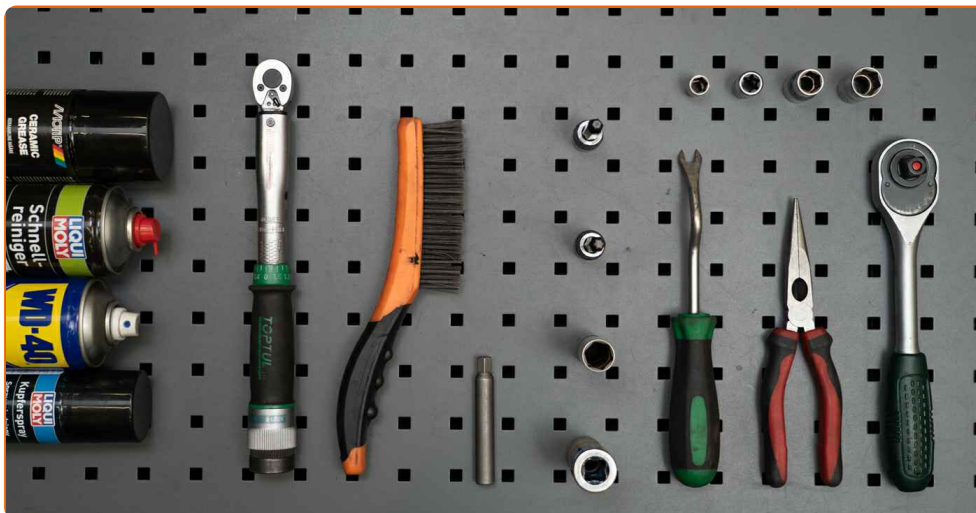

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits E14
- Torx bits T40
- HEX bit nr. H5
- 17mm fjedebeben møtrik topnøgle
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Spidstænger
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Mercedes W204. Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W204 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn bagklappen.




2

Fjern gulpanelet i bagagerummet.

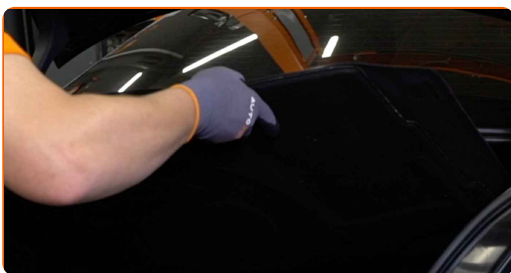

3

Nedfæld ryglænet på bagsæderne.

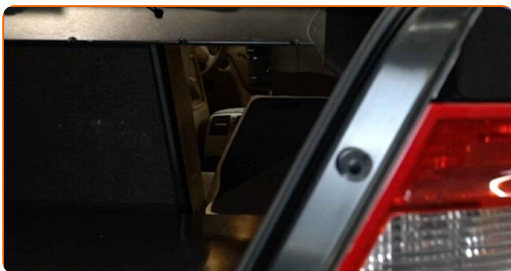

4

Fjern klipsene til bagagerummets side foring. Brug et panelclip værktøj.




5

Fjern dækslet til bagagerummets side foring.




6

Fjern sidelyset i bagagerummet. Brug et panelclip værktøj.

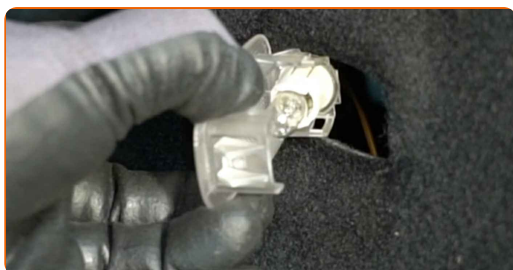

7

Skrue fastgørelserne af og fjernurringssøjet i bagagerummet. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

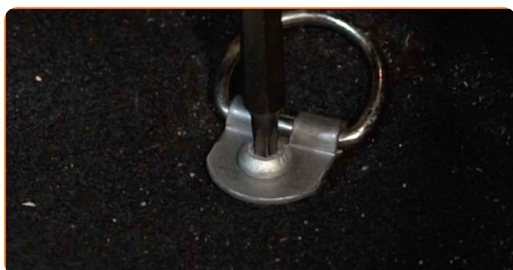

8

Skru fastgørelserne til bagagerumspanelet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern bagagerumspanelet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Mercedes W204. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

10

Frigør bagagerummets side foring.

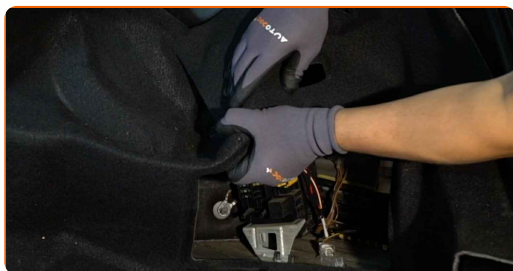


AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

11 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12 Skru de øverste fæster til støddæmperen af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

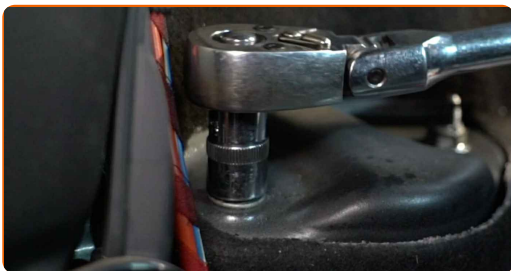

13 Sikre hjulene med klodser.

14 Løsn hjulboltene. Brug hjul slag-nøgle #17.

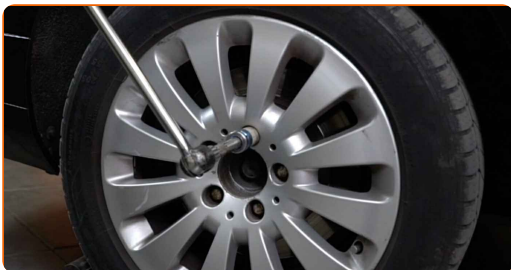

15 Hæv bilen.



AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

16

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W204

17


Fjern hjulet.

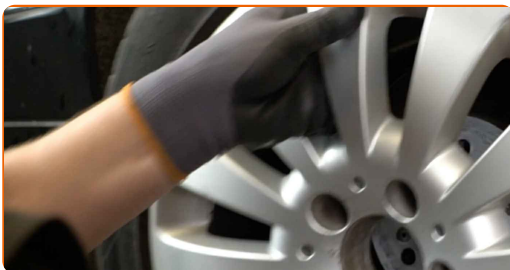

18 Udløs clipsene og fjern ophængsarmens plastikcover. Brug spidstænger.

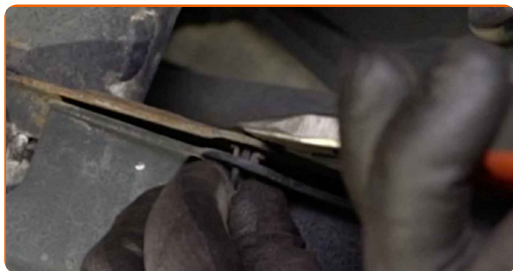


19 Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

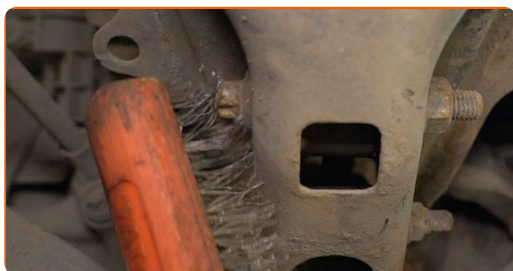

20 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug Torx E14. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



21 Fjern befæstigelsesbolten.

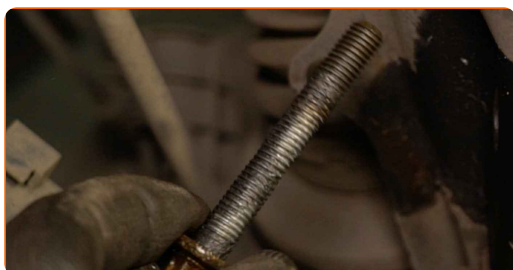


22

Skru inderskærmens fastgørelser af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



23

Fjern støddæmperen.

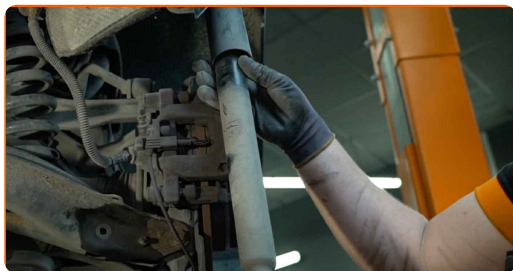

24

Isæt støddæmper i en fjederklemme.



25

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 26** Fjern befæstigelsen på støddæmperens stempelstang. Brug en 17mm fjederben møtrik topnøgle. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



- 27** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Mercedes W204. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

- 28** Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.



AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

29

Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en 17mm fjederben møtrik topnøgle. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD6. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



30

Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.



31

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



32

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

33

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W204 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


34

Installer fastgørelsesbolt.



35

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.

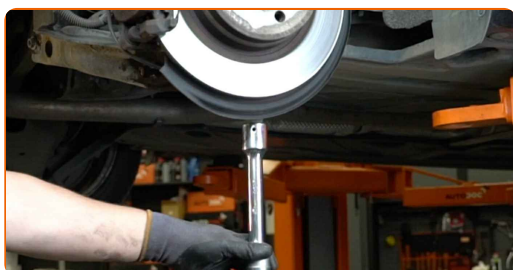

AUTODOC anbefaler:


- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

36

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug Torx E14. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.+60°




37 Fjern understøtningen fra bageste spindel.

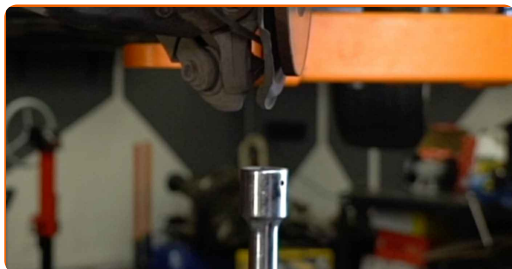


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: støddæmper – Mercedes W204. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


38 Skru inderskærmens fastgørelser i. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

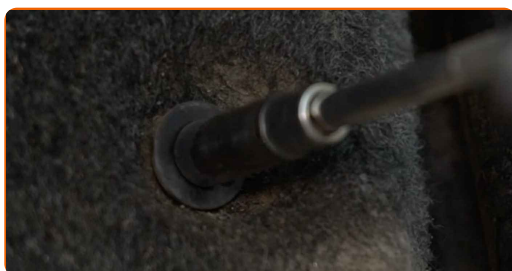

39 Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug kobberfedt.

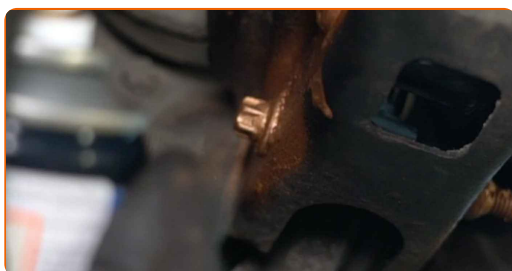

40 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

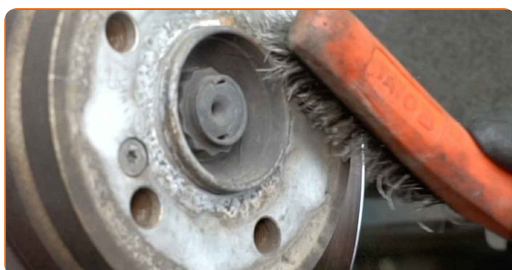

41

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



42

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

43


Installer hjulet.

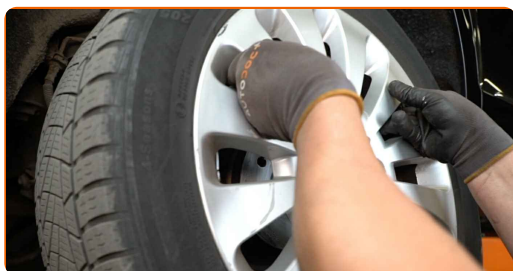


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W204

44 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

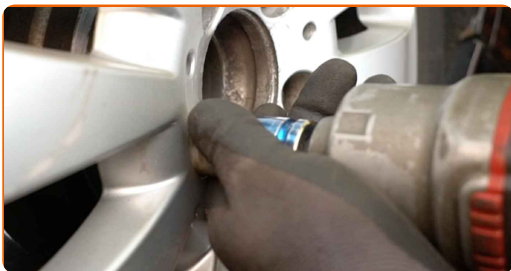


45 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.

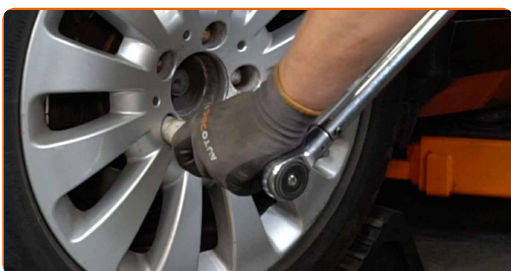


46 Fjern donkraft og klodser.




47 Stram støddæmperens øverste fæster. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

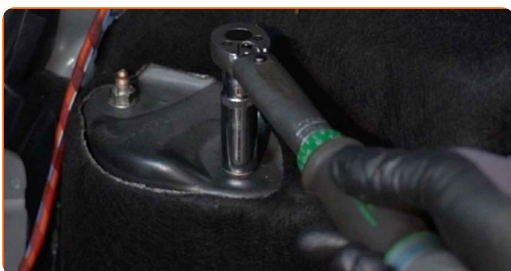

48 Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

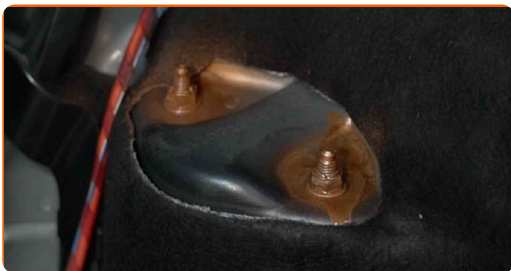


49 Fastgør side foringen i bagagerummet.

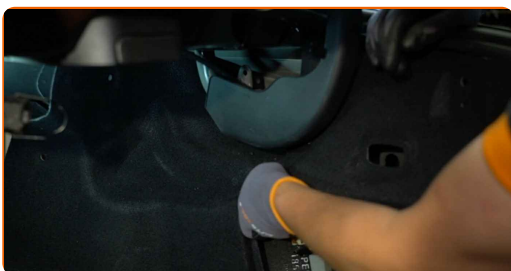


AUTODOC anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

50 Installer klipsene til bagagerums side foring.

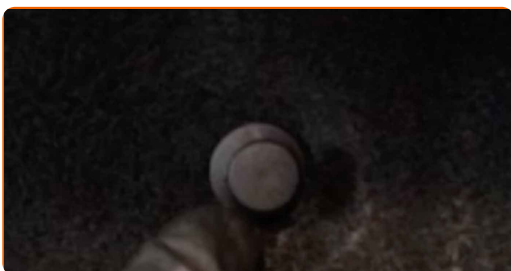

51 Montér sidelyset i bagagerummet.

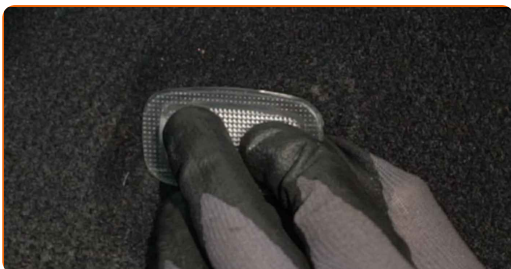


52

Installer dækslet til bagagerum side foring.




53

Monter og stram surringssøjet i bagagerummet. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

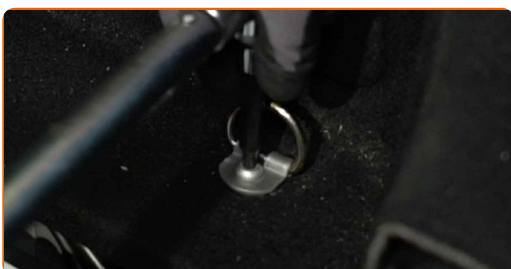

54

Montér bagagerumspanelet.

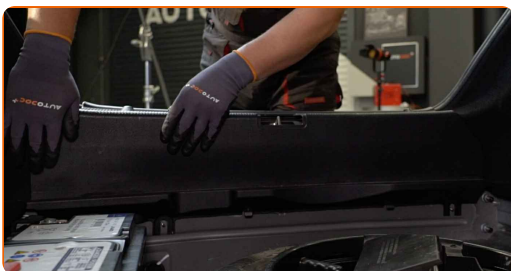


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Mercedes W204. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.


55

Skrue fastgørelserne til bagagerumspanelet ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

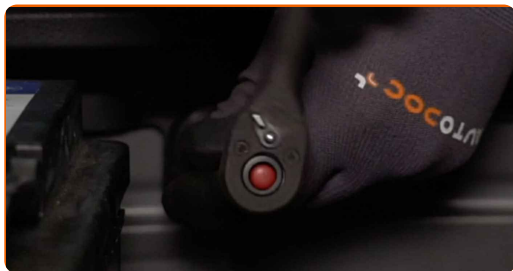


56

Stil sædet tilbage til dets oprindelige position.

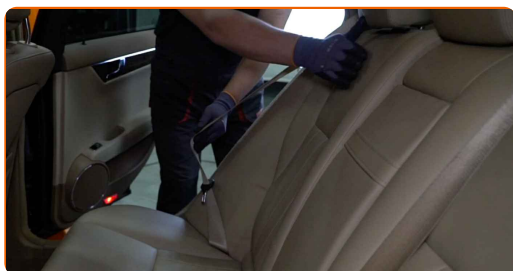

57

Montér gulpanelet i bagagerummet.

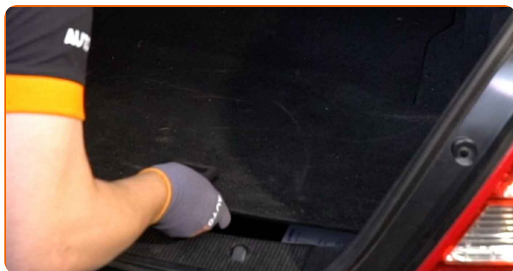

58

Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W204

STØDDÆMPER TIL MERCEDES: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL MERCEDES W204: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.