



Udskift bremseskiver for -
Opel Corsa C |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Combo C Van / Stationcar 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Stationcar 1.6, OPEL Combo C Van / Stationcar 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Combo C Tour 1.6, OPEL Combo C Tour 1.7 DI 16V, OPEL Combo C Tour 1.7 DTI 16V, OPEL Tigra Twintop (X04) 1.4, OPEL Tigra Twintop (X04) 1.8, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL CORSA C.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

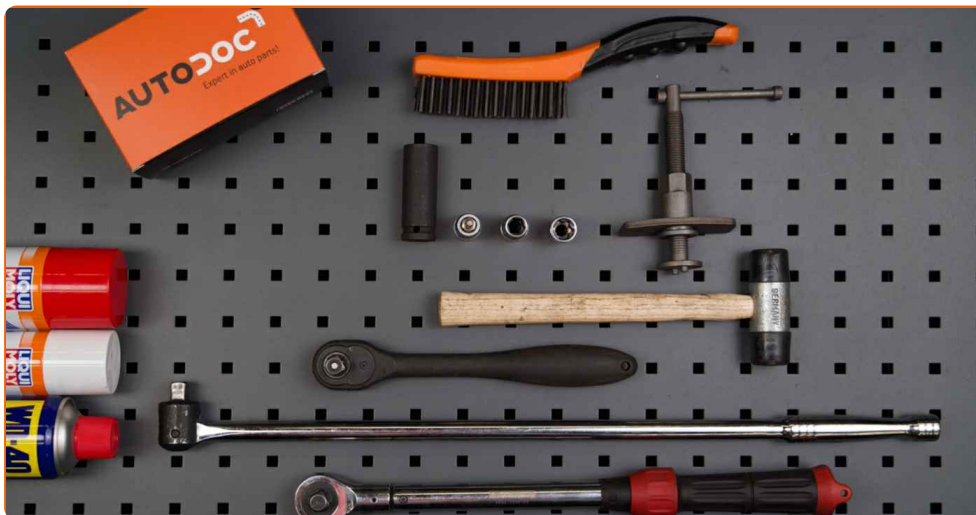

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Gevindskår
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Opel Corsa C i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL CORSA C. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

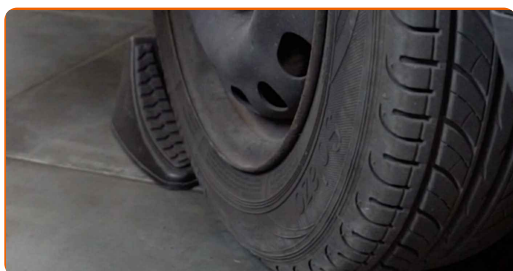


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

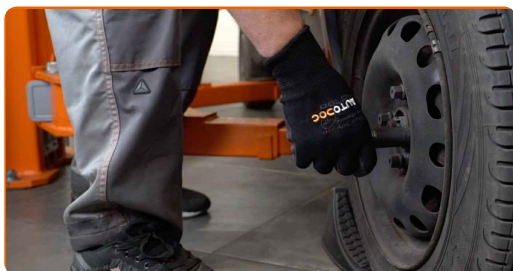

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

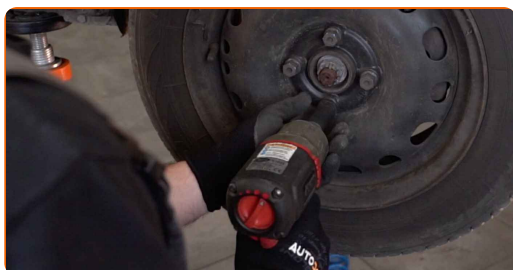

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Opel Corsa C

6 Fjern hjulet.

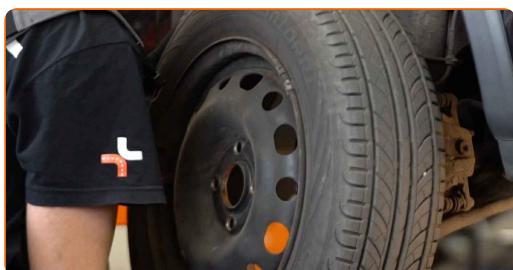


7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

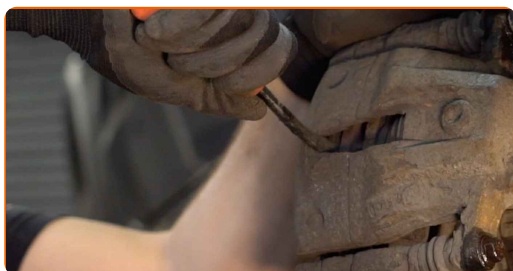

9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

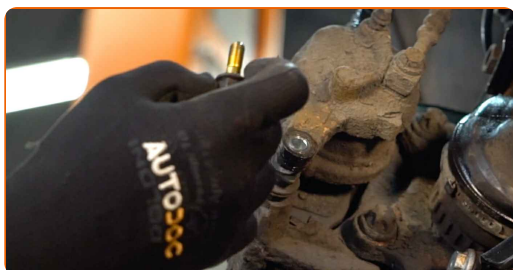

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – Opel Corsa C. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.



12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

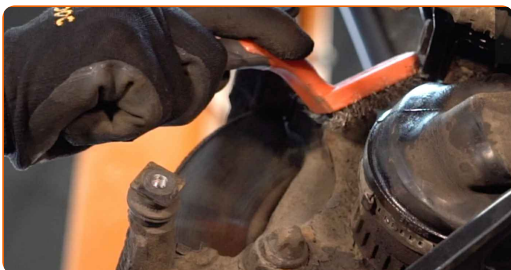


13

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle.



14

Fjern kaliberens beslag.

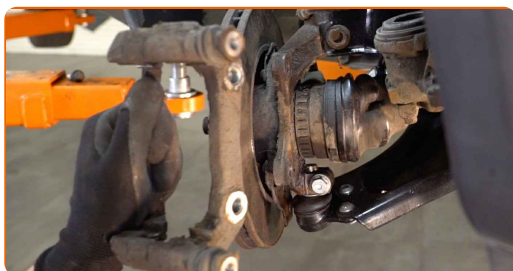

15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


16

Skru bremseskivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



17

Fjern bremseskiven.

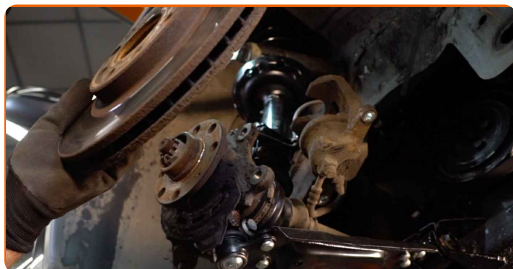

Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa C. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven.

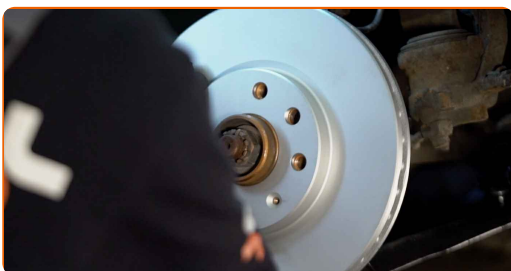

20

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa C. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Installer bremsekaliberens beslag.

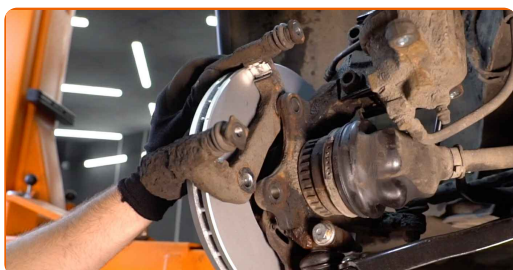

23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

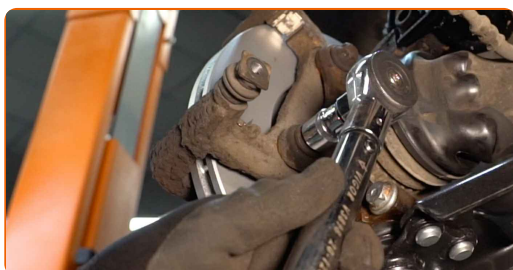


24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.


Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


25 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

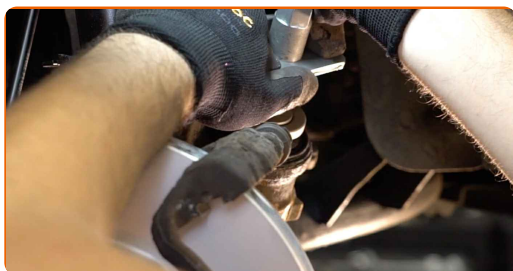


26 Installer bremseklodserne.

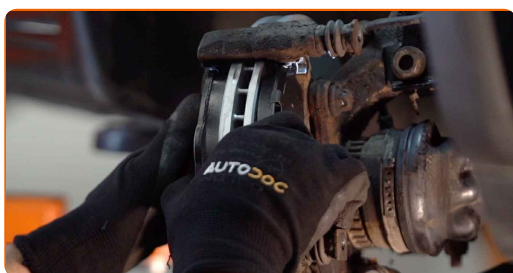

27 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

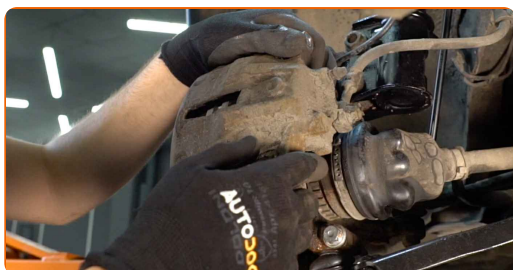

28 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

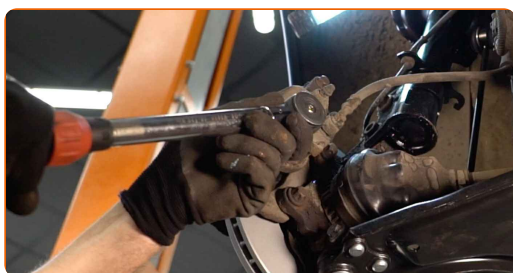


AUTODOC anbefaler:

- Opel Corsa C – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

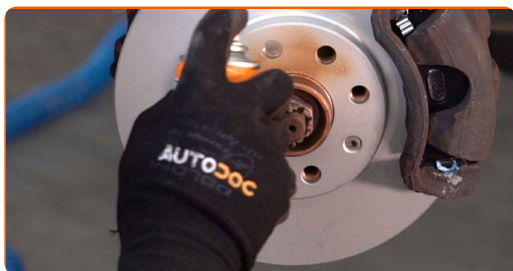

30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa C. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31


Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


32 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

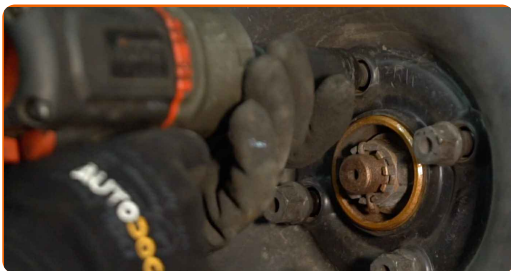

33 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

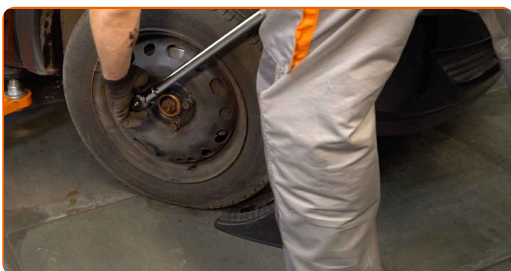

34 Fjern donkraft og klodser.

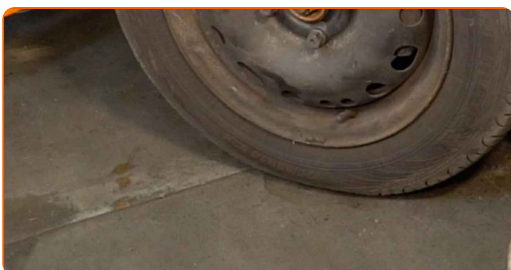


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa C. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

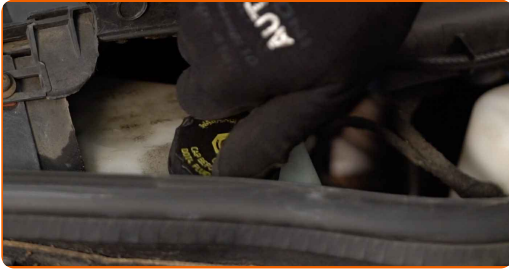

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA C](#)[BREMSESKIVER TIL OPEL: KØB NU](#)[BREMSESKIVER TIL OPEL CORSA C: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.