



Udskift fjederben for -
Opel Corsa C |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Combo C Van / Stationcar 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Stationcar 1.6, OPEL Combo C Van / Stationcar 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), (+ 27)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – OPEL CORSA C. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Støddæmper modhold topnøgleDD №8
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – OPEL CORSA C. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Fjern fjederbenets montagedæksel. Brug en skruetrækker med lige kærv.




4 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

5 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN[®]8. Brug en topnøgle N[°]18. Brug en skraldenøgle.

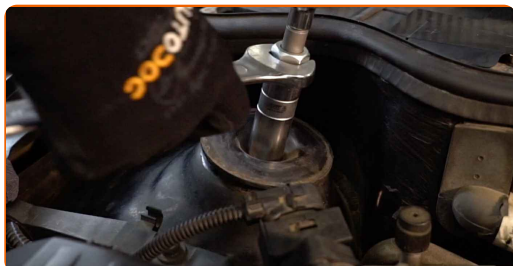

6 Sikre hjulene med klodser.

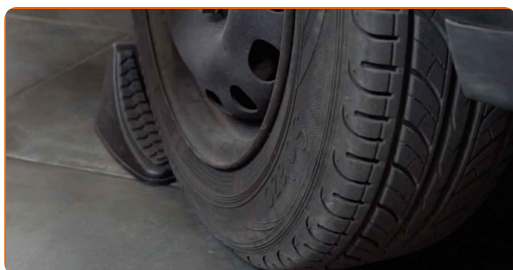


7 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



8 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




9 Løsen hjulboltene.

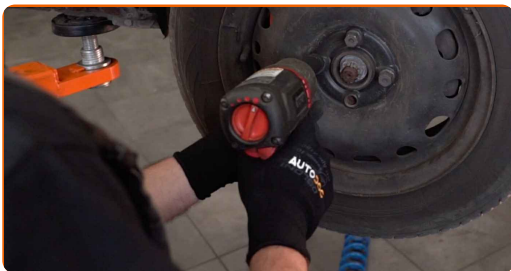

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Opel Corsa C

10 Fjern hjulet.

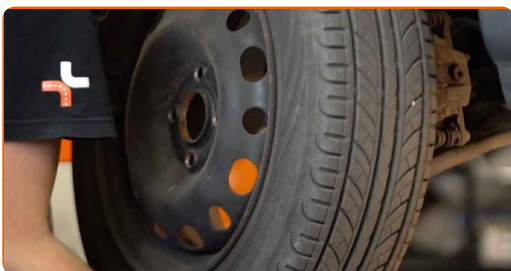


11 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 12** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



- 13** Fjern stabilisator stangen.

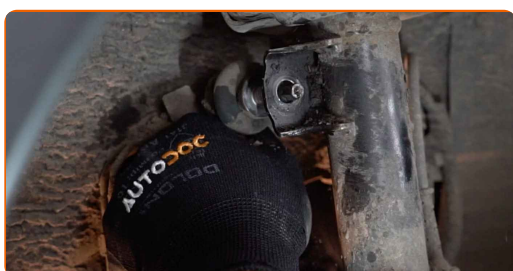

Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

- 14** Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15 Tag ABS-sensorkablets fastgørelse af stiveren.




16 Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



17 Fjern befæstigelsesbolten.




18 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

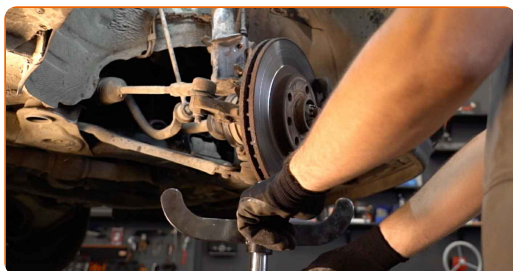

19 Fjern befæstigelsesbolten.



20 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug et koben.

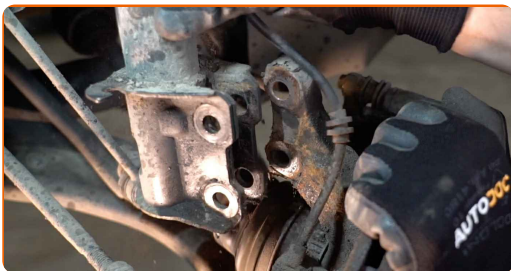


21 Skru tårnlejet af stiverens besalg.




Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

22 Fjern affjedningsstiveren.

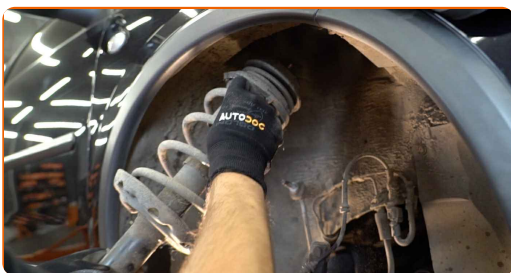

23 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

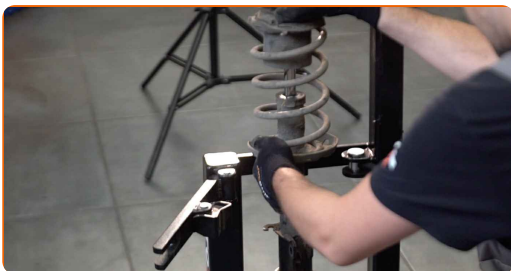


Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


24

Tryk fjederen sammen.

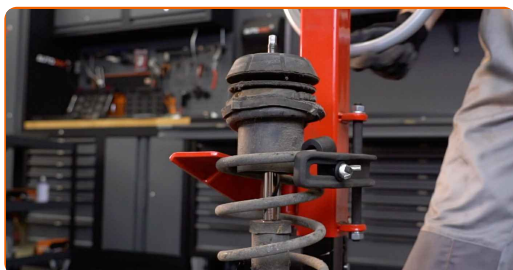

25

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №19. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN#8. Brug en skraldenøgle.

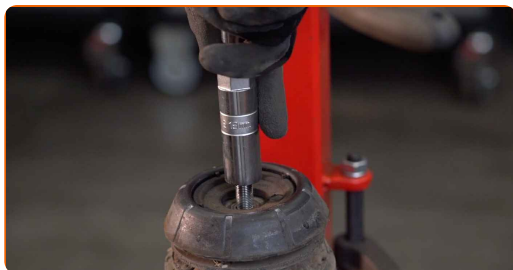

26

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchert og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.


27

Frigør spolefjederen.

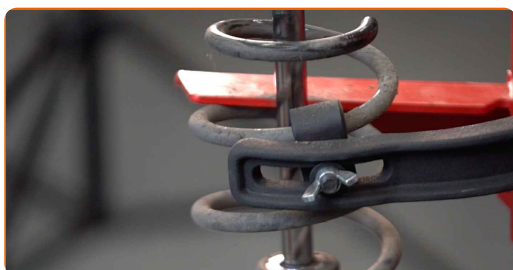

28

Fjern fjedren.

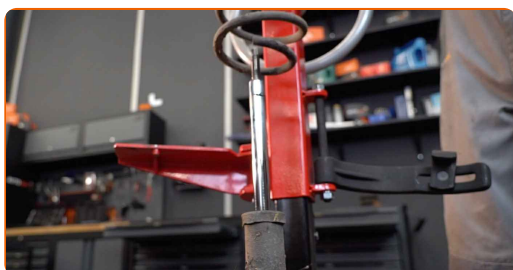

29

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

30

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




31

Monter fjederen på støddæmperen.



32

Tryk fjederen sammen.

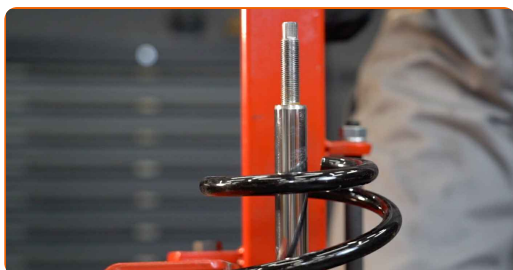

33

Monter, befæstigelsen, bøsning og gummianslaget på støddæmperen.



34

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°19. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


35 Dekomprimer fjederen.




36 Fjern det samlede fjederben.



37 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

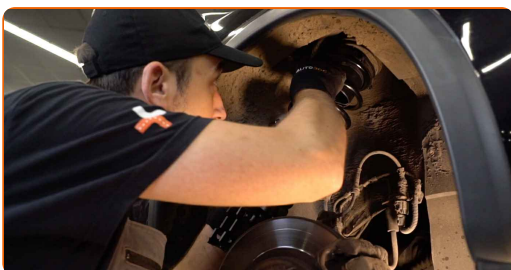

38 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

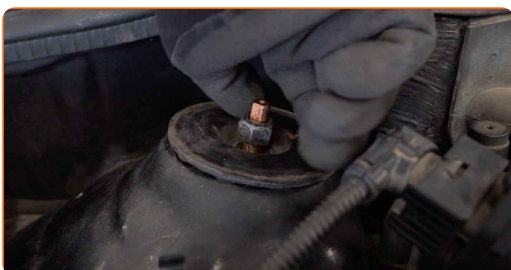


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Opel Corsa C


39

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

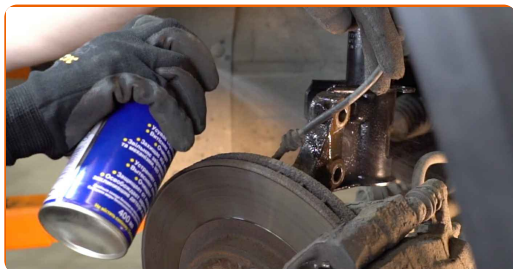


40

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

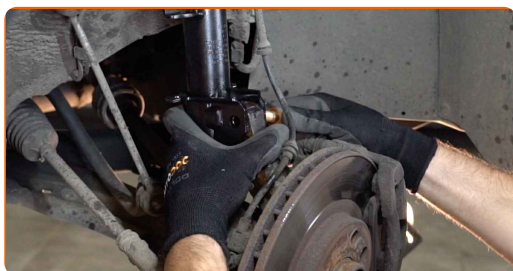

41

Installer fastgørelsesboltene.

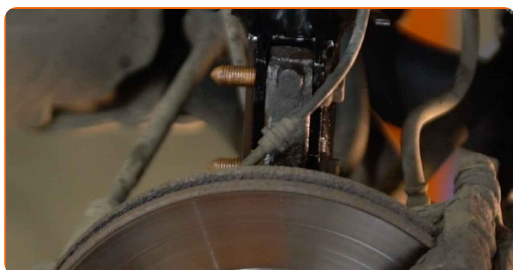


42

Skrue fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle



43

Fjern støtten fra under styrekuglen.

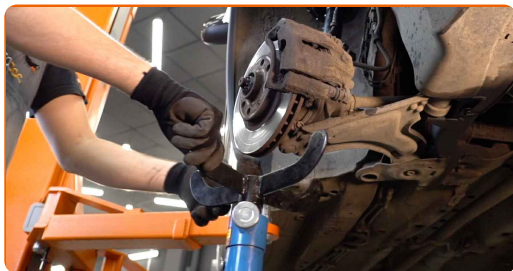

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjederben – Opel Corsa C. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


44

Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren.



45

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

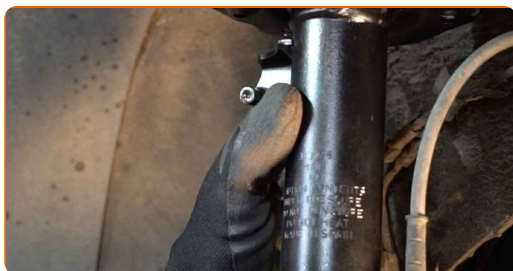

- 46** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 47** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.+60°




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 48** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



49 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

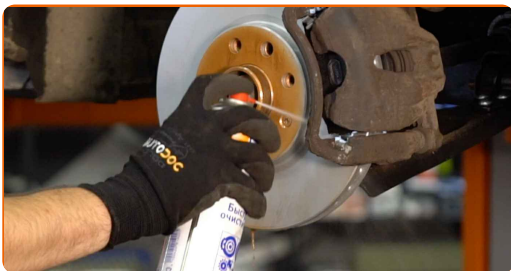

Udskiftning: fjederben – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


50 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Opel Corsa C


51 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

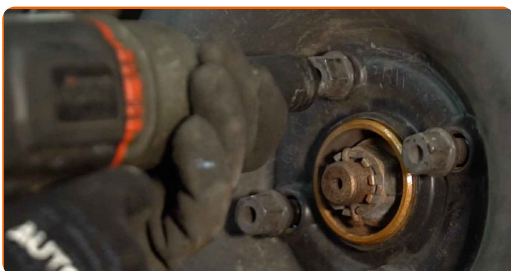


52 Sænk bilen.



53 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°8. Brug en skraldenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

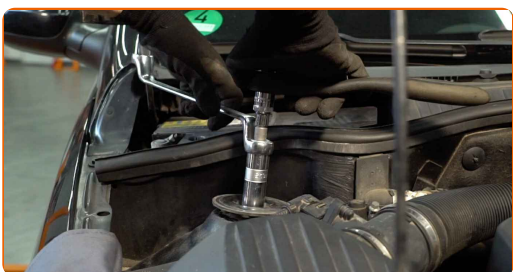

54 Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

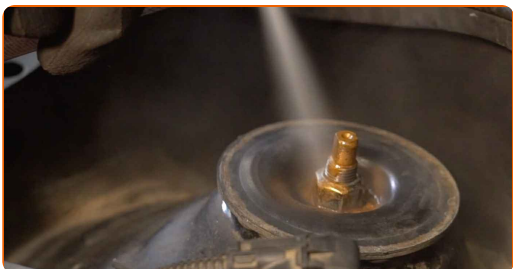


55 Påsæt fjederbenets montagedæksel.




56

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

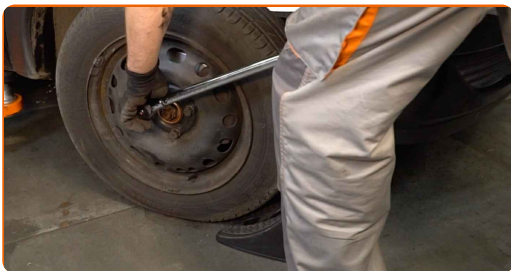


57

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

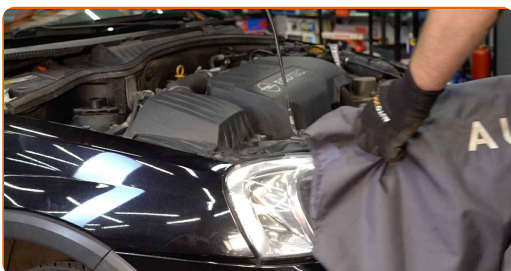


58

Luk motorhjælmen.

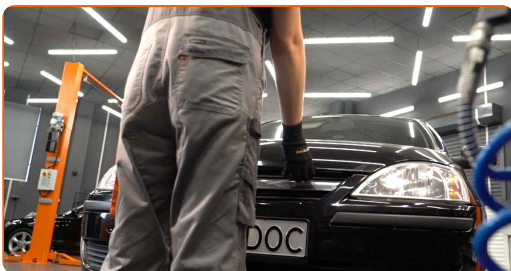

59

Fjern donkraft og klodser.

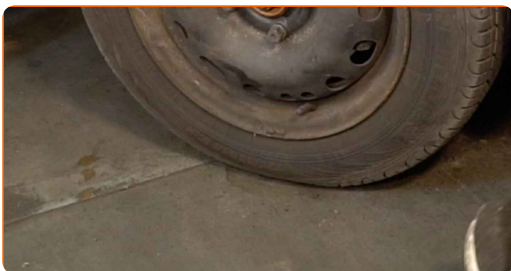

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA C](#)[STØDDÆMPER TIL OPEL: KØB NU](#)[STØDDÆMPER TIL OPEL CORSA C: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.