



Udskift støddæmper bag
- **Opel Corsa C** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.8, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – OPEL CORSA C.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

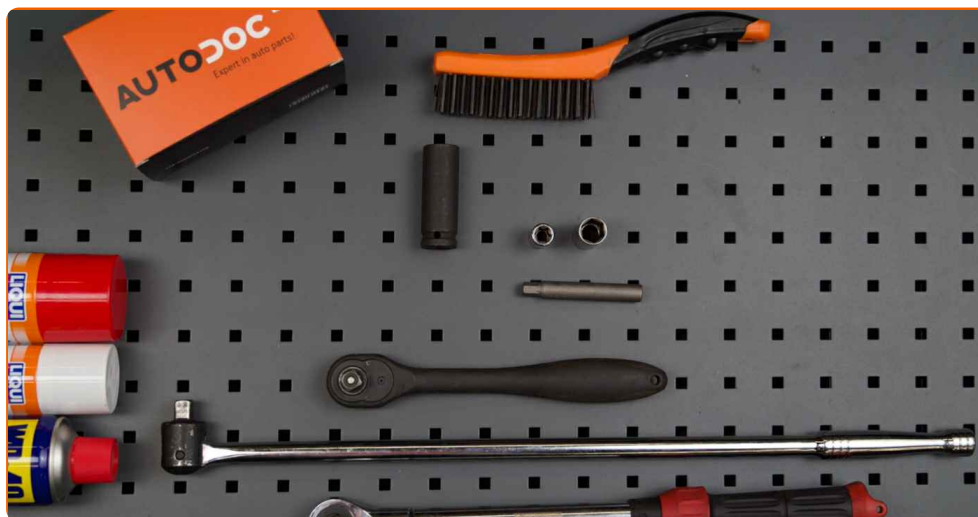

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.E14
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgleDD N°6
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Corsa C – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn bagklappen.



2

Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.

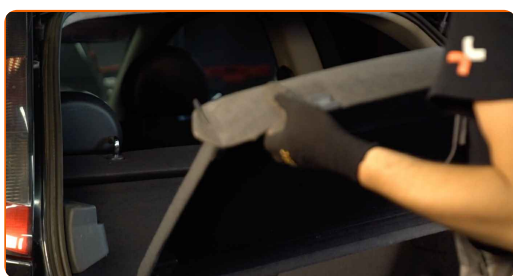


3

Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.




4

Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug WD-40 spray.

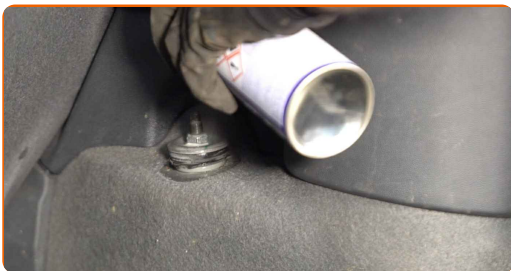


5

Løsen den øvre befæstigelse til støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6. Brug en skraldenøgle.

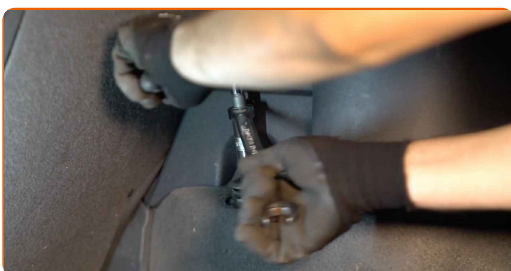


6

Sikre hjulene med klodser.

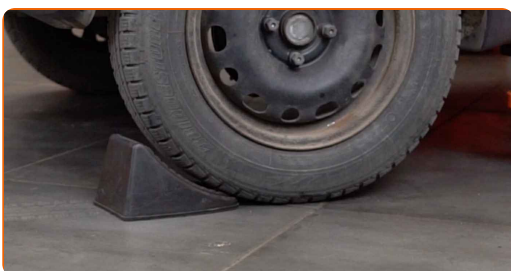


7

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

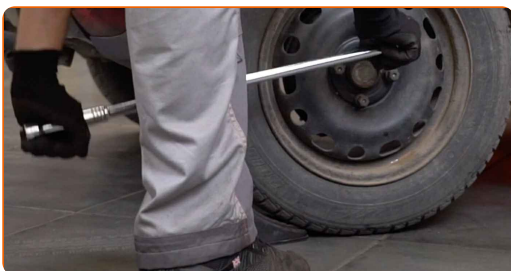


8

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

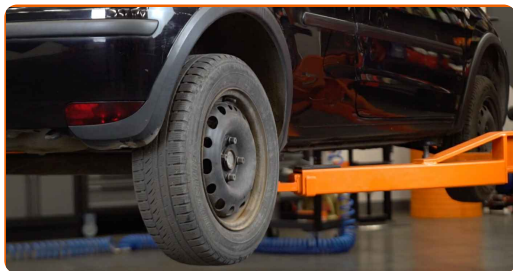

9

Løsen hjulboltene.

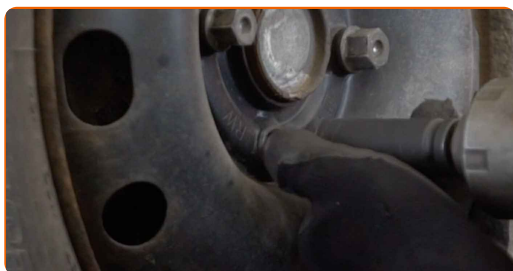

Udskiftning: støddæmper – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

10

Fjern hjulet.




11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




12 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

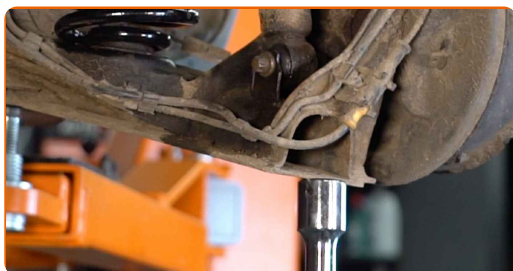

13 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.



14 Fjern befæstigelsesbolten.

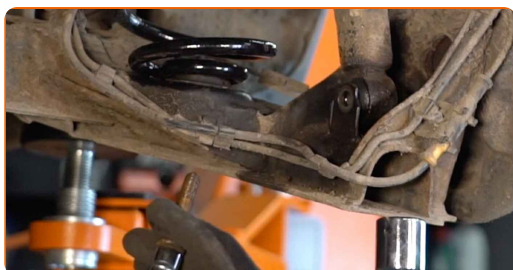


15 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.



AUTODOC anbefaler:

- Opel Corsa C – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


16 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen.

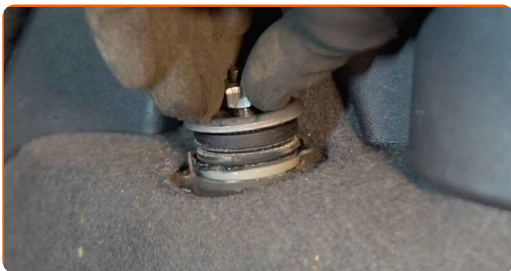

Udskiftning: støddæmper – Opel Corsa C. Råd:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


17 Fjern støddæmperen.

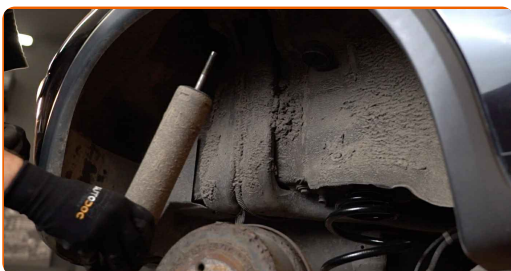


Udskiftning: støddæmper – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

18 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

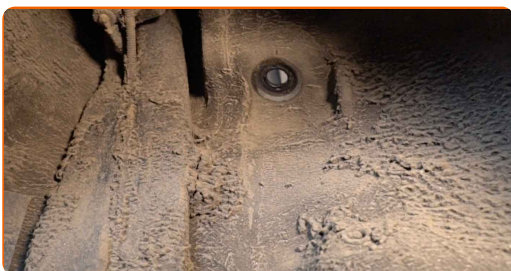


19 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

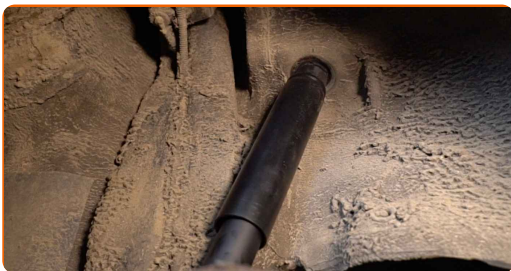


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Opel Corsa C


20 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.

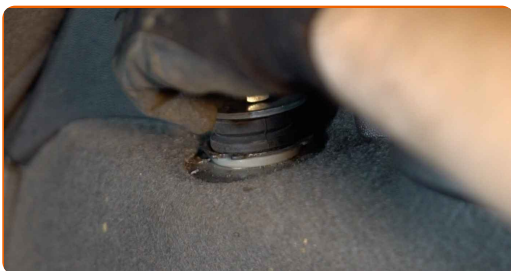

21 Installer fasgørelsesbolt.

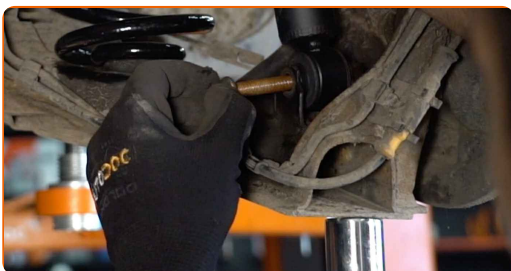


22 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

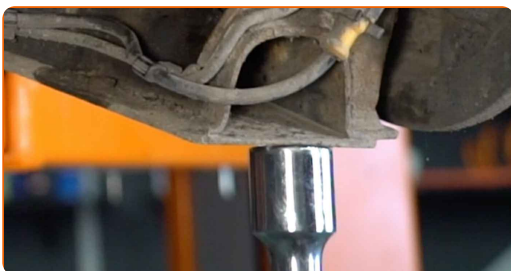


23 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14.



24 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

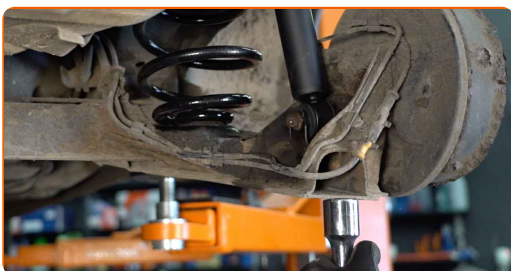

25 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

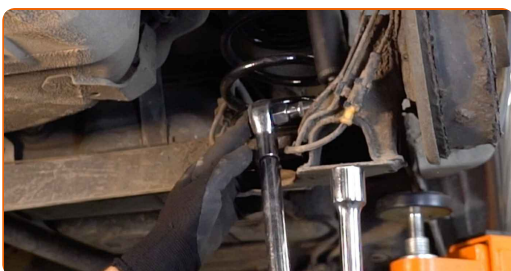


26 Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.




Udskiftning: støddæmper – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


27 Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

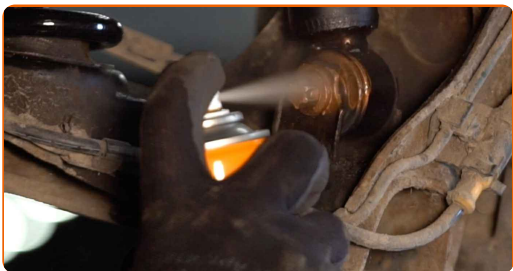

28 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

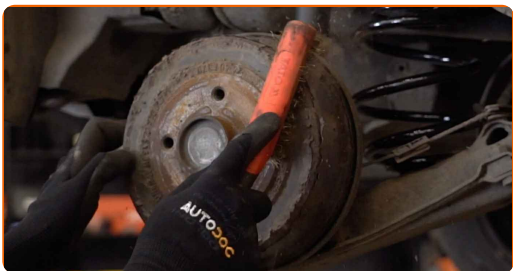


29 Installer hjulet.

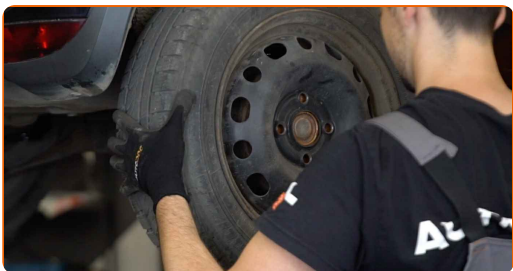

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Opel Corsa C

30 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

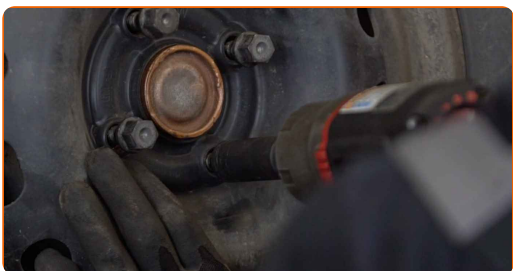

31 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



32 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



33 Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.



34 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.




35 Installer foldehylden til dets montagested.




36

Luk bagklappen i bagagerummet.

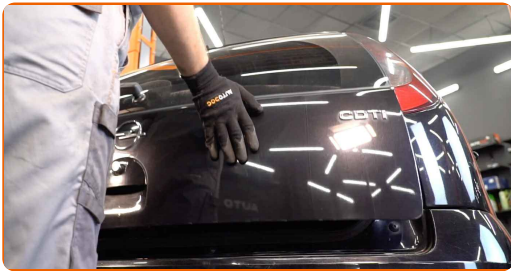

37

Fjern donkraft og klodser.

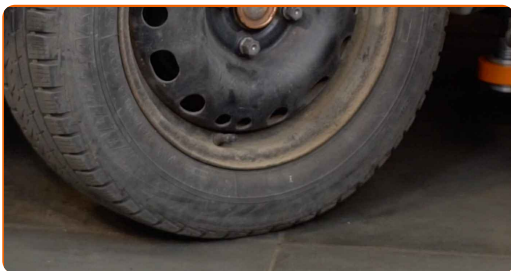

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA C

STØDDÆMPER TIL OPEL: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL OPEL CORSA C: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.