


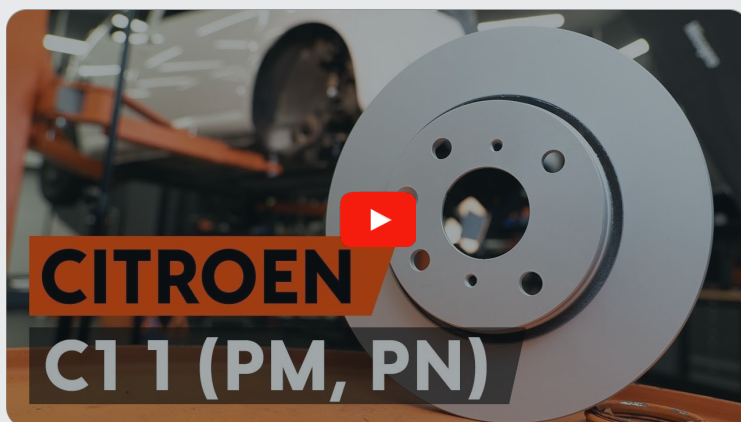

Udskift bremseskiver for -
Citroen C1 1 PM PN |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROEN C1 1 PM PN.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Slagskruetrækker
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Citroen C1 1 PM PN. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Udskift bremseskiverne på bilen Citroen C1 1 PM PN i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROEN C1 1 PM PN. FORETAG FØLGENDE TRIN:**1**


Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**


Sikre hjulene med klodser.

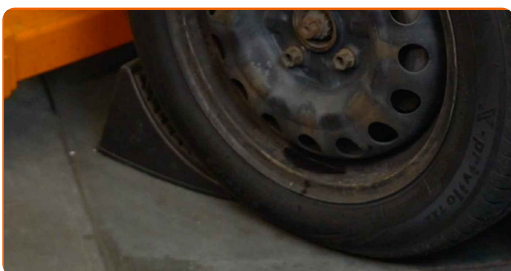


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

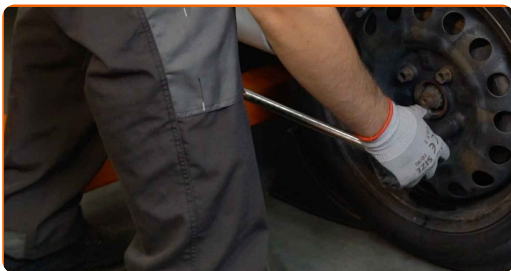

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

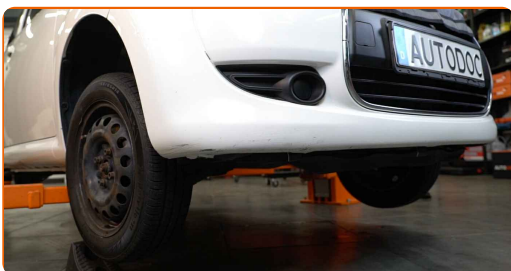


5 Løsen hjulboltene.

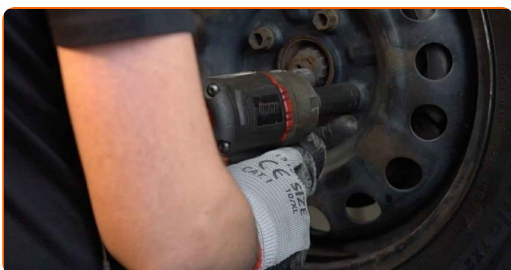

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Citroen C1 1 PM PN

6 Fjern hjulet.

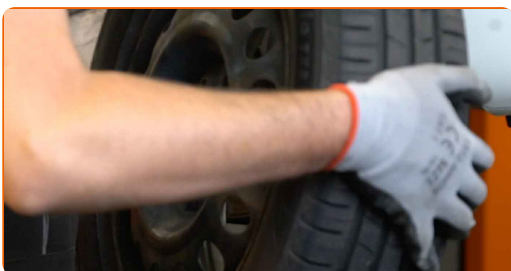


7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

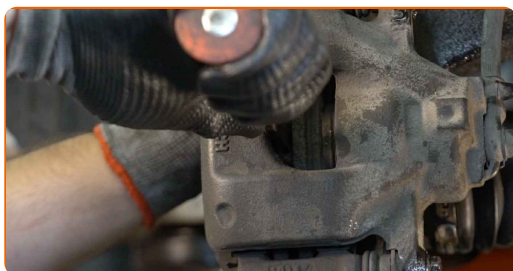

9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

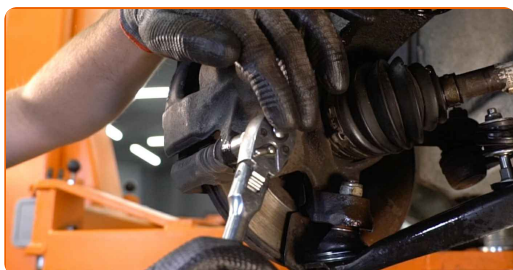

10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekiver – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne.

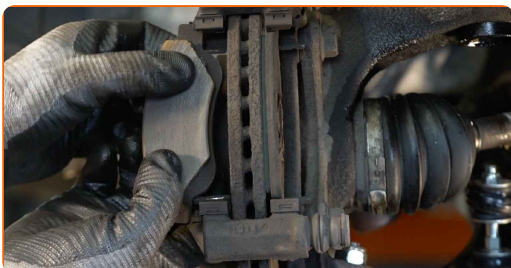


12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

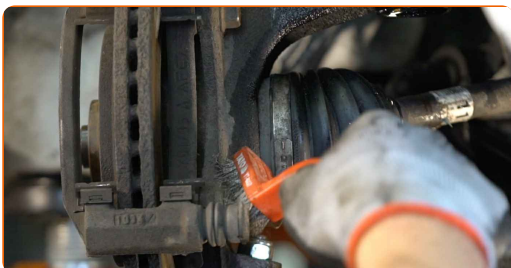

13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

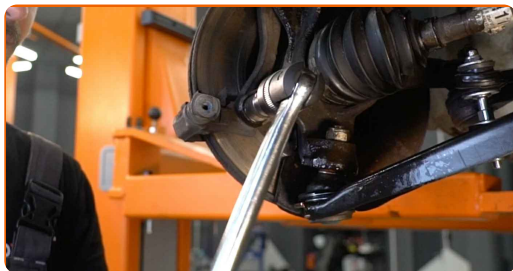

14

Fjern kaliberens beslag.




15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




16

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

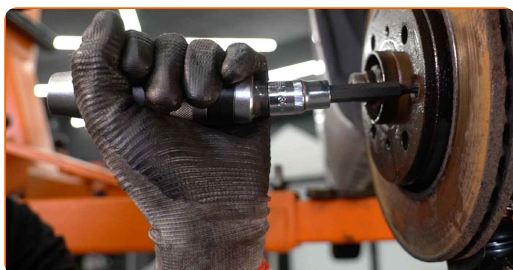


17 Fjern bremseskiven.

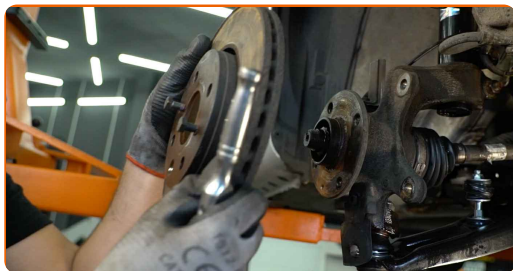


18 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19 Installer bremseskiven.

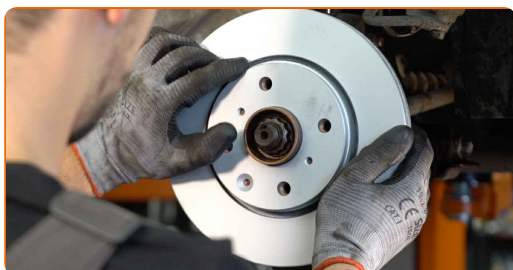

20 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.

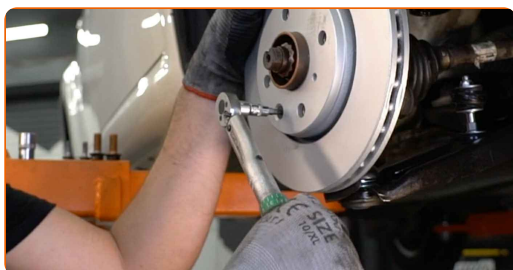

21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – Citroen C1 1 PM PN. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Installer bremsekaliberens beslag.



23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 89 Nm moment.

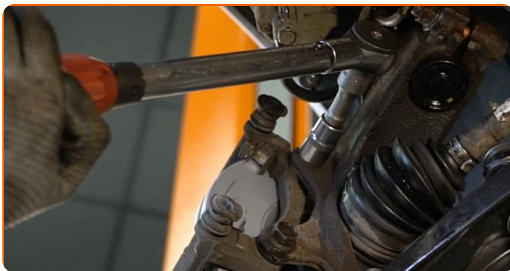

24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekiver – Citroen C1 1 PM PN. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



26

Installer bremseklodserne.



27

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Citroen C1 1 PM PN. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30


Installer hjulet.

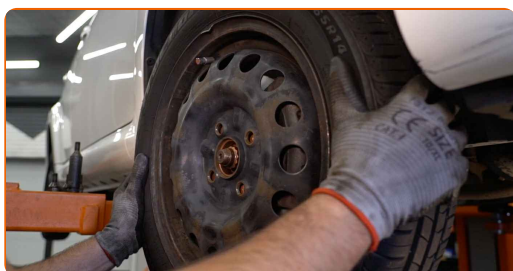


Udskiftning: bremseskiver – Citroen C1 1 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

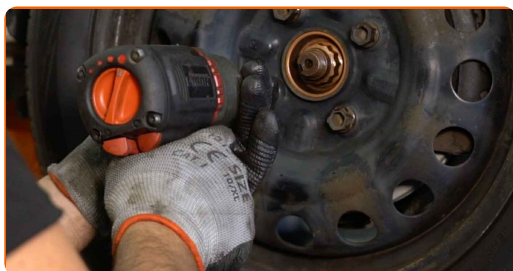

32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

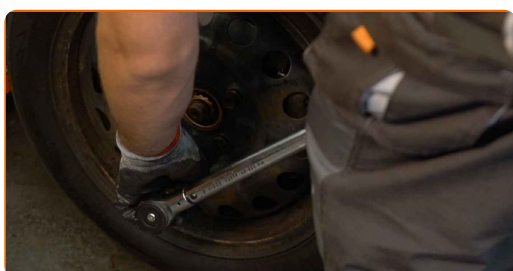

33 Fjern donkraft og klodser.

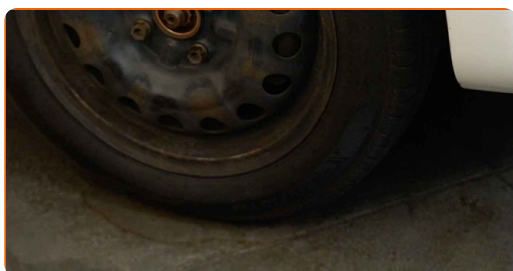

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Udskiftning: bremsekiver – Citroen C1 1 PM PN. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.**

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- Citroen C1 1 PM PN – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

35

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C1 1 PM PN

BREMSESKIVER TIL CITROEN: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL CITROEN C1 1 PM PN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.