



Udskift hjullejer bag -  
**Citroen C1 1 PM PN |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – CITROEN C1 1 PM PN.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Hjulnav aftrækker
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: hjullejer – Citroen C1 1 PM PN. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Genbrug ikke hjullejet på din Citroen C1 1 PM PN bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – CITROEN C1 1 PM PN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Sikre hjulene med klodser.

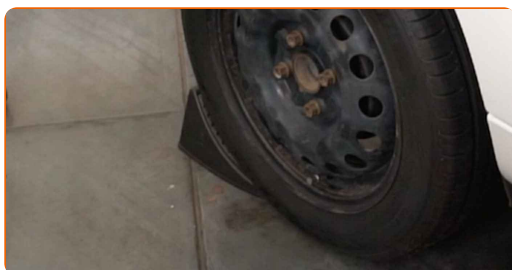


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

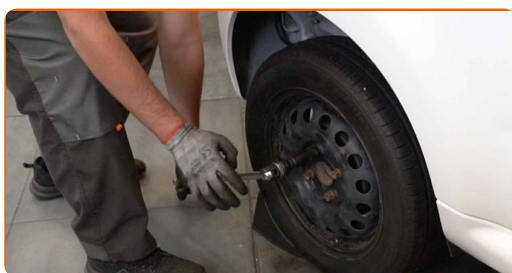


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

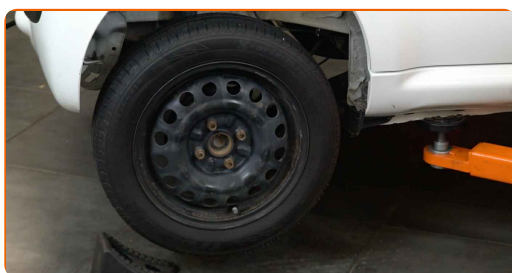


4 Løsen hjulboltene.

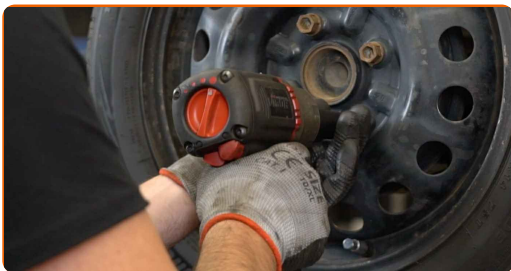

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Citroen C1 1 PM PN


5 Fjern hjulet.

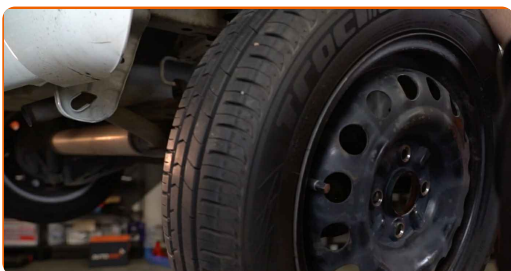

6 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

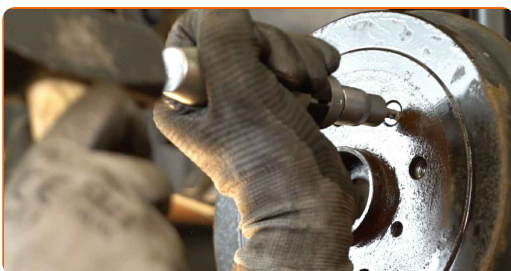


**8** Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjullejer – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


**9** Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

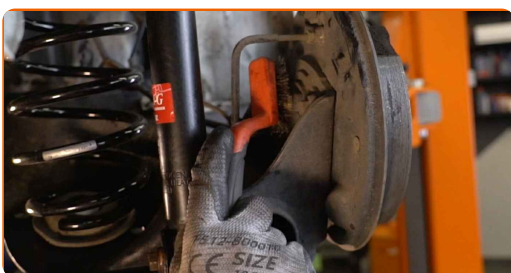


**10** Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

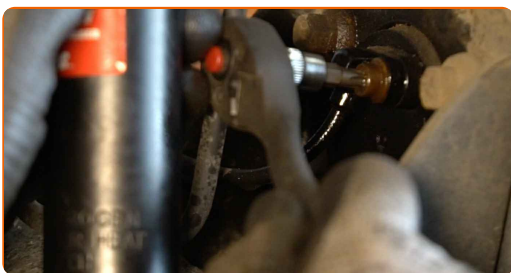

**11** Afbryd ABS sensoren.

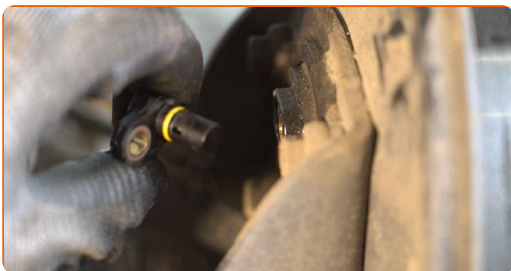

**12** Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

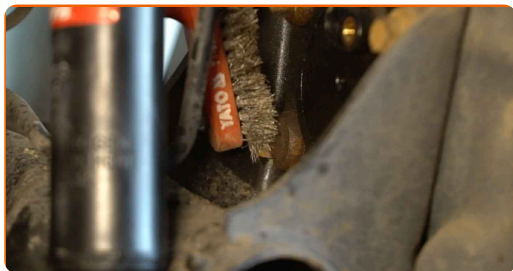


**13** Skru navlejets beslag af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



**14** Fjern navet og lej det sammen, da de er en forseglet enhed. Brug nav glidehammer aftrækker.




**15** Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste.

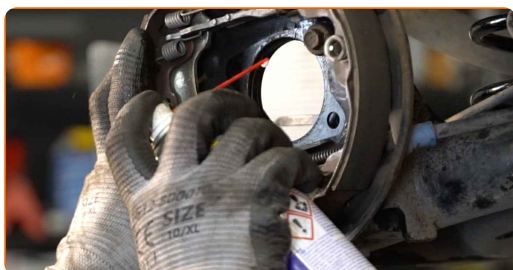




16

Monter det nye hjulnav med et leje.

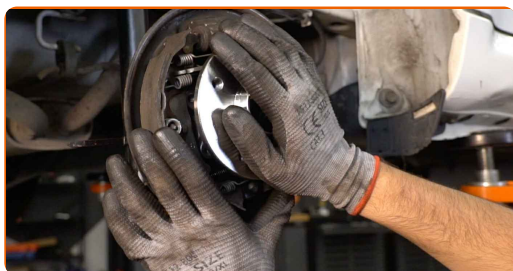

17

Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

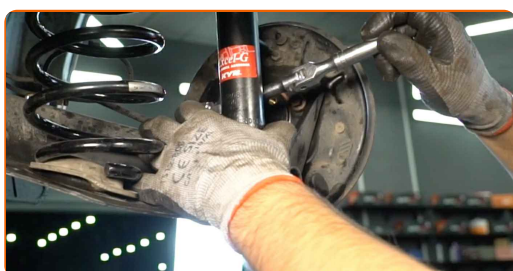


Udskiftning: hjullejer – Citroen C1 1 PM PN. Fagfolk anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

18

Tilslut ABS sensoren.

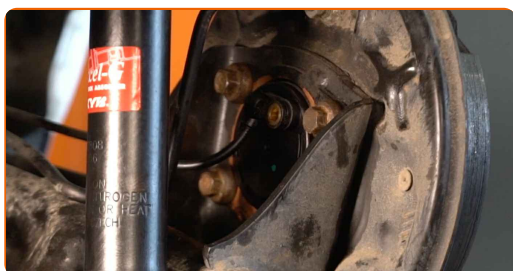




19

Skru befæstigelse ind til ABS sensoren. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



20

Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug kobberfedt.

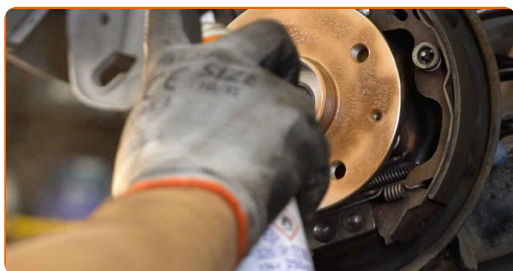


21

Installer bremsetromlen og spænd den med.




22


Stram bremsetromlens befæstigelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.

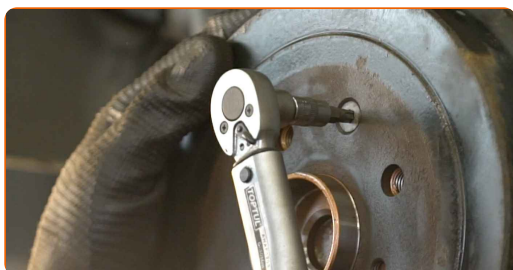


**23** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

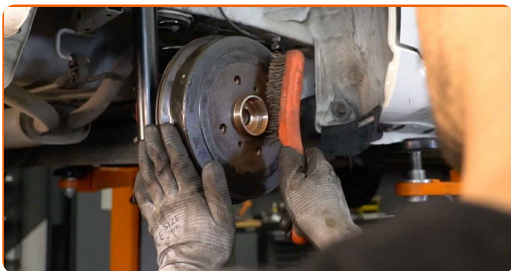


**24** Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

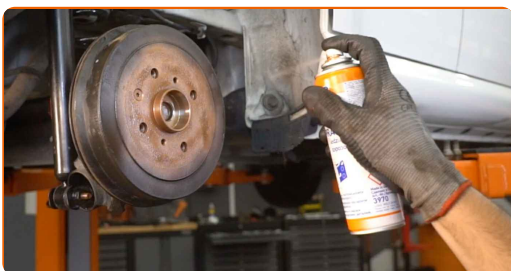

**25** Behandel befæstigelseerne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

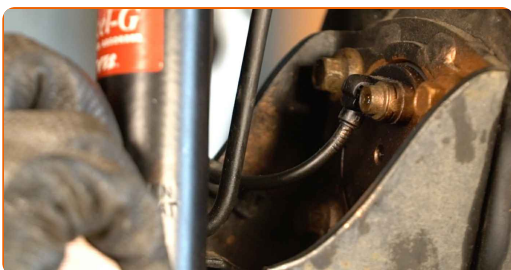

**26** Installer hjulet.

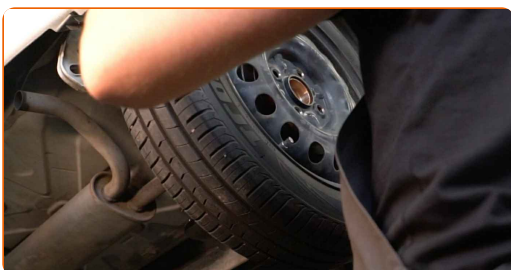


Udskiftning: hjullejer – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

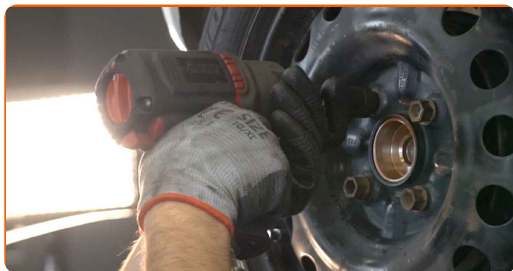


28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

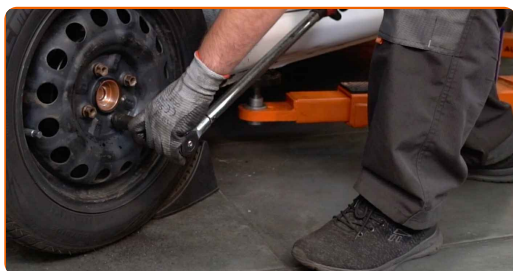

29

Fjern donkraft og klodser.

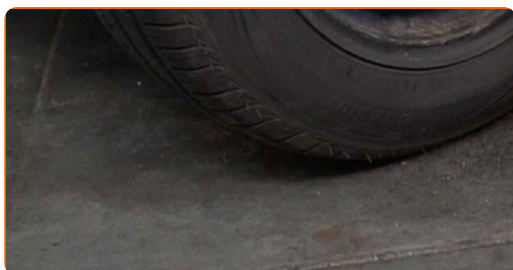

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL CITROEN**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL CITROEN C1 1 PM PN**

**HJULLEJER TIL CITROEN: KØB NU**

**HJULLEJER TIL CITROEN C1 1 PM PN: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.