


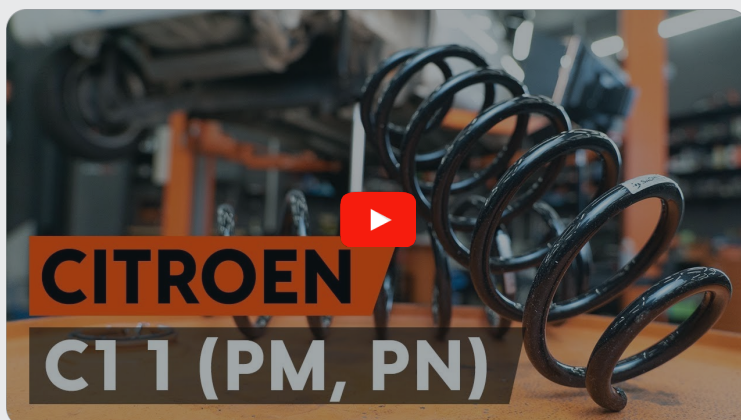

Udskift fjeder bag -
Citroen C1 1 PM PN |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
CITROËN C1 I 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – CITROEN C1 1 PM PN.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – CITROEN C1 1 PM PN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Sikre hjulene med klodser.

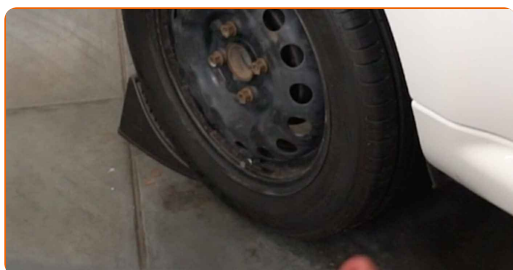


2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

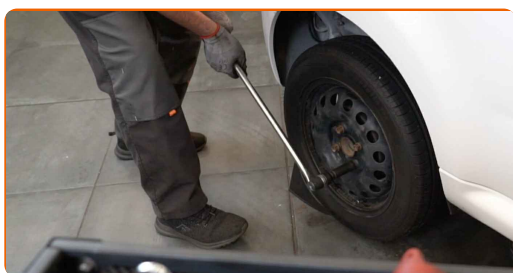

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

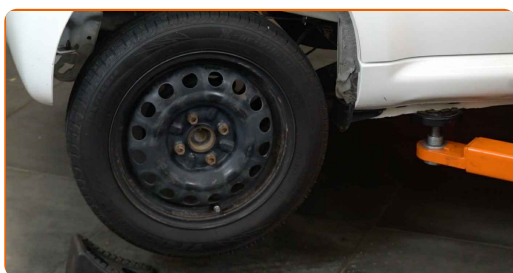


4 Løsen hjulboltene.

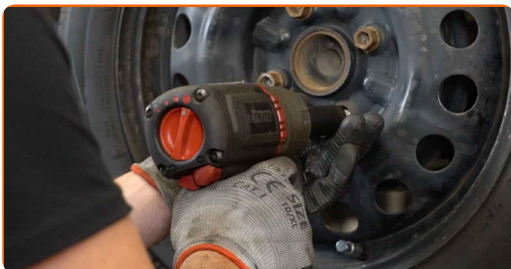


Udskiftning: fjeder – Citroen C1 1 PM PN. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

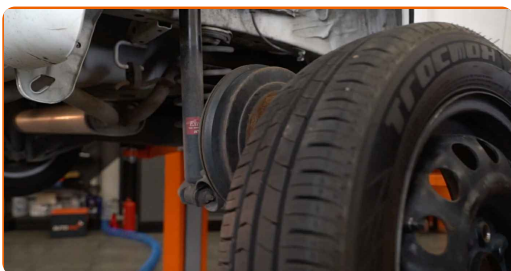

6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

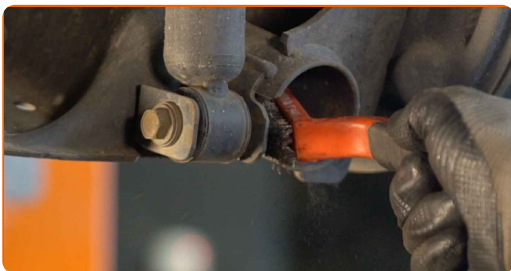


7 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

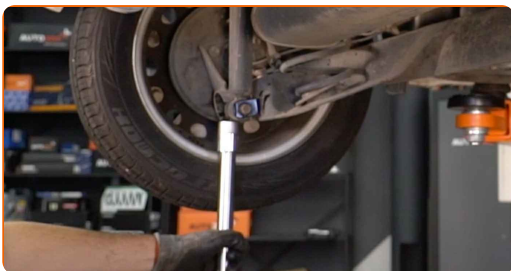


8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

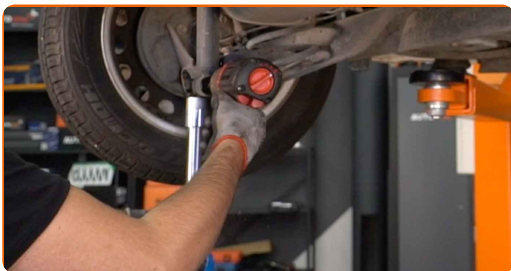


9

Fjern befæstigelsesbolten.

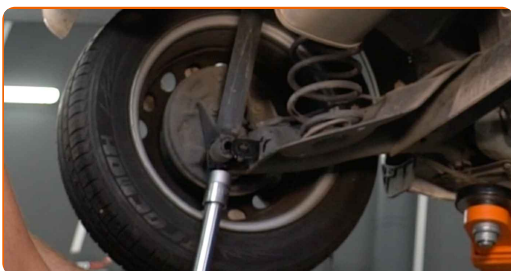

10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

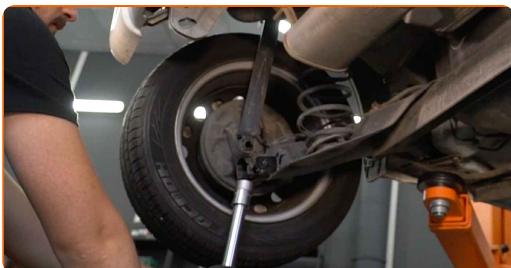


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Citroen C1 1 PM PN. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

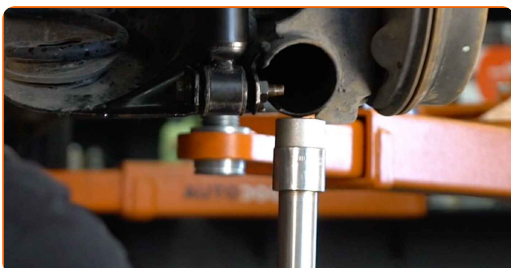

12

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern befæstigelsesbolten.



14


Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.



Udskiftning: fjeder – Citroen C1 1 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


15 Fjern fjedren.

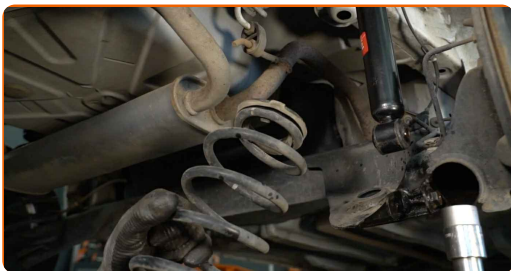


Udskiftning: fjeder – Citroen C1 1 PM PN. Fagfolk anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


16 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

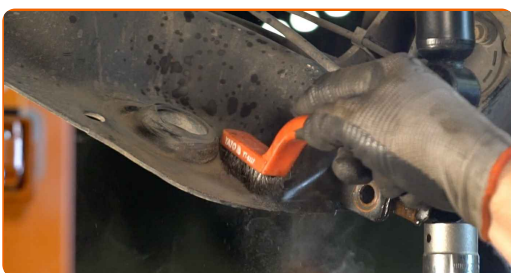


17 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

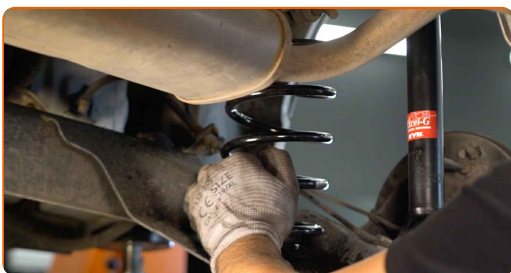

18 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

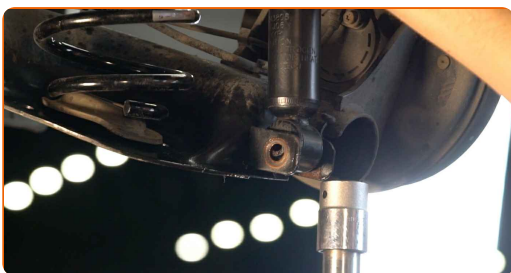

19 Installer fasgørelsesbolt.

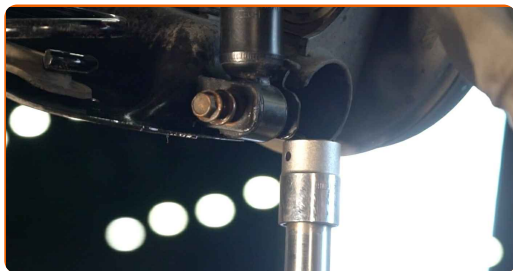


20 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:

- Citroen C1 1 PM PN – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

21 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

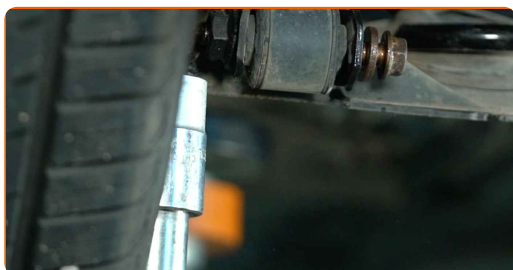

22 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

23 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Citroen C1 1 PM PN. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


24 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

25 Installer fastgørelsesbolt.

26 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

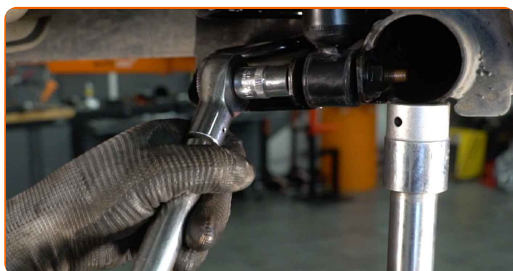


27 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

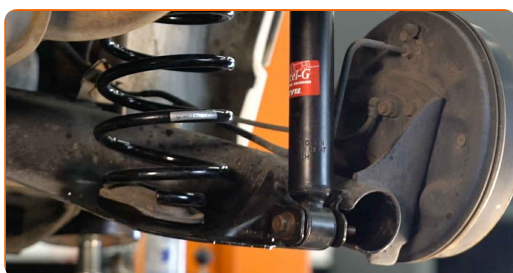

Udskiftning: fjeder – Citroen C1 1 PM PN. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

28 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

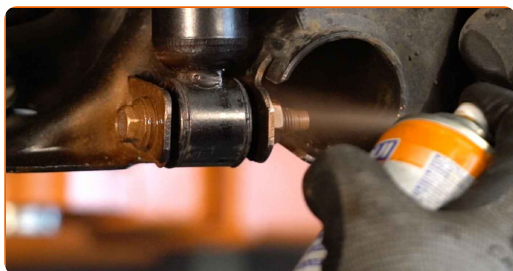


29 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

30 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.




31 Installer hjulet.

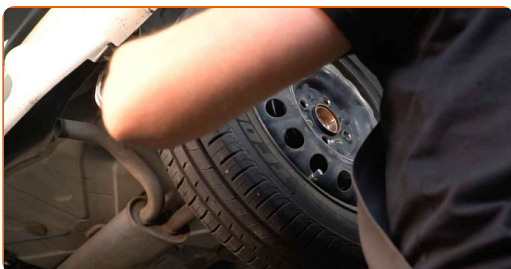


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Citroen C1 1 PM PN


32 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

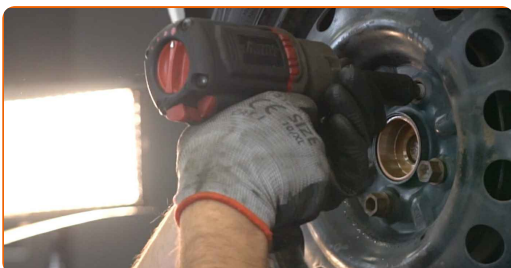

- 33 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

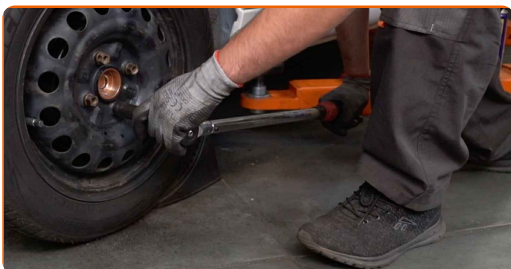

- 34 Fjern donkraft og klodser.

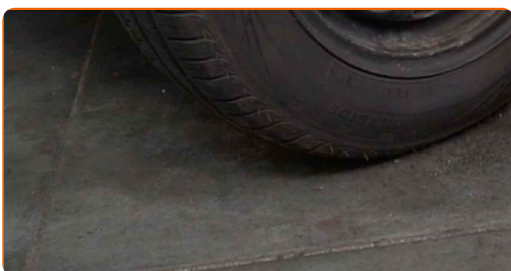

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C1 1 PM PN

FJEDER TIL CITROEN: KØB NU

**FJEDER TIL CITROEN C1 1 PM PN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.