



Udskift tændrør - **Citroen**
C11 PM PN |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Jumpy I MPV 2.0, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Jumpy I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Stationcar (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Stationcar (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROEN C1 1 PM PN.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

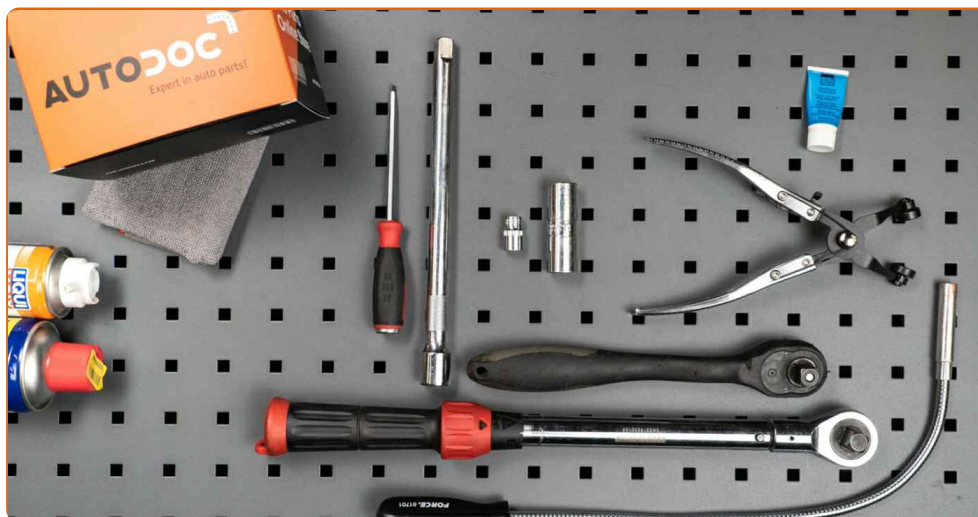

- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Teleskop magnet
- Spændebåndstang
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Citroen C1 1 PM PN. Råd:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROEN C1 1 PM PN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

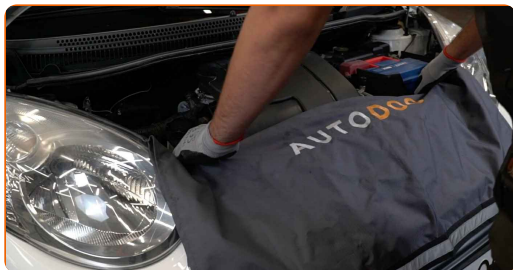


3


Fjern spændebåndene til luftfilterets udluftningsrør og luftfilterets indsugningsrør. Brug spændebåndstænger.

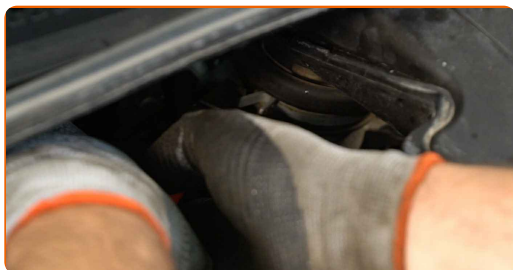


4 Frigør luftfilter dækselklemmerne.

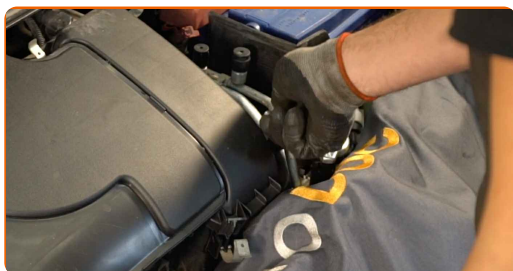

5 Tag filterets låg af.

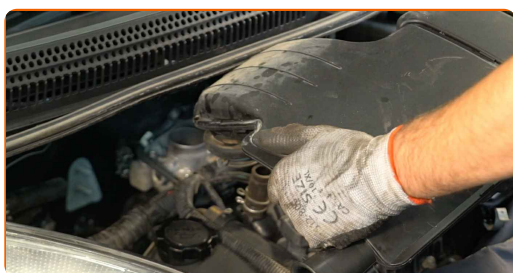


6 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

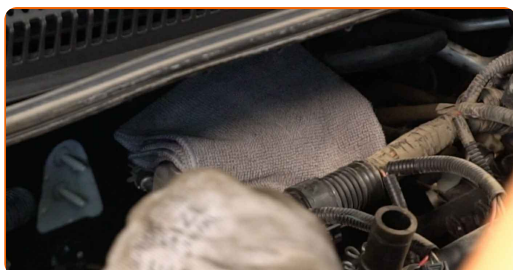

7 Træk stikket ud fra tændspolerne.




8 Rengør tændspolerne. Brug WD-40 spray.

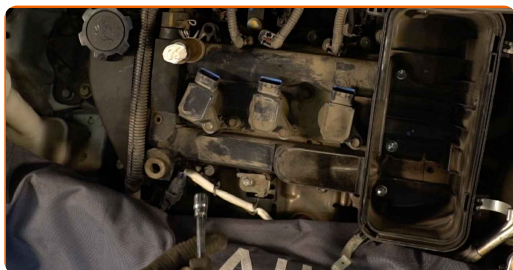


9

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

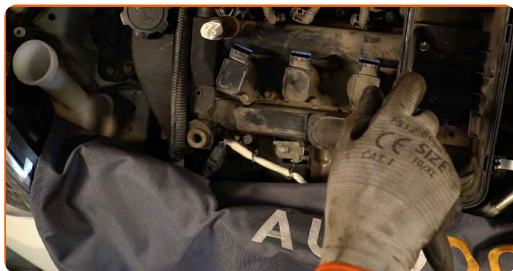

10

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

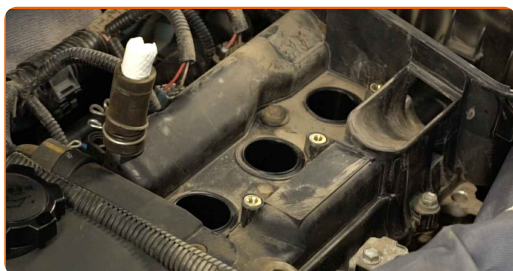

Udskiftning: tændrør – Citroen C1 1 PM PN. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


11

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.




12

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

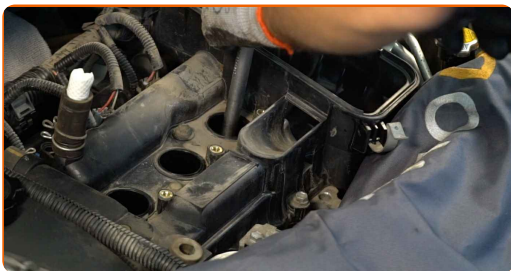


13

Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

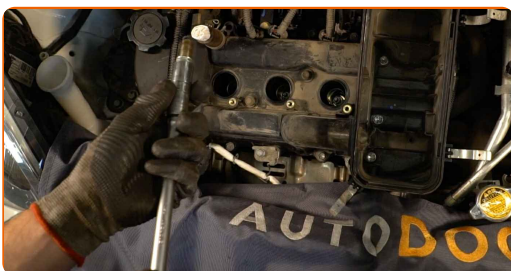


14

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind.

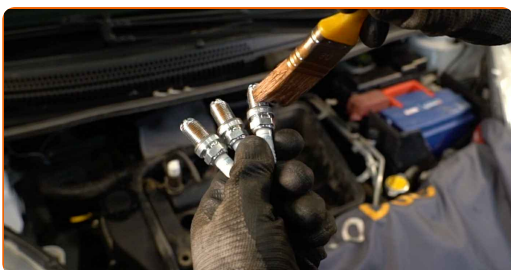

15

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

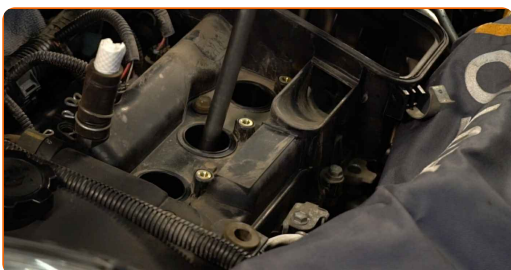


16 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – Citroen C1 1 PM PN. Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

17 Installer tændspolerne til tændrør brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

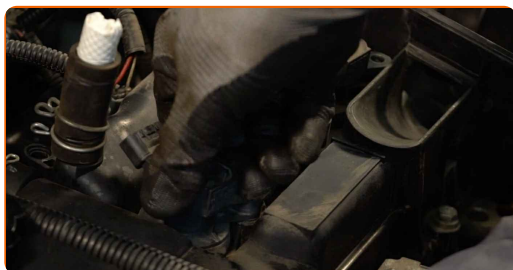

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Citroen C1 1 PM PN. Følg installations trinnene.


18

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




19

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

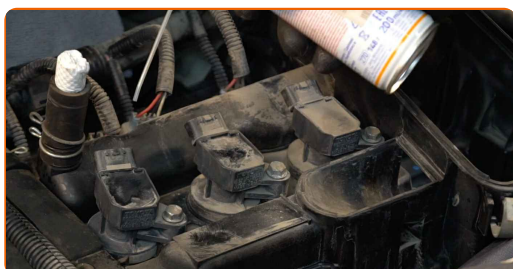


20

Tilslut stikkene til tændspolerne.

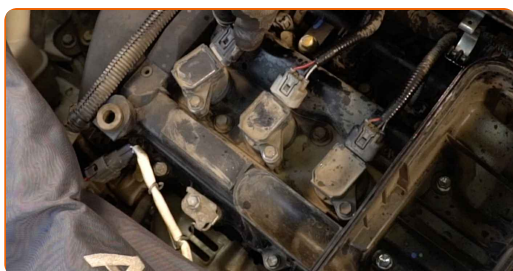


21

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

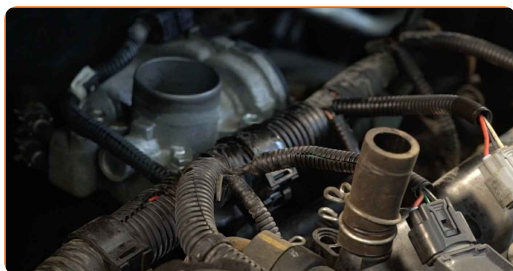

22

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

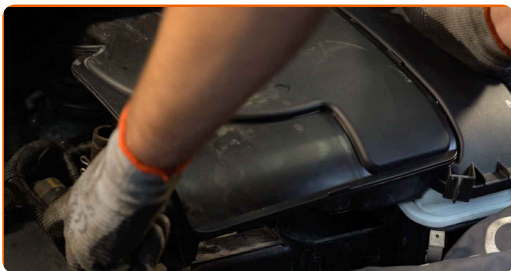


23

Installer spændebåndene til luftfilter udluftningsrøret og luftfilter indsugningsrør. Brug spændebåndstænger.



24

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

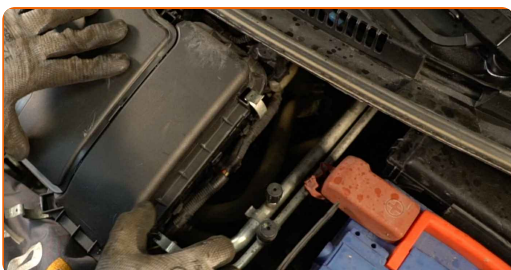

25

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

26

Sluk motoren.

27

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



28

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN C1 1 PM PN

TÆNDRØR TIL CITROEN: KØB NU

**TÆNDRØR TIL CITROEN C1 1 PM PN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.