



Udskift tændrør - **Opel**
Corsa C benzin |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 2.0 GSi (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.4 S (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.6 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.4 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.8 i (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35), (+ 224)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – OPEL CORSA C. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gripe smøremiddel
- Torx bits T40
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: tændrør – Opel Corsa C. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: TÆNDRØR – OPEL CORSA C. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne motordæksel skruerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

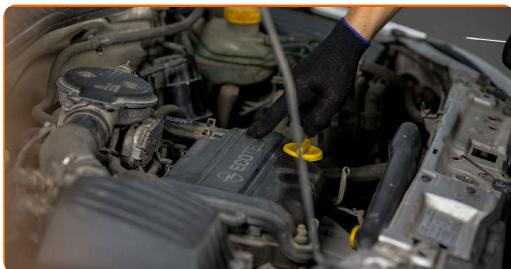

4 Fjern motordækslet.



5


Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**6**

Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

**7**


Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning. Brug en skruetrækker med lige kærv.

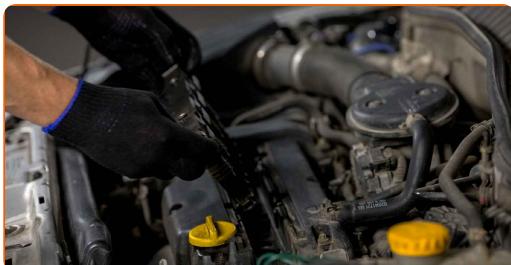**8**

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

**9**

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

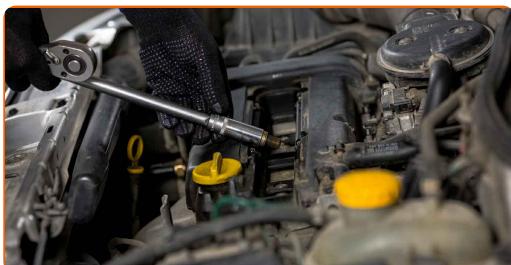


Udskiftning: tændrør – Opel Corsa C. Råd:

- Sørg for at den behandlede del af tændrøret og elektroderne er ren og tør.

10

Tag tændrørene ud.

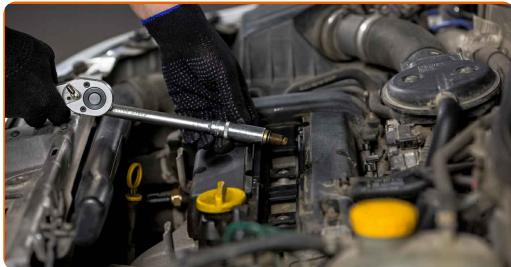

11

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gibe smøremiddel på tændrørsgevind.




12

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

13

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

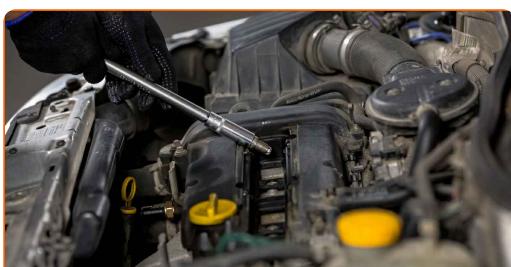


Udskiftning: tændrør – Opel Corsa C. Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

14

Forbind tændspolen til tændrørsfordybningen, ordentlig. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

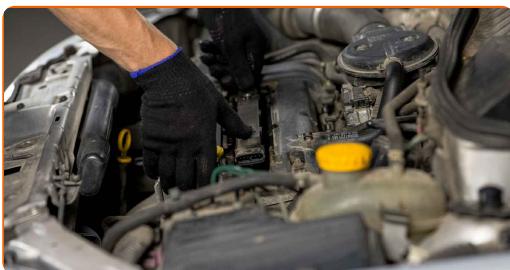

15

Stram tændspolens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.




16

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

17

Forbind stikket i tændspolen.

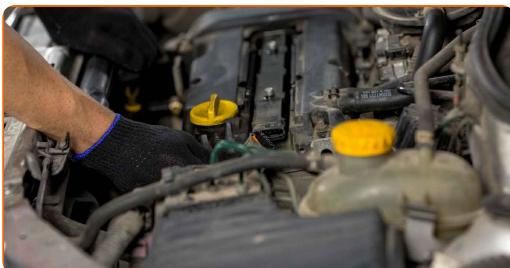

18

Monter motordækslet og fastgør den. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: tændrør – Opel Corsa C. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

19

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20

Sluk motoren.

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

22

Luk motorhjelmen.




GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

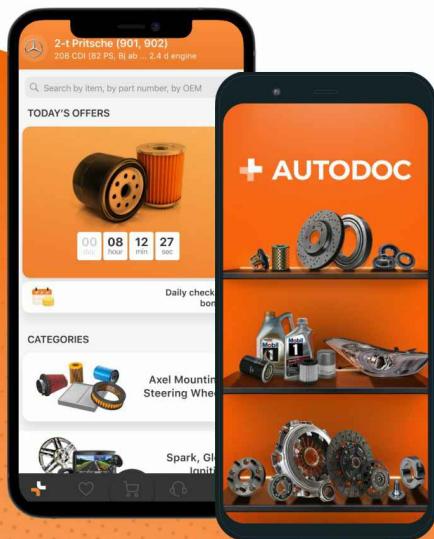

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA C**TÆNDRØR TIL OPEL: KØB NU****TÆNDRØR TIL OPEL CORSA C: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.