




Udskift fjederben for -
Dodge Caliber SRT4 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

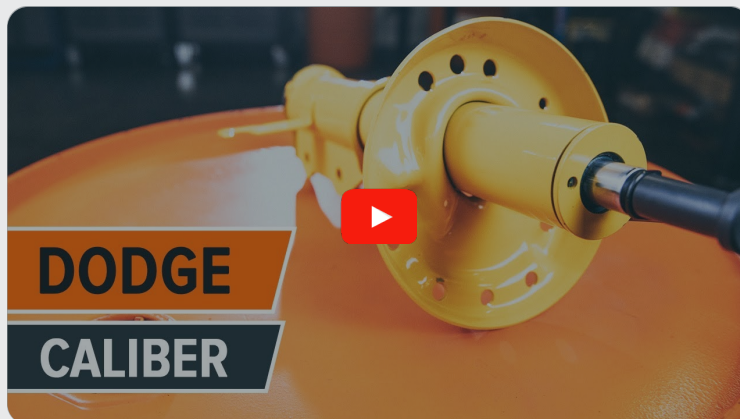

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

DODGE Caliber 1.8, DODGE Caliber 2.4, DODGE Caliber 2.0 CRD, DODGE Caliber 2.4 Turbo, DODGE Caliber 2.2 CRD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – DODGE CALIBER SRT4.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Justerbar skruenøgle
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Dodge Caliber SRT4.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

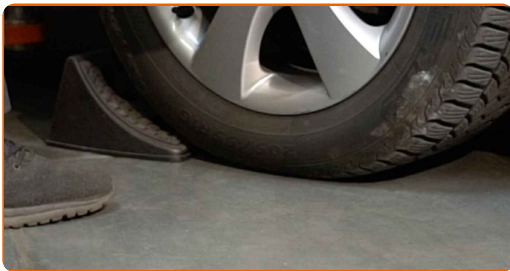

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

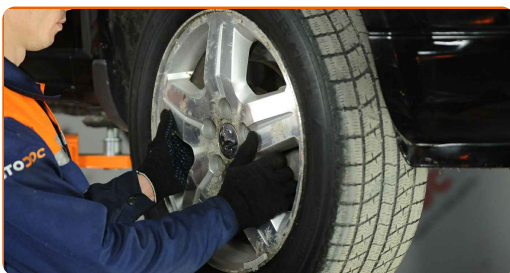


6

Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Rengør befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

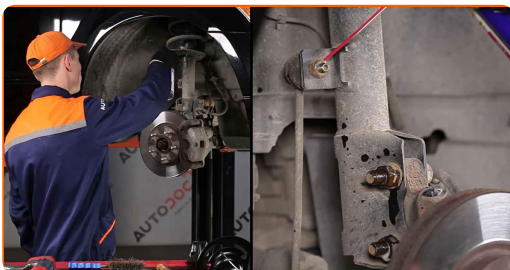

- 7** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

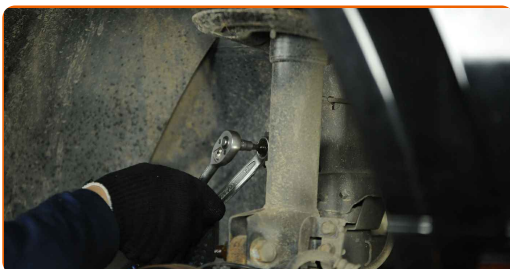


- 8** Fjern stabilisator stangen.


- 9** Skru befæstigelsen der forbinder beslaget til bremseslangen med fjederbenet af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



- 10** Tag beslaget til bremseslangen af.

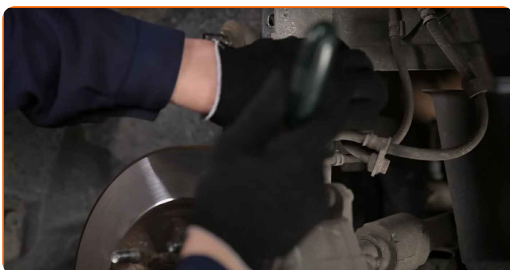


- 11** Skru befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

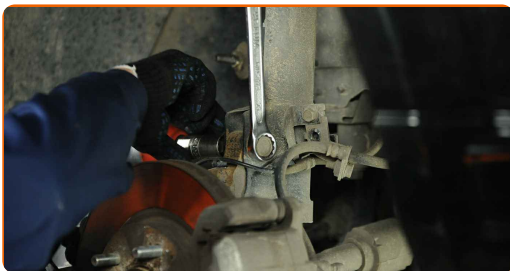

12 Fjern befæstigelsesboltene. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



13 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

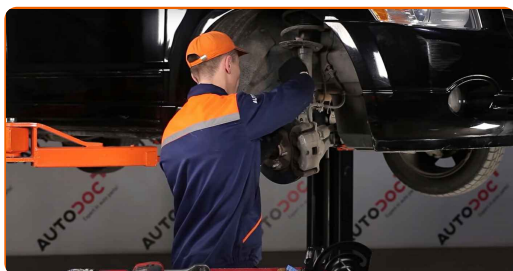


Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at styrespindlen er understøttet.

14 Sænk bilen.



15 Åbn motorhjelmen.

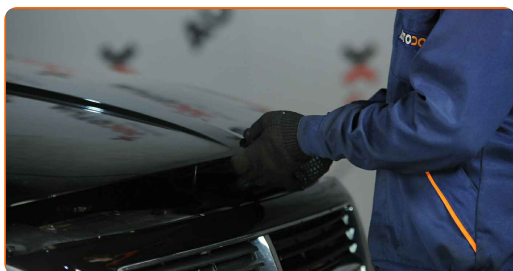

16 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

17 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


18 Skru de øverste befæstigelser på fjederbenet af. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- Dodge Caliber SRT4 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

19 Fjern affjedningsstiveren.

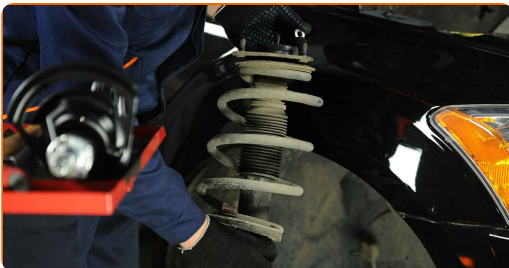

20 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

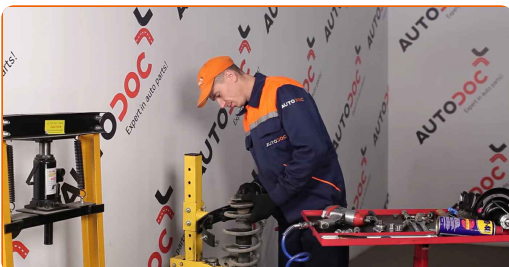

Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

21

Tryk fjederen sammen.



22

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

23

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 18. Brug en skiftenøgle.



24

Fjern tårnlejets beslag. Brug et koben.




25

Frigør spolefjederen.


26

Fjern fjedren.

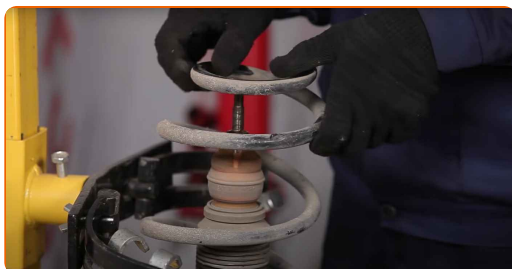

27

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

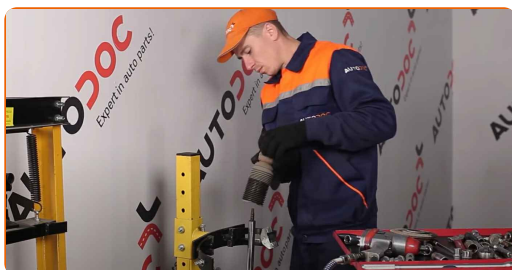


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

28

Fjern gummifjeder afstandsskiven.

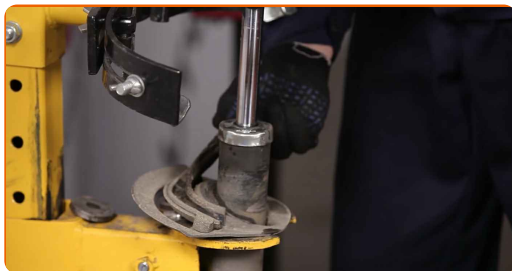

AUTODOC anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

29


Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

30 Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

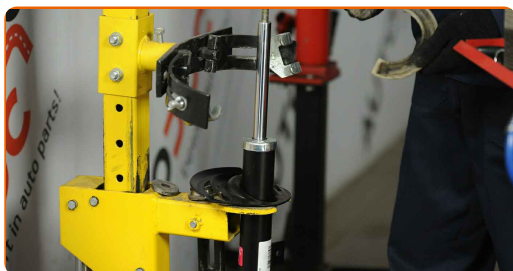

31 Installer gummi fjederskiven.

32 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.




33 Monter fjederen på støddæmperen.




34 Tryk fjederen sammen.



35 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

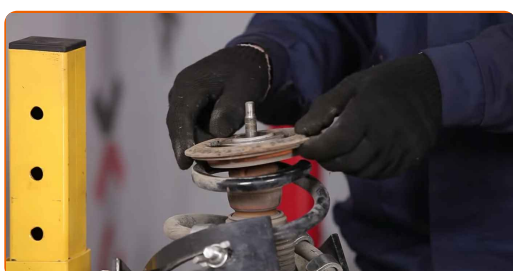

- 36 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 18. Brug en skiftenøgle. Stram den til 60 Nm moment.

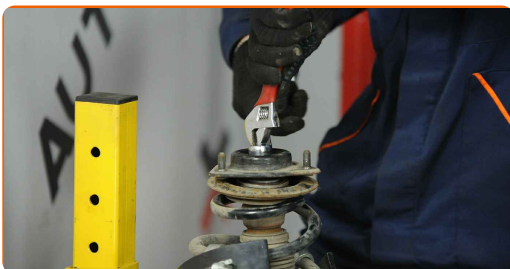

Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 37 Dekomprimer fjederen.


- 38 Fjern det samlede fjederben.



- 39 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.




40 Fastgør øverste befæstigelse af fjederbenene (3 styk).

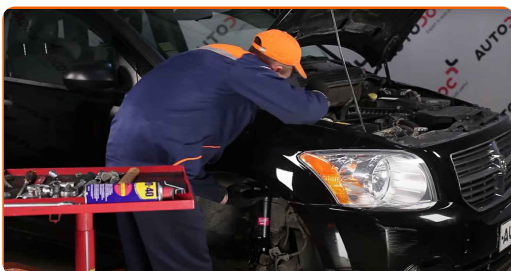

Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd fra AUTODOC:


- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.

41 Stram de øvre befæstigelse til fjedrebænet. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

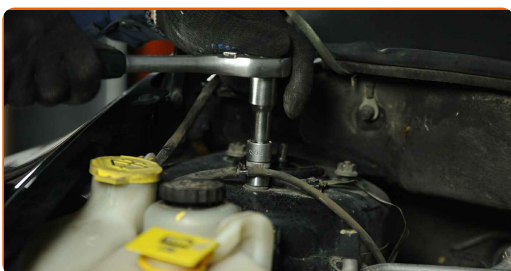

42 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

43 Luk motorhjelmen.

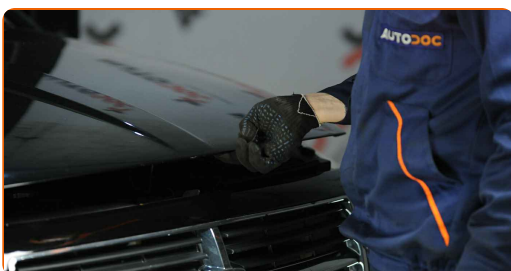

44

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




45

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


46

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

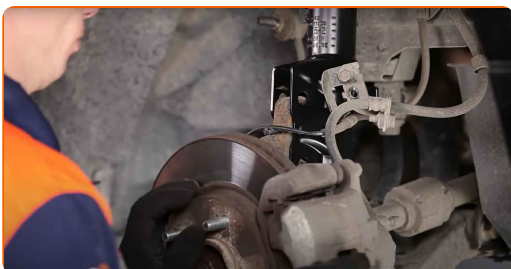

47

Installer fastgørelsesboltene. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

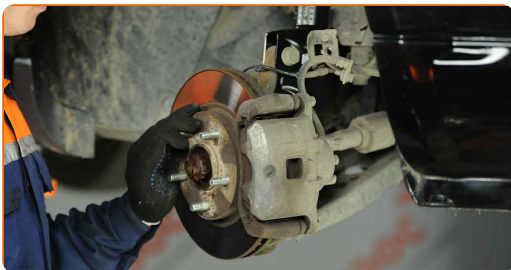

48

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 84 Nm moment.




49

Monter beslaget til bremseslangen.



50

Stram befæstigelsen der forbinder beslaget til bremseslangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

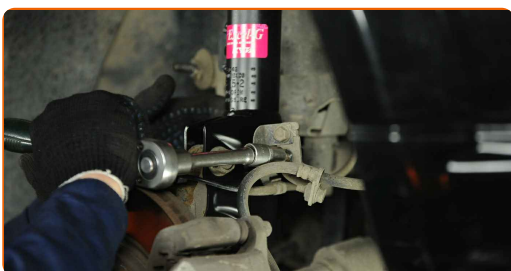


51

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

52

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 58 Nm moment.

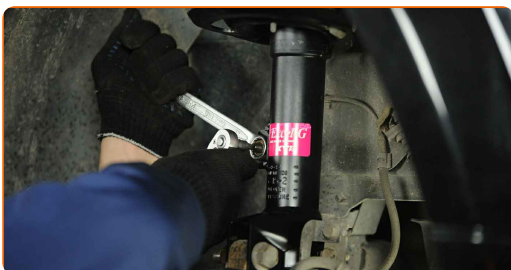


53

Behandel fjederbenets befæstigelser. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

54

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

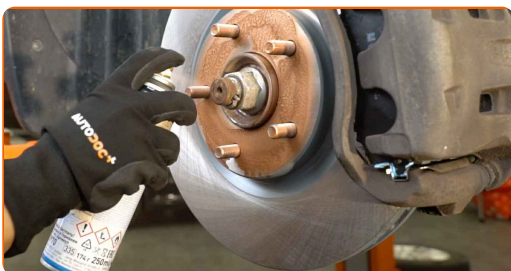

55

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

56

Installer hjulet.



Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

57


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 58** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 135 Nm moment.



- 59** Fjern donkraft og klodser.

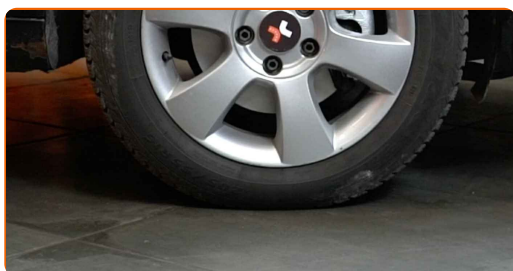

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL DODGE

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL DODGE CALIBER SRT4

STØDDÆMPER TIL DODGE: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL DODGE CALIBER SRT4: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.