



Udskift pollenfilter -
Dodge Caliber SRT4 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

DODGE AVENGER 2.7, DODGE Journey MPV 2.7, DODGE CALIBER 1.8, DODGE CALIBER 2.4, DODGE CALIBER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.0, DODGE AVENGER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel, DODGE Journey MPV 2.0 CRD, DODGE CALIBER 2.4 Turbo, DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL, DODGE Journey MPV 2.4, DODGE Journey MPV 3.5, DODGE Journey MPV 3.5 AWD, DODGE Journey MPV 2.4 ECO+, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: pollenfilter – Dodge Caliber SRT4. Råd fra AUTODOC:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Dodge Caliber SRT4 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

åbn handskeruummet.




2

Frigør stoppen til handskerumsklappen.

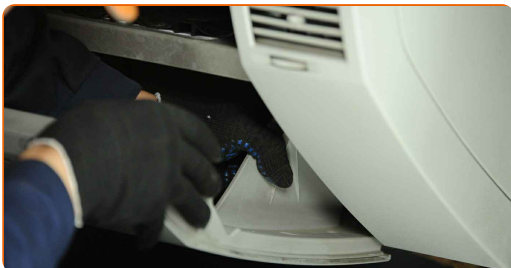

3 Fjern handskerummet.

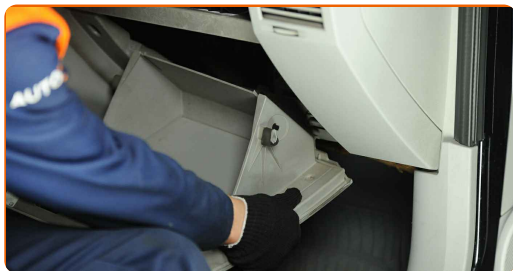

Udskiftning: pollenfilter – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

4 Frigør kabinefilter dækselklemmerne.



5 Fjern dækslet til kabinefilteret.



6 Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

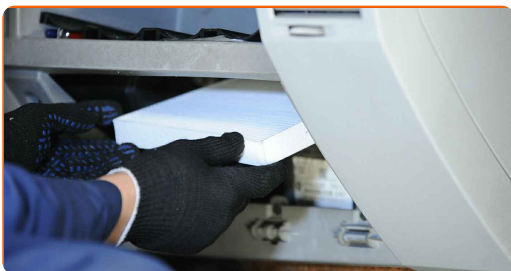

Udskiftning: pollenfilter – Dodge Caliber SRT4. Råd:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Dodge Caliber SRT4.

8


Installer kabinefilterhusets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



9 Monter handskerummet.



10 Fastgør stoppen til handskerumsklappen.

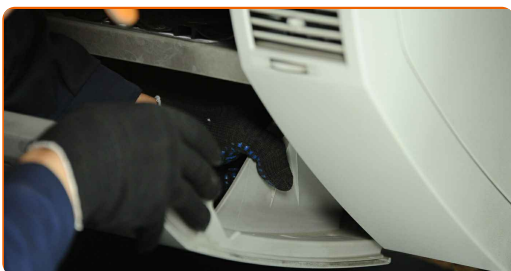

11 Luk handskerummet.



12 Slå tændingen til.



13 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

14

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL DODGE

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL DODGE CALIBER SRT4

POLLENFILTER TIL DODGE: KØB NU

**POLLENFILTER TIL DODGE CALIBER SRT4: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.