



Udskift fjederben bag -
Dodge Caliber SRT4 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

DODGE Caliber 1.8, DODGE Caliber 2.4, DODGE Caliber 2.0 CRD, DODGE Caliber 2.4 Turbo, DODGE Caliber 2.2 CRD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – DODGE CALIBER SRT4.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H5
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Justerbar skruenøgle
- Koben
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC anbefaler:

- Begge fjederben på det bagerste bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for det venstre og højre fjederben på det bageste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – DODGE CALIBER SRT4. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

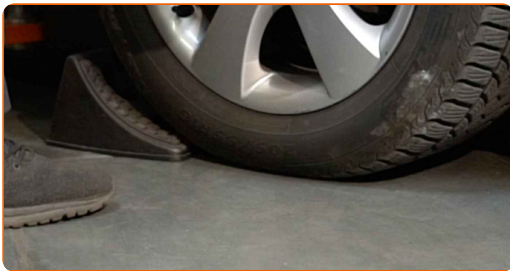

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

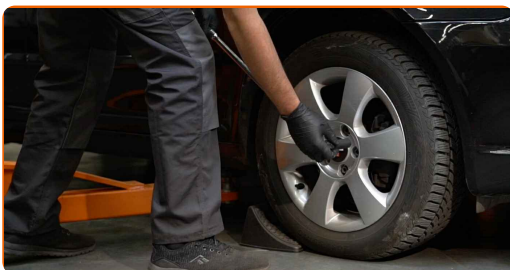

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Dodge Caliber SRT4

5

Fjern hjulet.

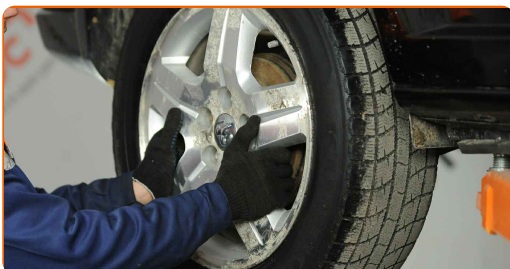


6

Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


7

Skrue befæstigelsen ud der forbinder stabilisatorstangen med bæreamen. Brug en kombinøgle № 15. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

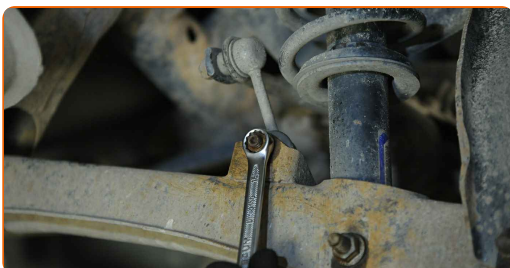


8

Fjern stabilisator stangen.

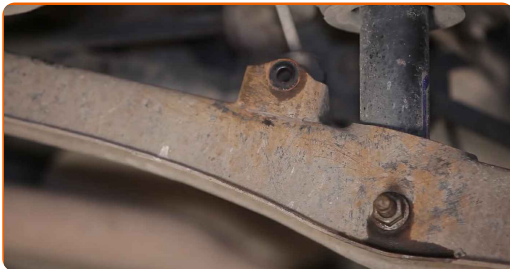


9

Rengør fjederbenets nederste fæste. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

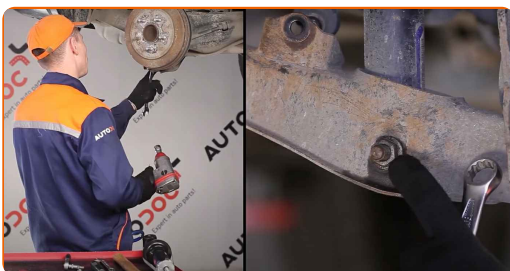

10

Skrue de nedre befæstigelses af på fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

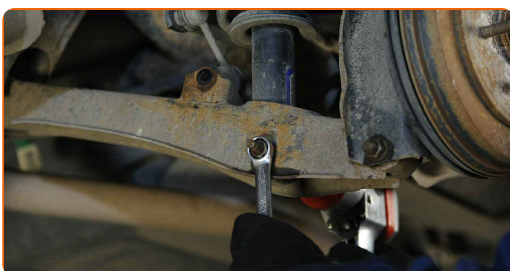


11


Fjern befæstigelsesbolten.

12


Rengør befæstelserne der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

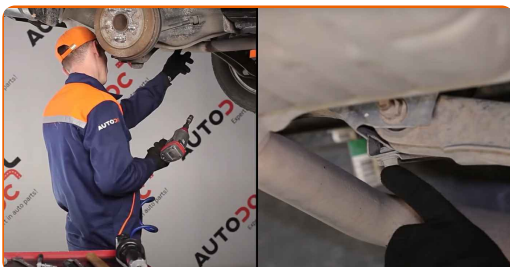

13.1 Skru underrammens befæstigelses bolte af.

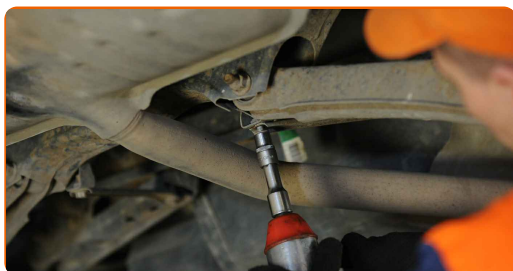


13.2 Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

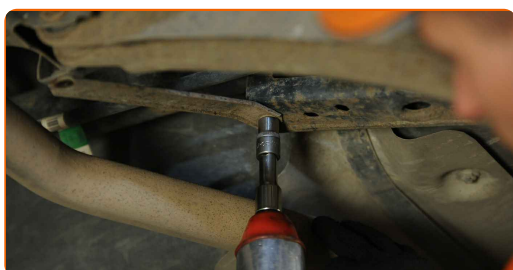


14 Fjern underrammens beslag.

15 Skru befæstigelsen af der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

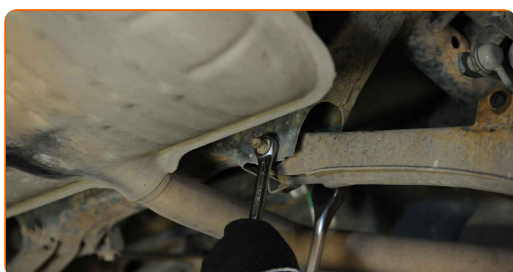

16 Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

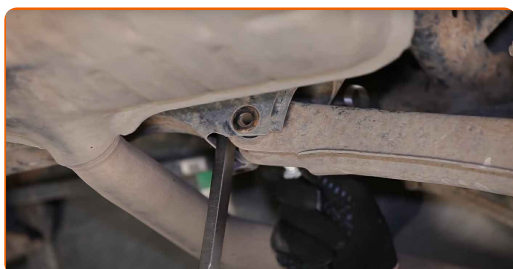

17 Frigør bærearmen. Brug et koben.

18 Sænk bilen.



19 Åben til bagagerummet.



20 Fjern bagagerummets forreste nedre foring.



21 Fjern plastik sidedæksel.



22.1 Fjern den elektroniske kontrolenhed (ECU).



22.2 Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



23 Frigør bagagerummets side foring. Brug en skruetrækker med lige kærve.



24 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

25 Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle N° 15.




AUTODOC anbefaler:

- Dodge Caliber SRT4 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

26

Fjern affjedningsstiveren.

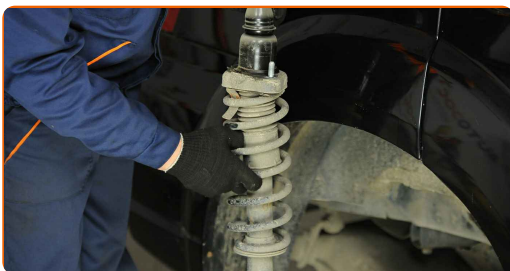

27

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


28

Tryk fjederen sammen.



29

Fjern fjedrebenedets monteringskappe. Brug en skruetrækker med lige kær.

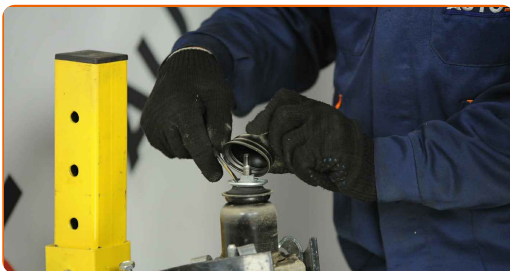


30

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

31

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 15. Brug en skiftenøgle.

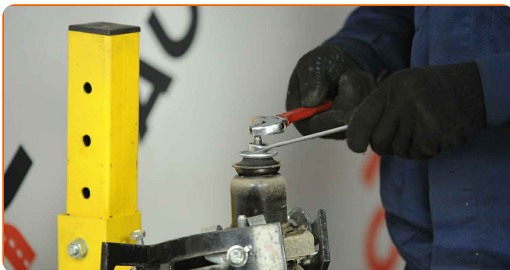


32

Frigør spolefjederen.

33

Fjern støddæmper ophænget, støvmanchet og stødstop.

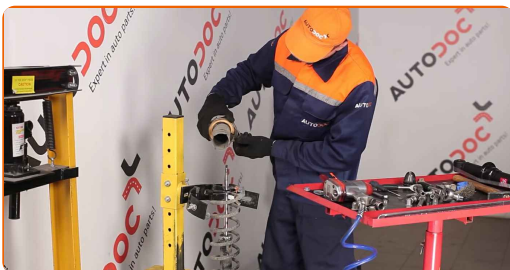

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.

34

Fjern fjedren.



35

Fjern gummifjeder afstandsskiven.

AUTODOC anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

36

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

37

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



38

Installer gummi fjederskiven.




39

Monter fjederen på støddæmperen.




40

Installer ophængen, støvmanchet og stødstop på den nye støddæmper.

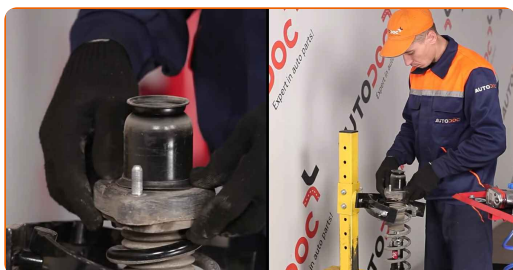

41

Tryk fjederen sammen.

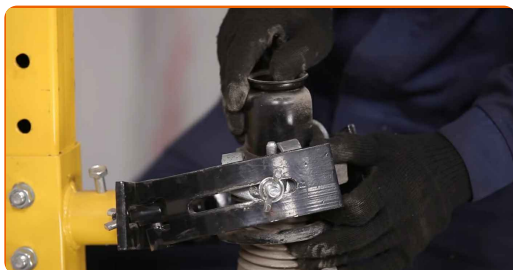


- 42 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 15. Brug en skiftenøgle. Stram den til 24 Nm moment.



Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 43 Installer fjederbenets montagekappe.

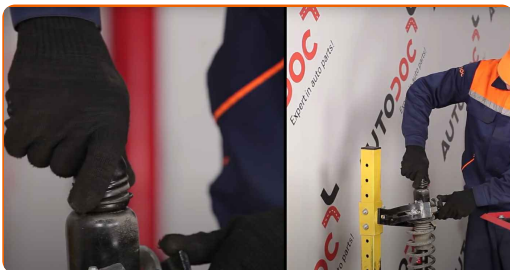

- 44 Dekomprimer fjederen.



- 45 Fjern det samlede fjederben.

- 46 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

47

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



48

Skru tårnlejet af stiverens beslag.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.


49

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.



50


Fastgør side foringen i bagagerummet.

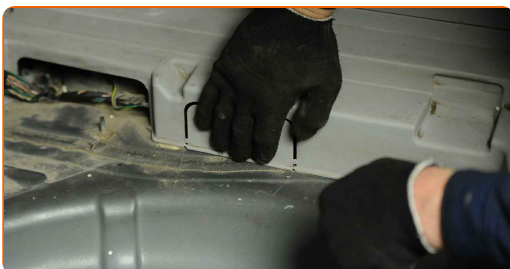

51.1 Installer den elektroniske kontrolenhed (ECU).



51.2 Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

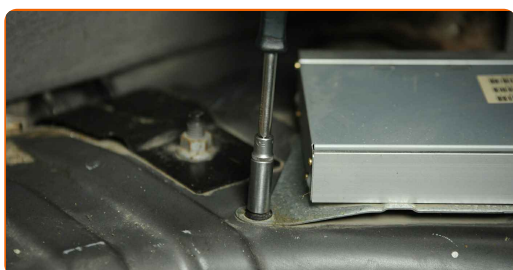

52 Installer side plastik panel.



53 Installer foreste bagagerums nedre foring.




54 Luk bagagerummet til.



55 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




56 Fastgør bærearmen.

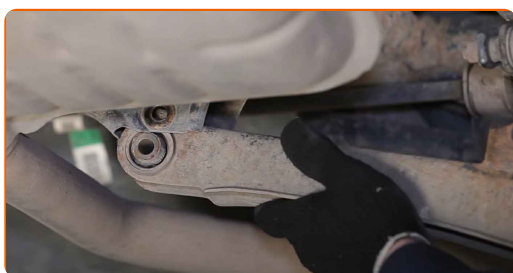


57 Installer fastgørelsesbolt.


58 Skru befæstigelsen på der forbinder bærearmen til underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

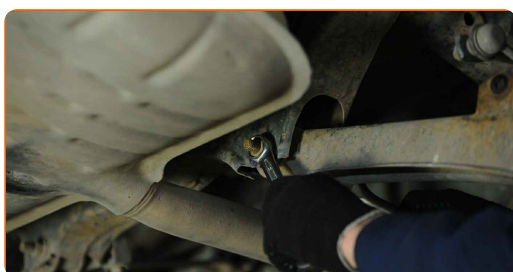

59 Installer fastgørelsesbolt. Brug et koben.

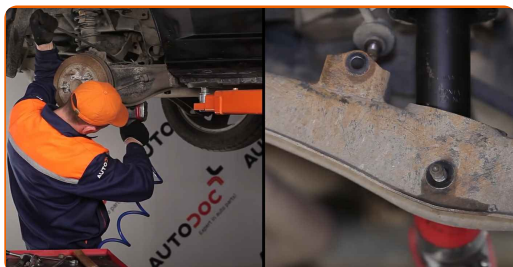

60 Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.

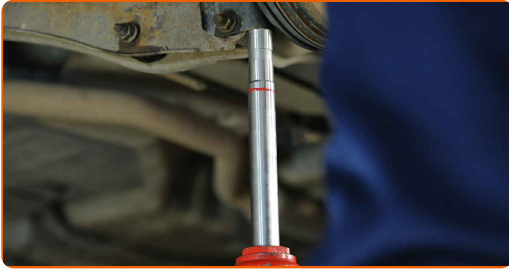


61 Stram de nedre befæstigelser af fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 99 Nm moment.



62 Stram befæstigelserne til der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



63 Fjern understøtningen under bageste bæream.

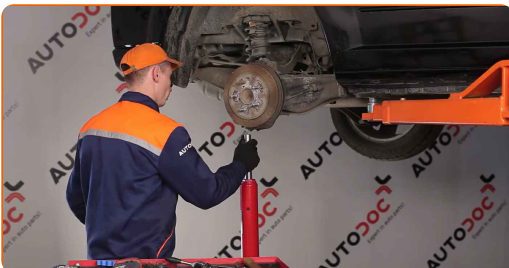

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

64

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.


65

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 15. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 58 Nm moment.

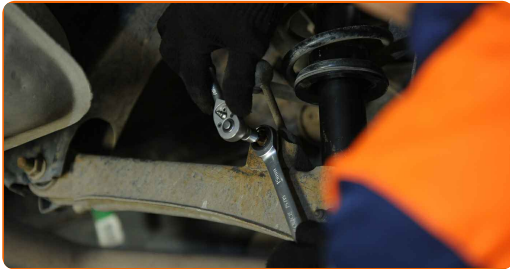


66.1

Installer underrammens beslag. Stram dets bolte.

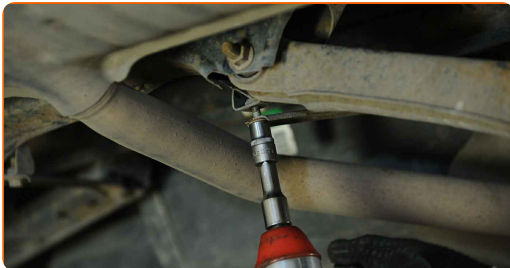

66.2

Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

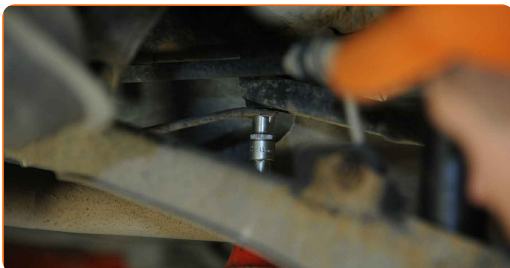


67

Behandel fjederbenets befæstigelser. Behandl alle leddene. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.


68

Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.

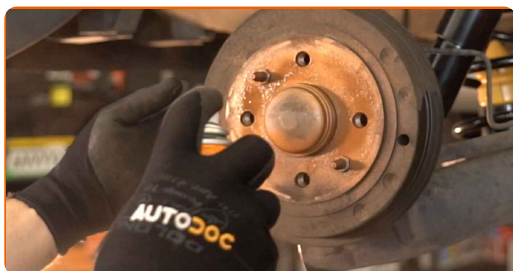

69

Installer hjulet.

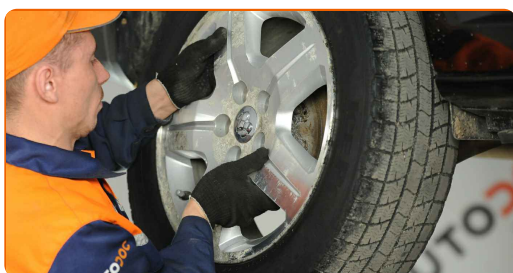

Udskiftning: fjederben – Dodge Caliber SRT4. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

70


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 71** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 135 Nm moment.



- 72** Fjern donkraft og klodser.

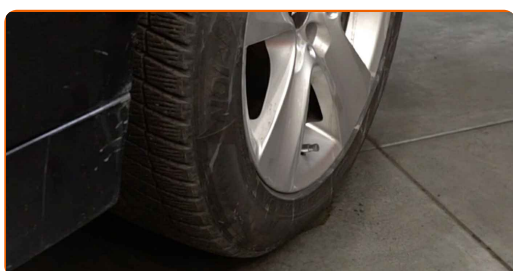

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL DODGE

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL DODGE CALIBER SRT4

STØDDÆMPER TIL DODGE: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL DODGE CALIBER SRT4: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.