



Udskift tændrør - **Dodge**
Caliber SRT4 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
DODGE CALIBER 1.8, DODGE Journey MPV 2.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – DODGE CALIBER SRT4.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Dodge Caliber SRT4 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

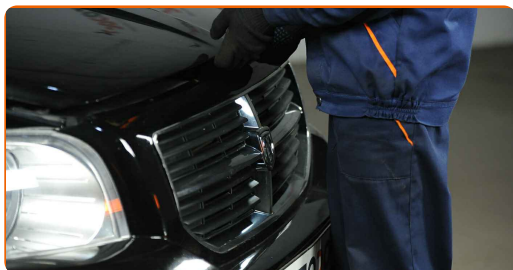


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Træk stikket ud fra tændspolerne.

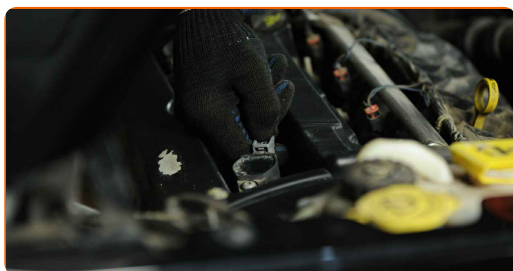

4 Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

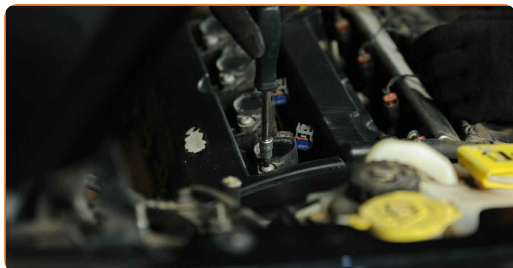


5 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

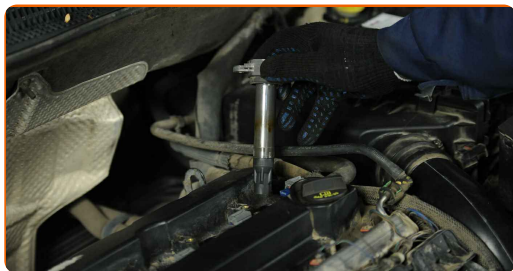

6 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.


7 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

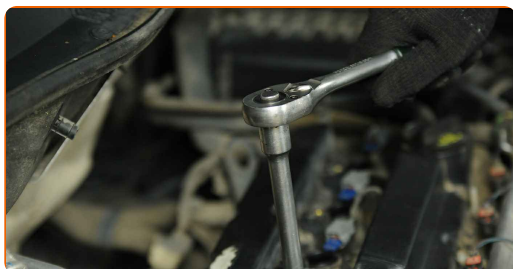

8 Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.




9 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

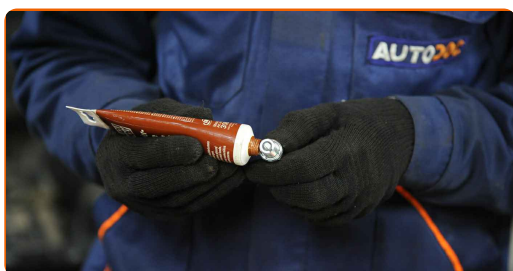


10

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

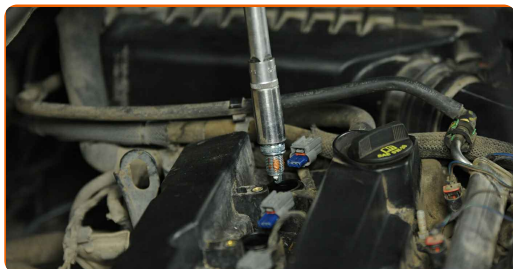

11

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

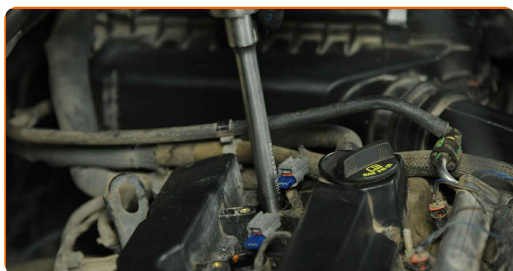


Udskiftning: tændrør – Dodge Caliber SRT4. Fagfolk anbefaler:


- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12


Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

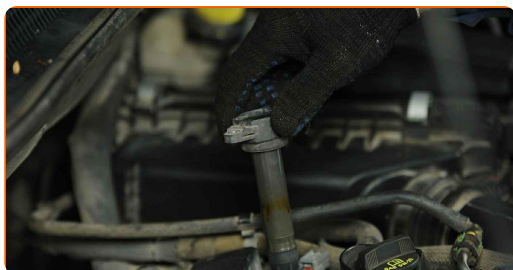

13 Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.

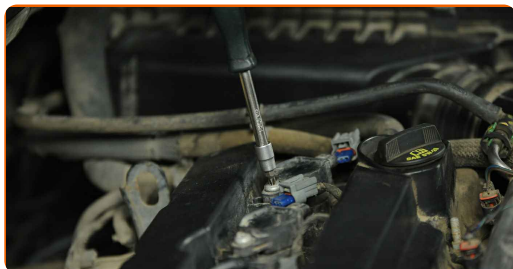

14 Tilslut stikkene til tændspolerne.

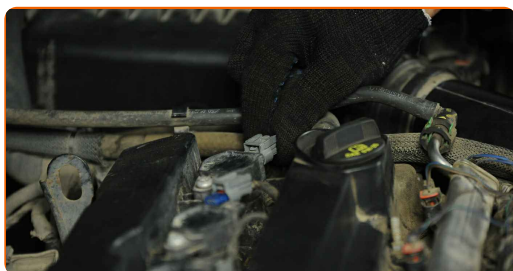


15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

16 Sluk motoren.

17 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

18 Luk motorhjelmen.

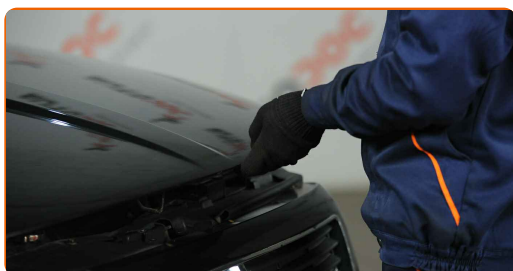

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL DODGE

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL DODGE CALIBER SRT4

TÆNDRØR TIL DODGE: KØB NU

**TÆNDRØR TIL DODGE CALIBER SRT4: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.