



Udskift bremseskiver for -  
**CITROËN Berlingo /**  
**Berlingo First (MF, GJK,**  
**GFK) | Brugermanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bil del på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bil del på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROËN BERLINGO /  
BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). VÆRKTØJER DU  
KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Torx bits T55
- Hjul slaq topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

## Udskiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremse.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3**


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

**4**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.

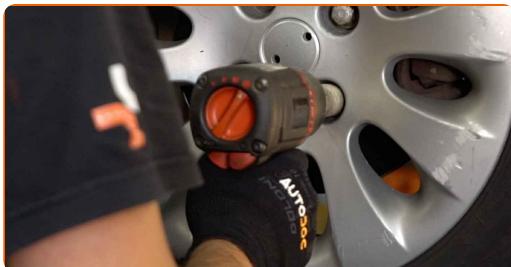

**Udskiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).**  
Råd fra AUTODOC:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6**

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15.




9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.

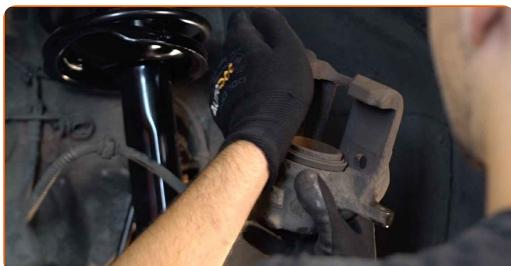

## Udskiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**11**

Fjern bremseklodserne.

**12**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**13**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle.

**14**

Fjern kaliberens beslag.

**15**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16**

Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker.

**17**

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

**18**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Installer bremseskiven.



20

Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).  
Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Installer bremsekaliberens beslag.



23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).  
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



26

Installer bremseklodserne.



27

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.




28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

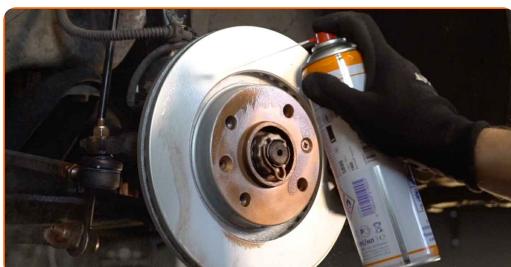

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).  
Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Installer hjulet.



### Udskiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).

Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

31

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



33

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).

Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.