

AUTODOC CLUB

Udskift forreste nedre
arm - **CITROËN Berlingo**
/ Berlingo First (MF, GJK,
GFK) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) électrique, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 4x4, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne billedel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – CITROËN
BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

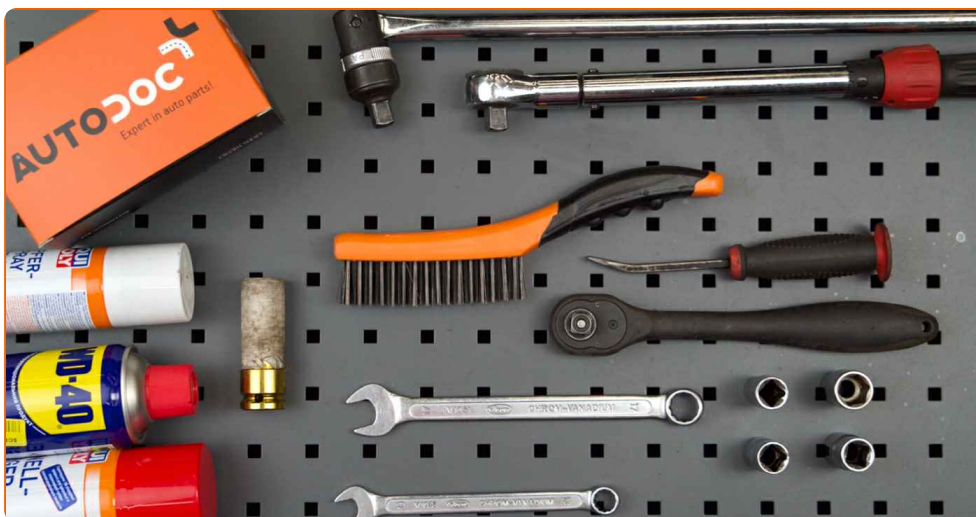

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK)

5 Fjern hjulet.

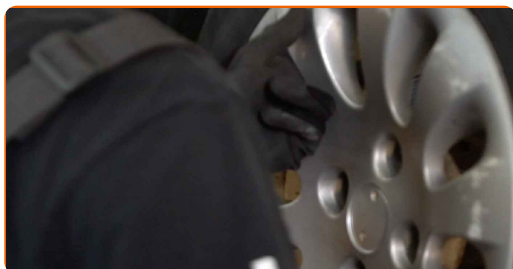

6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

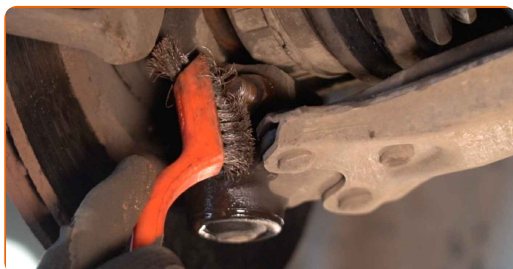


Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


7

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №17. Brug en kombinøgle №17.

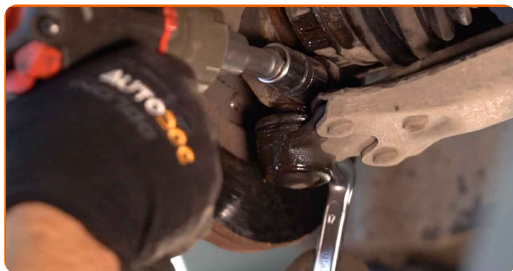


8

Fjern befæstigelsesbolten.

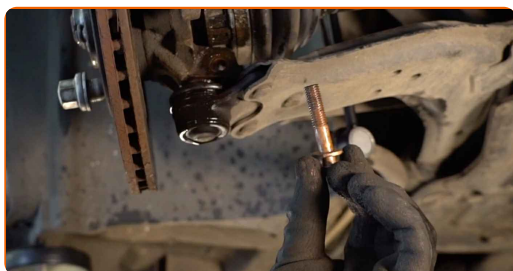


9

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.

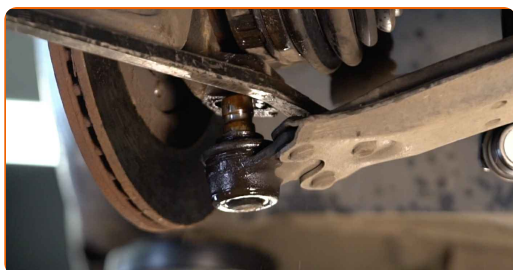

10


Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

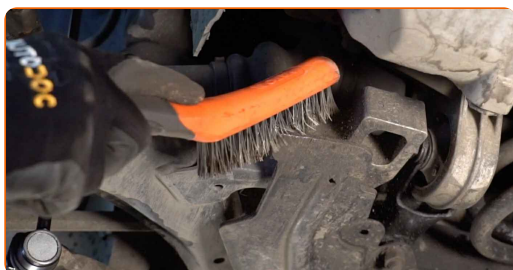


11 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.




12 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

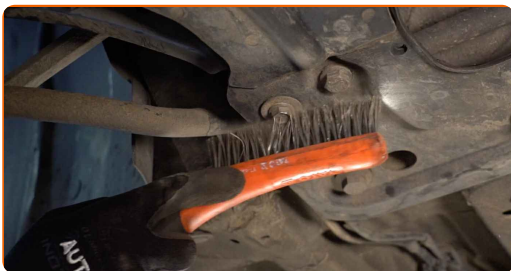

13 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

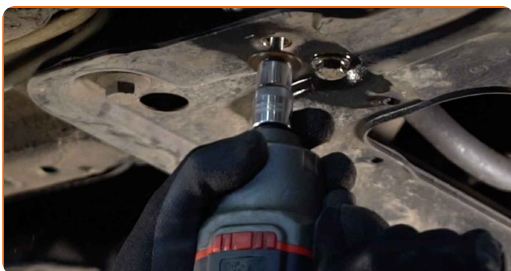

14 Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.

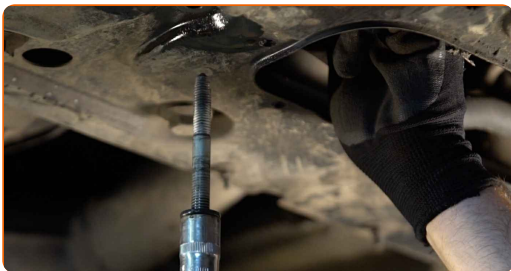

15 Fjern foreste fastgørelse til bæreammen.



16 Fjern armen. Brug et koben.



17 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



18 Installer en ny arm. Brug et koben.




Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Råd fra AUTODOC:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


19

Installer bageste fastgørelse af armen.

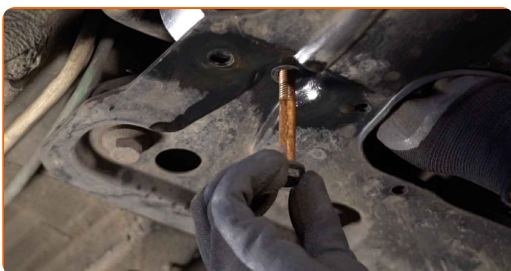

20

Installer forreste fastgørelse af armen.

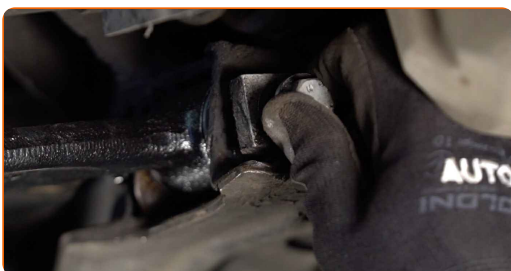


21


Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



- 22** Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

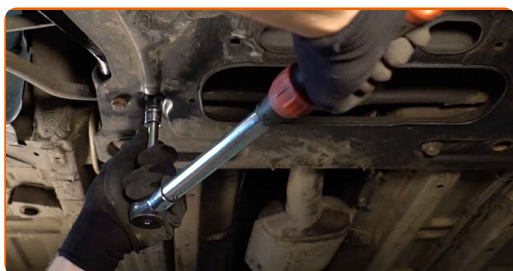

- 23** Forbind den nedre arm til styrekuglen.

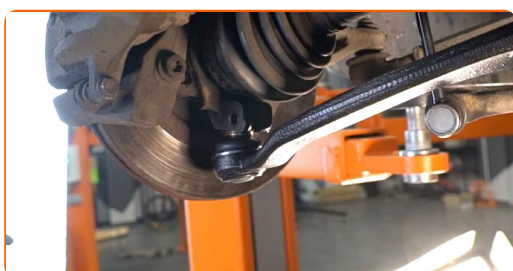


- 24** Installer fastgørelsesbolt.



- 25** Skru befæstigelserne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.


- 26** Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.

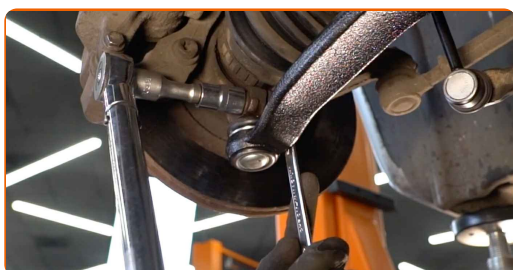


27 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



28 Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 74 Nm moment.

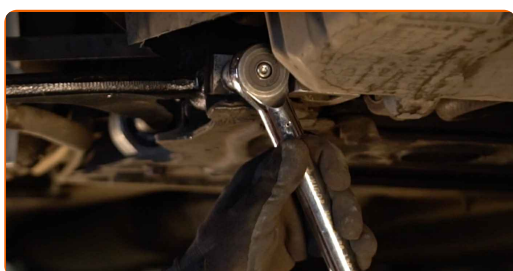


29 Fjern støtten under armen.

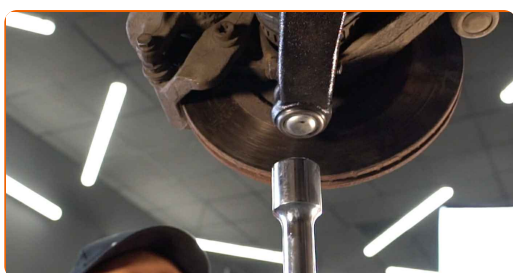


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

30 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

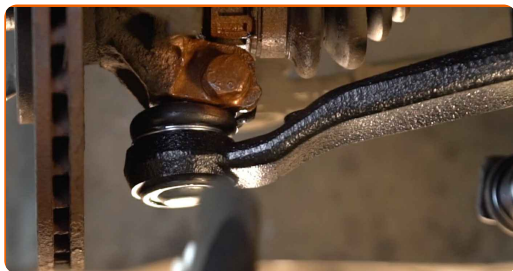

31 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

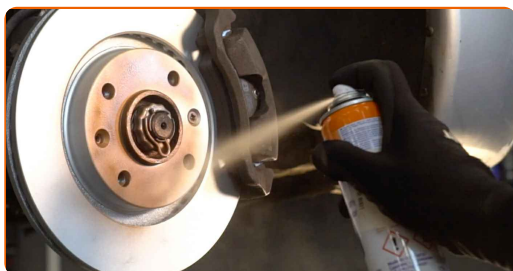

32 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK)


34

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

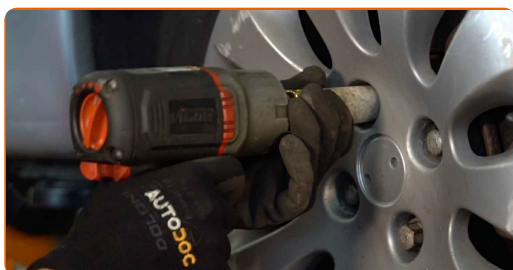

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

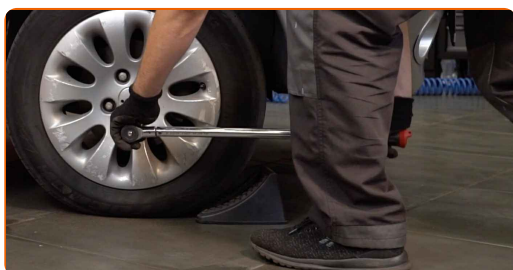

36

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.