

AUTODOC CLUB

Udskift hjullejer bag -
**CITROËN Berlingo /
Berlingo First (MF, GJK,
GFK) | Brugermanvisning**

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:


CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) électrique, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UDSKIFTNING: HJULLEJER – CITROËN BERLINGO /
BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

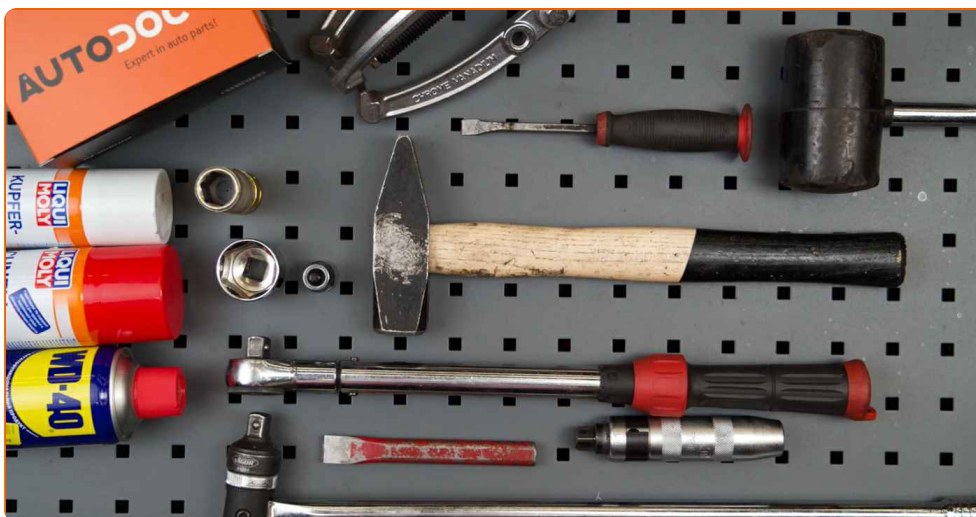

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.32
- Skruenøgle nr.34
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- 3-arms hjulleje aftrækker
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

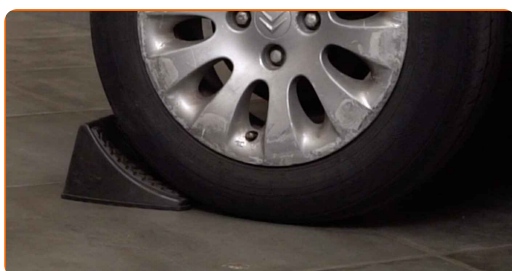

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

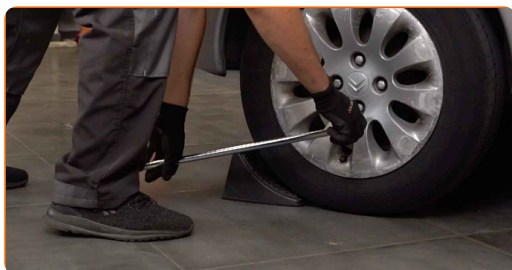


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

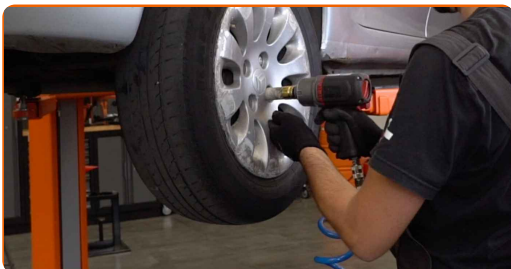


Udskiftning: hjullejer – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

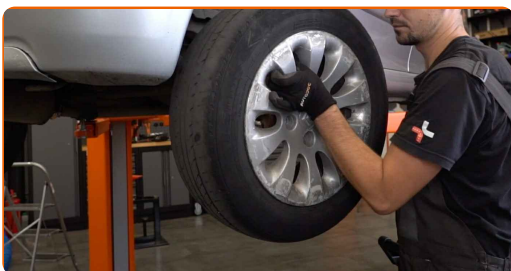


6

Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

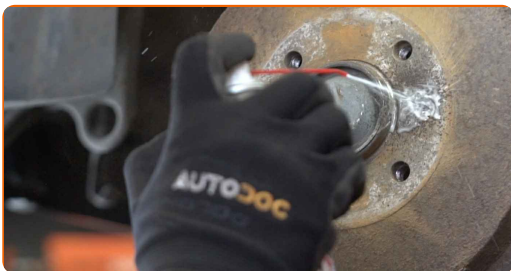


7

Skrue fastgørelse af bremsetromlen af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.

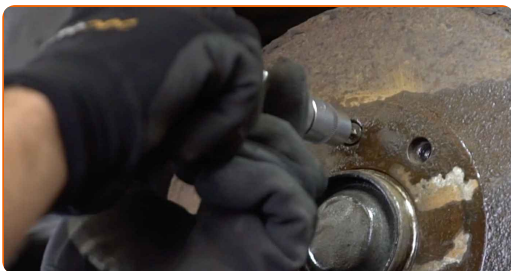

8

Fjern bremsetromlen. Brug et koben. Brug en hammer.

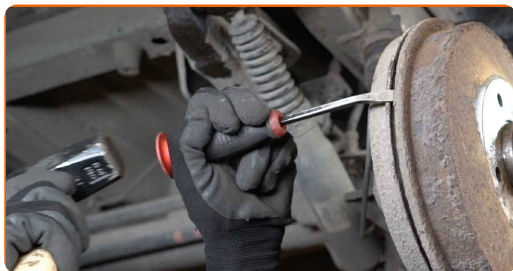

Udskiftning: hjullejer – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben. Brug en hammer.




Udskiftning: hjullejer – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Råd
fra AUTODOC:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

10

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

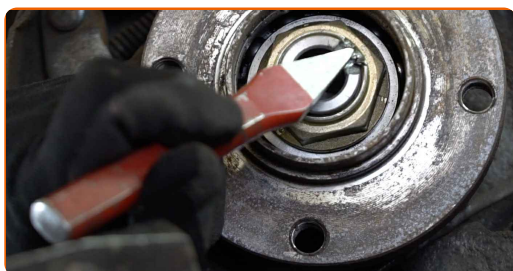

11

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°34. Brug en vridenøgle.




12

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker.



13

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.

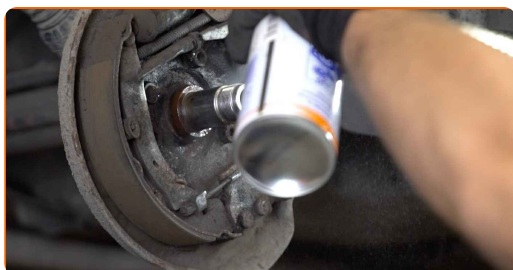


14

Monter det nye hjulnav med et leje.



15

Stram navet. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 225 Nm moment.

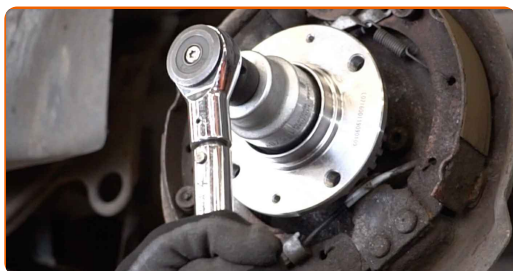

Udskiftning: hjullejer – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


16

Påtvung hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.




17


Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug kobberfedt.

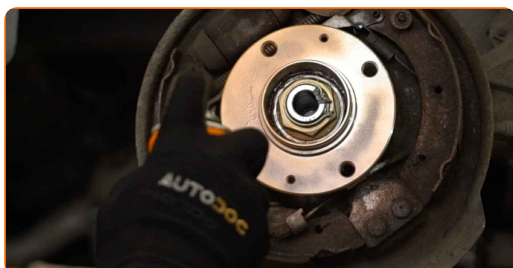

18 Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

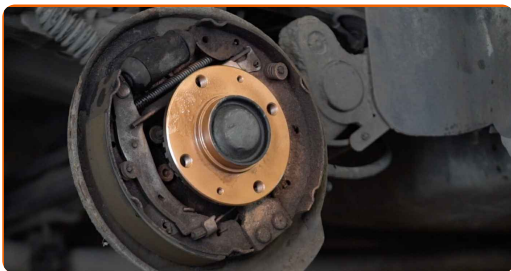

19 Installer bremsetromlen og spænd den med.

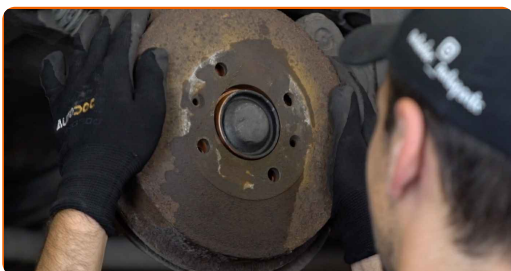


20 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



21 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

22 Behandl overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.

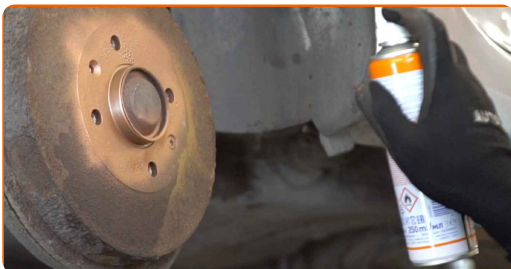

23

Installer hjulet.




Udskiftning: hjullejer – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


24

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

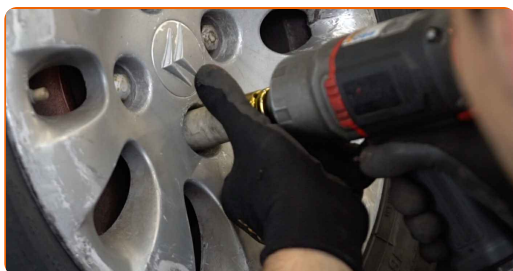

25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

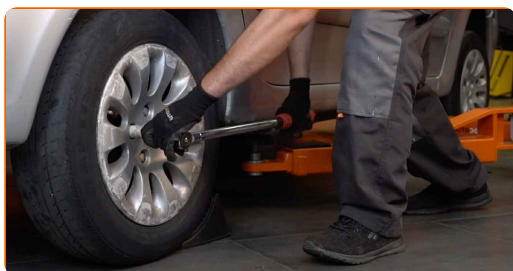

26

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.