



Udskift bremsetromler -  
**CITROËN Berlingo II Van**  
**(B9)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
CITROËN Berlingo II Van (B9) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D




### AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremsetromler på CITROËN Berlingo II Van (B9) i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Udskiftning: bremsetromler – CITROËN Berlingo II Van (B9). Foretag følgende trin:

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

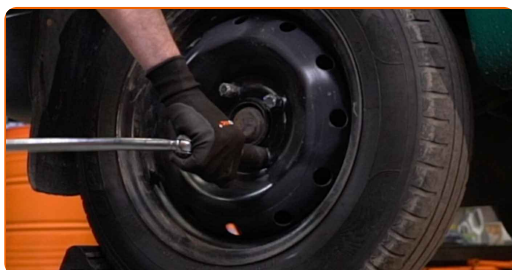

**3** Hæv bilen.

## Udskiftning: bremsetromler – CITROËN Berlingo II Van (B9). Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. CITROËN Berlingo II Van (B9)

5

Fjern hjulet.



6 Rengør bremsetromlens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7 Skru bremsetromlens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



8 Fjern befæstigelsesboltene.



9 Skru fastgørelserne på centerkonsollen af og fjern den. Brug en Phillips skruetrækker.



10

Løsn parkeringsbremsekablets justeringsmøtrik. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern bremsetromlen. Brug et koben.



12

Rengør navet. Brug en stålbørste.



13

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.



14

Juster bremseskoens justeringsmekanisme igen. Brug et koben.



15 Monter en tromle.



16 Installer fastgørelsesboltene.



17 Stram bremsetromlens fastgørelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



18 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug keramisk fedt.



19 Installer hjulet.





### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN Berlingo II Van (B9)

20

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




### Udskiftning: bremsetromler – CITROËN Berlingo II Van (B9). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

21

Tilpas parkeringsbremsekablets justeringsmøtrik. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

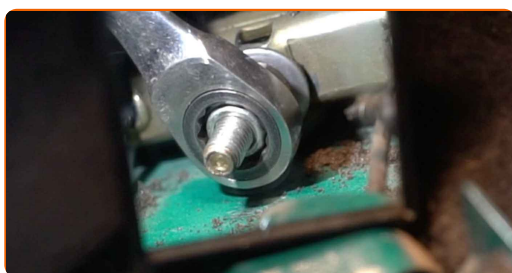

22

Montér centerkonsollen og skru dens fastgørelser i. Brug en Phillips skruetrækker.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.